


取扱説明書

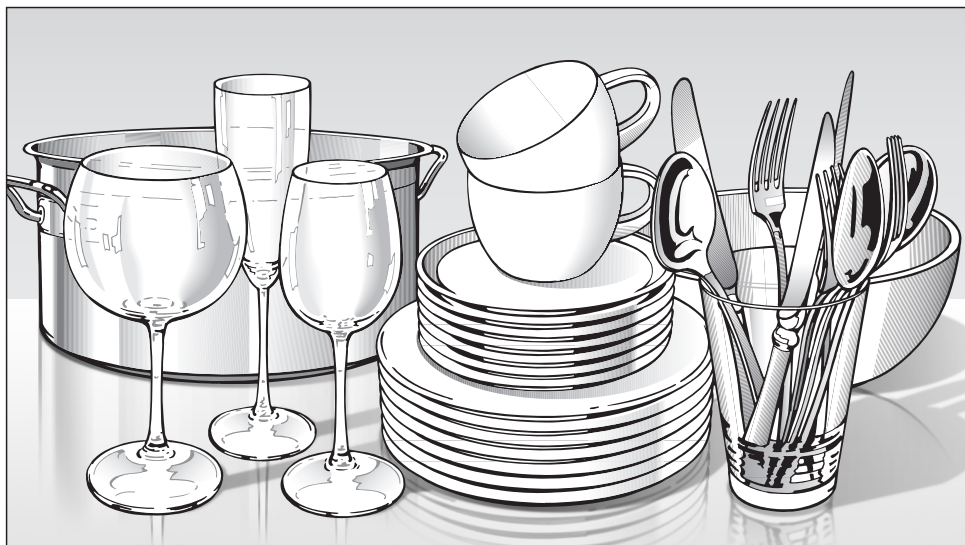

全自動食器洗い機 G5600SC

特定保守製品

お客様の安全を確保し、機器の損傷を避けるため、本製品を初めてご使用になる前には、**必ず**この取扱説明書をお読みください。

ja - JP

M.-Nr. 09 528 900

目次

各部の名称	6
本製品全体図	6
操作パネル	7
安全上のご注意	8
環境保護のために	14
梱包材の廃棄処分	14
使用済み製品の廃棄処分	14
エネルギーを節約できる洗い方	15
初めてお使いになる前に	16
ドアの開け方	16
ドアの閉め方	16
チャイルドロック	16
ディスプレイ	17
基本的な設定	18
Language（言語）	18
乾燥仕上剤	18
乾燥仕上剤の補給	19
乾燥仕上剤の補給メッセージ	19
食器の入れ方	20
洗ってはいけない食器類	21
上段バスケット	22
可倒式ピン	22
カップラック	22
グラスサポートレール	23
高さ調節	23
上段バスケットの高さ調節	24
下段バスケット	25
マルチコンフォートエリア	26
可倒式ピン（型式によって異なります）	26
小物類	27
3D カトラリートレイ	27
操作	28
洗剤	28
洗剤の入れ方	29
電源を入れる	30
プログラムの選択	30

目次


プログラムの開始	30
ディスプレイ	31
スタンバイ	31
プログラムの終了	32
電源を切る	32
食器の取り出し方	32
プログラムの中断	33
プログラムの変更	33
追加機能	34
Intensive lower basket（下段バスケット インテンシブ）	34
Turbo（ターボ）	34
Delay start（スタート予約タイマー）	35
DetergentAgent（洗剤エージェント）	36
掃除とお手入れ	37
庫内のクリーニング	37
ドア内側のドアパッキンおよびステンレス面のクリーニング	37
食器洗い機表面のクリーニング	38
トリプルフィルターのチェック	39
フィルターのクリーニング	39
スプレーアームのクリーニング	41
こんなとき、どうしたらいい？	42
トラブルシューティングガイド	42
給水 / 排水のエラー	44
一般的な問題	46
使用中の音	47
食器がきれいににならない	48
メンテナンス	51
排水ポンプと逆止弁のクリーニング	51
プログラム早見表	52
アフターサービス、型式表示シール	54
電源接続	55
給水 / 排水の接続	56
ウォータープルーフシステム	56
給水	56

排水	57
仕様	58
「Settings（設定）」メニュー	59
「Settings（設定）」メニューを開く方法	59
Languages（言語）	59
Rinse aid（リンスエイド）	60
Sensor wash（センサーウォッシュ）	60
Memory（メモリー）	60
AutoOpen（自動オープン）	60
Optimise standby（スタンバイ設定）	61
乾燥仕上剤の補給通知	61
Soak（つけおき洗い）	62
Pre-wash（プレウォッシュ）	62
Longer drying（エクストラドライ）	62
Brightness（照度）	62
Contrast（コントラスト）	62
Check filters（フィルターチェック）	63
Showroom programme（ショールームプログラム）	63
工場出荷時設定	63
「Settings（設定）」メニューを閉じる方法	63

各部の名称

本製品全体図


* 型式によって仕様は異なります。

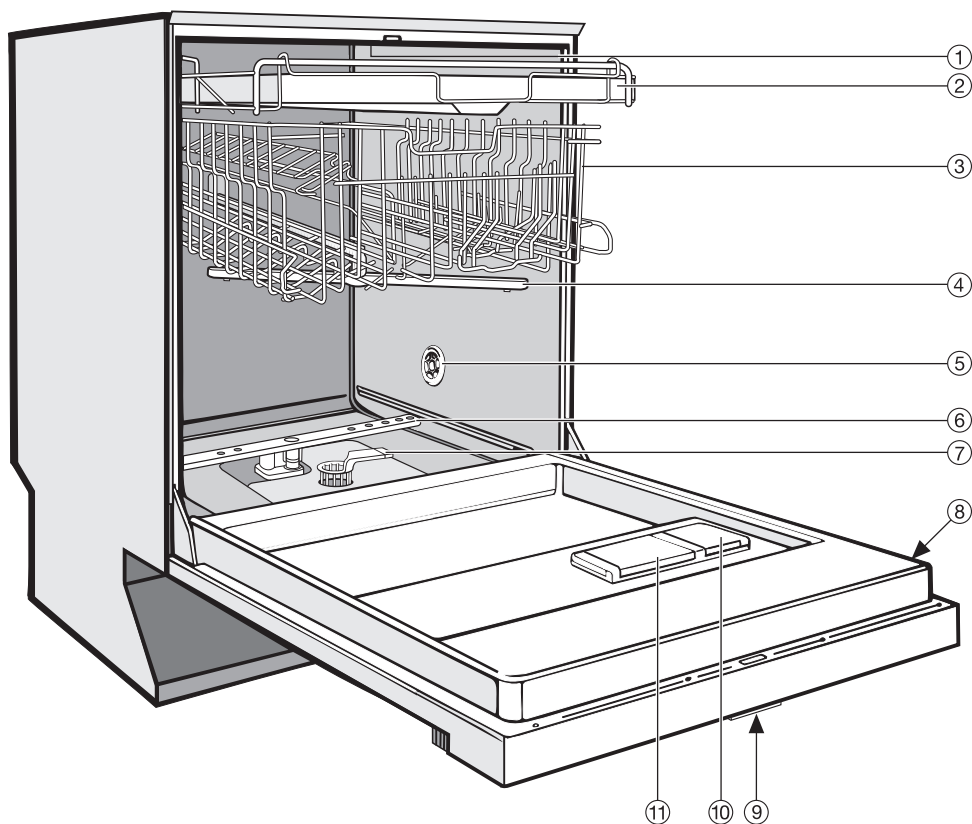

- ① 上段スプレーアーム
- ② カトラリートレイ
- ③ 上段バスケット
- ④ 中段スプレーアーム
- ⑤ 乾燥時の給排気口
- ⑥ 下段スプレーアーム

- ⑦ トリプルフィルター
- ⑧ 型式表示シール
- ⑨ チャイルドロック
- ⑩ 乾燥仕上剤投入口
- ⑪ 洗剤投入口

操作パネル

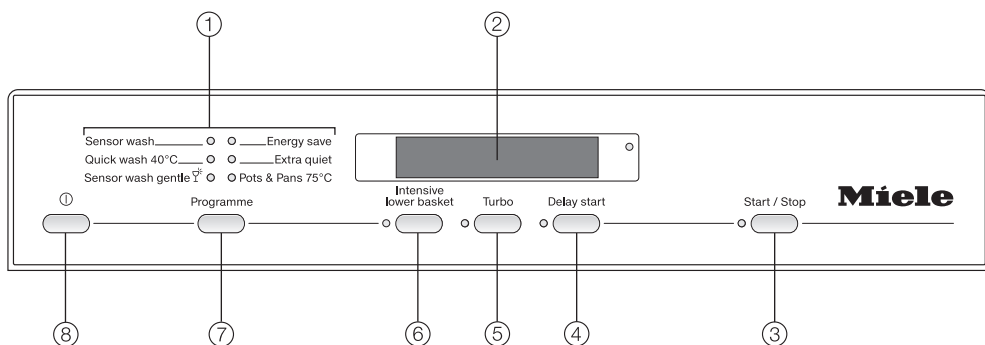

- ① プログラムランプ
- ② ディスプレイ
- ③ 「Start/Stop (スタート / ストップ)」スイッチ (表示ランプ付き)
- ④ 「Delay start (スタート予約タイマー)」スイッチ (表示ランプ付き)
- ⑤ 「Turbo (ターボ)」スイッチ (表示ランプ付き)
- ⑥ 「Intensive lower basket (下段バスケットインテンシブ)」スイッチ (表示ランプ付き)
- ⑦ 「Programme (プログラム)」スイッチ
- ⑧ 電源スイッチ (ON/OFF) ①

安全上のご注意

表示	表示の意味
 警 告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注 意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が中程度の傷害を負う可能性、もしくは物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 重傷とは、失明、けが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを言います。
- 中程度の傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しないけが、やけど、感電などを指し、物的損害とは、財産の破損および機器の損傷にかかわる拡大損害を指します。

図記号の例	
	禁 止 （してはいけないこと） 具体的な禁止内容は、図記号の中や文章で指示します。
	強 制 （必ずすること） 具体的な強制内容は、図記号の中や文章で指示します。
	注 意 （警告を含む） 具体的な注意内容は、図記号の中や文章で指示します。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、注意事項をマークで表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	禁止行為		潜在的な危険・警告・注意
	分解禁止		感電注意
	水場、湿気の多い場所での使用禁止		機器に損害を与える可能性のある場合
	接触禁止		発火注意
	強制／指示		高温注意
	電源接続に関する注意		破裂注意
	必ずアース線を接続		指のケガに注意

安全上のご注意

本製品は、現行の安全基準に適合しています。しかし、不適切な使用は、人体への危害および、物的損害の恐れがあります。本製品を初めてご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。お客様の安全を守り本製品の損傷も防ぐことができます。本取扱説明書は大切に保管し、製品を譲渡する場合は、必ず本書を添付してください。



警 告

本製品は、現行の安全基準に適合しています。しかし、不適切な使用は、人体への危害および、物的損害の恐れがあります。

本製品を初めてご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。お客様の安全を守り本製品の損傷も防ぐことができます。

本取扱説明書は大切に保管し、製品を譲渡する場合は、必ず本書を添付してください。

正しい用途



本製品は業務用ではありません。ご家庭での使用、またはそれに類似する職場や居住環境での使用を想定しています。



本製品は屋外での使用を想定していません。



本食器洗い機は、本取扱説明書で指定していると通りの一般家庭向け製品として、食器およびナイフやフォークを洗浄するためにのみ使用してください。

他の目的でのご使用は製造元のサポート対象外となり、危険を伴う場合があります。本製品の不適切な使用または操作による損傷や故障は、保証対象外となり、このために生じる被害や損害の製造者責任は負いません。



身体的、感覚的、または精神的に介護を要する方、操作経験のない方、操作方法を理解していない方が本製品を使用する場合は、安全にお使いになれるよう周囲の方が操作中に十分配慮し、操作に伴う危険について説明するようにしてください。



警 告

お子様の安全



8歳未満のお子様は、周囲に常に監督者がいる場合を除き、本製品に近づけないでください。やけど、感電、けがをする恐れがあります。



8歳以上のお子様は、お使いになる前に安全な操作方法と操作に伴う危険について説明するようにしてください。



周囲に監督者のいない状況で、お子様が本製品の清掃やメンテナンスを行わないようにしてください。



本製品の使用中は、絶対に乳幼児を近づけず、目を離さないようにしてください。ケガを避けるために、食器洗い機で遊ばせたり、操作スイッチを押させたりしないでください。お子様が食器洗い機の中に閉じ込められてしまう危険があります。



洗剤は、お子様の手の届かないところに保管してください。食器洗い機用洗剤には、刺激性の成分や腐食性の成分が含まれている場合があります。食器洗い機用洗剤を飲み込んだ場合、口、鼻、喉に炎症を起こしたり、呼吸ができなくなることがあります。ドアを開けているときは、お子様が食器洗い機に近づかないようにしてください。庫内に洗剤が残っている可能性があります。

お子様が洗剤を飲み込んだり、吸い込んだ場合は、すみやかに病院で診察を受けてください。

安全上のご注意



注 意

技術的安全性



本製品を設置する前に、外観に損傷がないかどうかを確認してください。損傷の見られる製品はどのような状況であっても使用しないでください。危険を伴う場合があります。



本製品は、必ずアースコンタクト付き 3 ピンプラグ（単相 200V）を使って電源に接続してください（取り外しできない固定接続は不可）。電源コンセントは、食器洗い機の設置後も簡単に手が届く状態にし、いつでも電源から切り離せるようにしてください（「電源接続」を参照）。



本製品の後ろに電源コンセントが隠れないようにしてください。食器洗い機とのすき間が狭すぎて、プラグが圧迫されることにより、過熱する恐れがあります（火災の危険）。また電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、加工しないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



本製品は、ガスレンジ、クッキングヒーターなどの調理レンジの下に取り付けしないでください。レンジが発する高い放射熱により、本製品が損傷を受ける可能性があります。同様の理由から、通常、調理場にはないような熱を発する装置（火を使う暖房装置など）の横に本製品を設置しないでください。



注 意



設置が完全に終了し、ドア開閉バランスのスプリングの調整が完了するまで、食器洗い機を電源に接続しないでください。



本製品の電源プラグをコンセントに差し込む前に、ご使用の電圧と周波数が型式表示シールに記載された仕様に適合しているか確認してください。不明点がある場合は、資格を有する電気技師にご相談ください。



本製品の電気系統についての安全が保障されるためには、正しく接地（アース）する必要があります。この基本的な安全要件を満たし、定期的なテストを行う必要があります。何か問題がありそうな場合は、資格を有する電気技師に家屋内の電気配線の検査を依頼する必要があります。不適切な接地工事による問題（感電事故など）は、保証対象外となり、このために生じる被害や損害の製造者責任は負いません。



延長コードやマルチソケットを使用したこ足配線で電源に接続するのはお止めください。これらを使用すると過熱などの恐れがあり、危険です。



安定していない場所（船上など）で本製品を使用しないでください。



凍結の恐れがある室内に食器洗い機を設置しないでください。ホースが凍結すると、破裂する場合があります。氷点を下回る温度では、電子制御装置の信頼性が損なわれる可能性があります。

注 意



給水用プラスチック製ケースには、電磁弁が含まれていますので、水につけないでください。



給水ホースには、電気の流れる導線が取り付けられています。切って短くすることはできません。



以下の条件が満たされている場合、食器洗い機の防水システムが水による被害を防ぎます。

- 規定に従って設置されている。
- 何らかの不具合が生じた際、適切に食器洗い機の修理または部品の交換が行われている。
- 長い間使用しない場合（旅行の間など）、止水栓が閉められている。



防水システムは、本製品のスイッチが切られていても機能します。ただし、本製品が電源に接続されている必要があります。



損傷の見られる食器洗い機の使用は、事故や損傷を招く危険性があります。食器洗い機が損傷したり、動かなくなった場合は、すぐにスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お求めの販売店またはミーレ・ジャパンコンタクトセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・けがをする恐れがあります。

注 意



改造はしないでください。また、無資格者による修理は非常に危険です。火災・感電・けがの原因となります。このために生じる被害や損害の製造者責任は負いません。修理は、ミーレ認定の専門技術者のみが行う必要があります。専門技術者が行わない場合、修理後に生じる損傷は保証対象外になります。



部品の交換が行われる場合は、ミーレ製の純正部品のみ使用してください。純正部品が使用されている場合のみ、本製品の安全基準の保証対象となります。



食器洗い機のメンテナンスを行う場合は、必ず食器洗い機を電源から切り離してから行ってください（食器洗い機のスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます）。



電源コードが損傷した場合は、必ずミーレが販売する専用コードに交換する必要があります。安全のため、交換の際は必ずミーレ・ジャパンコンタクトセンターにお問い合わせいただくか、ミーレ指定の修理技術者が交換するようにしてください。



ゴキブリなどの害虫が出現しやすい環境では、本製品とその周辺を常に清潔な状態に保つよう特に注意してください。ゴキブリなどの害虫を原因とする損傷は保証対象外です。

安全上のご注意



警 告

正しい設置方法



食器洗い機の設置および接続は、設置施工手順書に従って行ってください。



食器洗い機の設置前および設置中に、金属部品でケガをしないように注意してください。保護手袋を着けてください。



食器洗い機が正常に機能するには、水平に設置する必要があります。



安定性を確保するために、ビルトイン式の食器洗い機は、必ず十分に固定されているカウンターの下に設置してください。



ドア開閉バランスのスプリングは両側で均等に調整してください。ドアを45度の角度で開いたままにして、ドアが動かなければ、正しく調整されています。ドアがスプリングで固定され、外れて開かないようにすることが重要です。



注 意

正しい使用方法



食器洗い機内で溶剤（ベンジンなど）を使用しないでください。爆発する恐れがあります。



食器洗い機用洗剤を吸い込んだり、飲み込まないようご注意ください。食器洗い機用洗剤には、刺激性の成分や腐食性の成分が含まれている場合があります。食器洗い機用洗剤を飲み込んだ場合、鼻、口、喉に炎症を起こしたり、呼吸ができなくなることがあります。洗剤を飲み込んだり、吸い込んだりした場合は、すみやかに医師にご相談ください。



食器洗い機のドアを不用意に開けたままにしないようご注意ください。開いたドアにぶつかる場合があります。



プログラム終了時は食器がかなり熱くなっている場合があります。取り出す前に、食器が扱いやすい温度に冷めるまでお待ちください。



開いているドアに座ったり、寄りかかったりしないでください。食器洗い機が傾いて、ケガをしたり、食器洗い機が損傷する可能性があります。



必ず市販の家庭用食器洗い機専用の洗剤および乾燥仕上剤をご使用ください。食器用台所洗剤は使用しないでください。



業務用や工業用の洗剤を使用しないでください。食器洗い機が損傷したり、有害な化学反応が起きる危険性があります。

⚠ 注 意



粉末洗剤やリンス剤以外の液体洗剤を乾燥仕上剤投入口に入れないようご注意ください。乾燥仕上剤の容器が破損する恐れがあります。



食器の取り出し、フィルターの掃除、お手入れは運転終了後 30 分以上経過してから行ってください。やけどをする恐れがあります。



運転中は本体に衝撃を与えないで下さい。感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



火のついたローソク、蚊取り線香、タバコなどの火気や揮発性の引火物を近づけないでください。変形や火災の恐れがあります。



プラスチック製の使い捨て容器、小物類、食器など、温水での洗浄に耐えられないプラスチック製品は、食器洗い機で洗わないでください。食器洗い機内の高温状態によって溶けたり、変形することがあります。



洗剤を入れる前に、洗剤の投入口が乾いていることをご確認ください。濡れている場合は、水気を拭き取ってください。湿っている洗剤投入口に洗剤を入れた場合、洗剤が固まってしまう、溶けきらないことがあります。

⚠ 注 意



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。火災の原因になります。



長期間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

付属品



本食器洗い機では、ミーレの純正部品および付属品を使用してください。他のメーカー製の部品や付属品を使用した場合は、保証対象外となり、このために生じる被害や損害の製造者責任は負いません。

使用済み製品の廃棄処分



お子様が誤って閉じ込められないように、ドアロックを壊してください。本製品の廃棄に関しては、お住まいの地域の条例に従ってください。

安全上の注意を無視したために生じた被害や損害の製造者責任は負いかねます。

環境保護のために

梱包材の廃棄処分

輸送時の保護用の詰め物は、廃棄する際に環境への影響が少ない材質を使用しているため、リサイクルすることを推奨します。

プラスチックの包装や袋は確実に安全に処分し、乳幼児に近づけないでください。窒息する恐れがあります。

梱包材には、以下の素材が使用されています。

外材：

- ー リサイクル素材 100% 使用の段ボール、またはポリエチレン（PE）製のストレッチフィルム
- ー ポリプロピレン（PP）製の結束バンド

内材：


- ー 塩素およびフッ素を含まない発砲スチロール（EPS）
- ー 再生可能な森林から採取した天然木使用の底、蓋枠、および補強用板
- ー ポリエチレン（PE）製の保護ビニール

使用済み製品の廃棄処分

電気および電子機器の中には、取り扱いや廃棄方法を誤ると、人体や環境に悪影響を及ぼす恐れのある物質が含まれていることがあります。

ただし、このような物質は製品が正常に機能するために不可欠なものです。

したがって、不要になった製品は家庭ゴミとしては出さないでください。

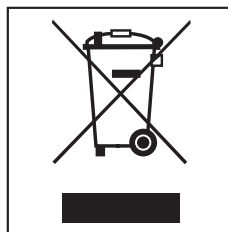

不要になった製品を廃棄する際には、お住まいの自治体の指定する廃棄物処理施設に廃棄を依頼するか、弊社代理店のアドバイスを受けてください。処分するまでの間、ご自宅で保管するときは、お子様に危険が及ばないように正しく管理してください。

リサイクルのためのプラスチック分別ができるよう、製品の各プラスチックパーツには国際基準の記号が刻印されています。


エネルギーを節約できる洗い方

本食器洗い機は、節水および節電効果の高い製品です。以下に挙げるポイントに注意してご使用いただくと、本製品の経済性を最大限に活かすことができます。

- 本食器洗い機は、給湯に接続することができます（60℃以下）。例えば、循環ラインを備えたソーラーエネルギーなど、省エネルギータイプの温水装置との接続を行うと、エネルギーの節約につながります。
- バasketを上手く活用して食器を配置してください。ただし、詰めこみ過ぎにご注意ください。
- 洗う食器の種類と汚れの程度に適したプログラムを選択してください。
- エネルギーを節約して洗うには、「Energy save（エネルギーセーブ）」プログラムを選択します。
- 洗剤の投入量については、洗剤の製造元の指示に従ってください。
- 粉末洗剤または液体洗剤をご使用の場合、洗う食器がBasket全体の半分のときは、2/3の洗剤量で済みます。

初めてお使いになる前に

ドアの開け方

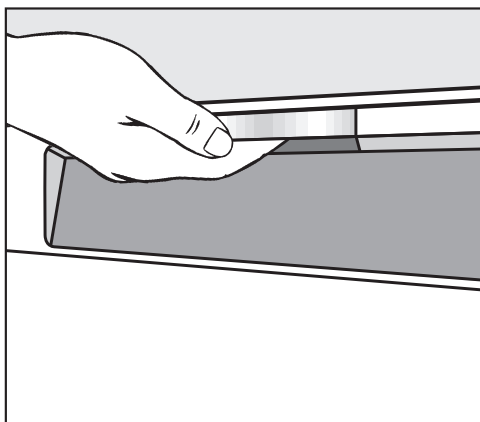

乾燥を伴うプログラムの最後になると（「プログラム早見表」を参照）、乾燥を早めるため、ドアが少し開きます。この機能は必要に応じて無効にすることができます（「Settings（設定）」メニューの「AutoOpen（自動オープン）」を参照）。

- 取っ手の下に手を伸ばして、ドアを手前に引きます。

運転中にドアを開けると、すべての機能が自動的に中断します。



ドアの周りには物を置かないでください。

ドアの閉め方


- バスケットを奥まで押し込みます。
- ドアを上方向に持ち上げ、カチッと音がして所定の位置に収まるまで押します。



ドアが閉まりかけているときにドアの中に手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。

チャイルドロック

お子様が食器洗い機のドアを開けるのを防ぐには、チャイルドロックを使ってドアをロックします。

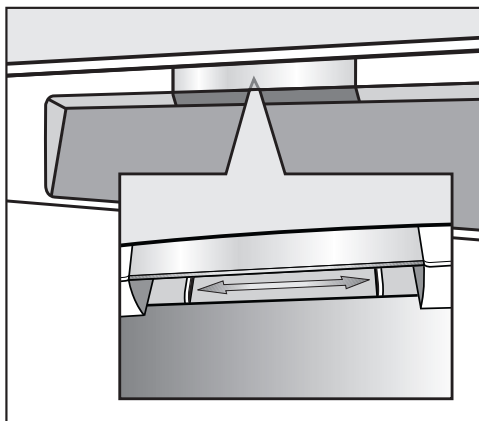

- ドアをロックするには、ドアの取っ手下のスライドを右にずらします。
- ドアのロックを解除するには、スライドを左にずらします。

ディスプレイ


ディスプレイでは以下を選択または設定します。

- プログラム
- 追加機能
- スタート予約時間
- 設定

プログラム中、ディスプレイには以下が表示されます。

- プログラムでの工程
- プログラム終了までの推定残り時間
- 該当するエラーメッセージや注意事項

エネルギー節約のため、数分間の間にスイッチを押さなかった場合、食器洗い機のスイッチが切れます（「操作」の「スタンバイ」を参照）。① スイッチを使用すると、食器洗い機の電源が再び入ります。

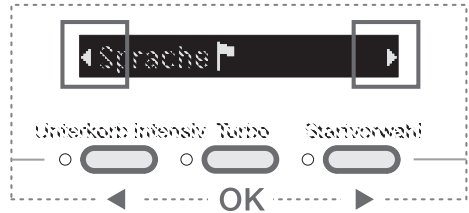

「Settings（設定）」メニュー

「Settings（設定）」メニューでは、設定を変更して、さまざまな要件に合わせます。

「Settings（設定）」メニューにアクセスするには、特定のスイッチの組み合わせを押します。

詳細については、「“Settings（設定）”メニュー」を参照してください。

「Settings（設定）」メニューでは、ディスプレイの下部にある各スイッチの通常の動作がオフになり、これらのボタンを使用して「Settings（設定）」のオプションを選択、確定することができます。

ディスプレイの左右に表示される矢印は、詳細オプションを示します。ディスプレイの下部にある 3 つのボタンのうち左と右のものを適宜使用して、詳細オプションを選択することができます。

ディスプレイの下部にある中央のボタンは、メッセージや設定を確定したり、次のメニューまたはレベルに移動したりするために使用します。

[✓]

現在選択されているオプションの隣に、チェックマークが表示されます。

初めてお使いになる前に

基本的な設定

- 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食器洗い機の電源を入れます。

初めて食器洗い機の電源を入れると、「Welcome (ようこそ)」画面が表示されます。

Language (言語)

ディスプレイが自動的に言語設定の画面に変わります。

ディスプレイの詳細については、「ディスプレイ」を参照してください。

- ご希望の言語を選択し、ディスプレイの下部にある中央のボタンで選択内容を確認します。

現在設定されている言語の隣に、チェックマーク  が表示されます。

最後に、ディスプレイに 2 つのメッセージが表示されます。

これらを確定すると、「 Replenish rinse aid (リンスを補充して下さい)」というメッセージも表示される場合があります。任意のボタンを押して確定します。ディスプレイがメインメニューに変わります。

上記の基本的な設定は、食器洗い機でプログラムを 1 回完全に実行すると、メモリーに保存されます。

乾燥仕上剤

乾燥仕上剤を使用すると、乾燥時の食器の水切れを良くし、水滴のあとが残るのを防ぐことができます。また、洗浄後の食器を早く乾かす効果もあります。


乾燥仕上剤は、乾燥仕上剤の容器がいっぱいになるまで注いでください。運転時には、設定した量が自動的に投入されます。




乾燥仕上剤投入口には、食器洗い機用の粉末洗剤や液体洗剤を入れないでください。投入口に深刻な損傷を与えます。

初めてお使いになる前に

乾燥仕上剤の補給

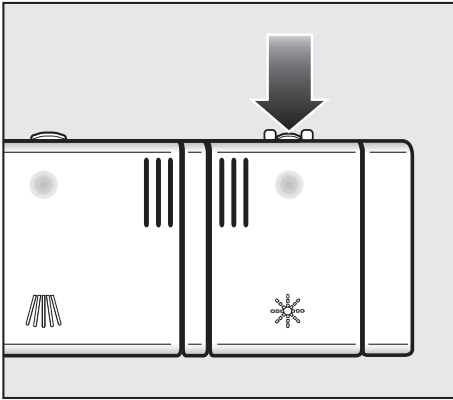

- 乾燥仕上剤投入口のフタの上にあるボタンを矢印の方向に押すと、カバーが開きます。

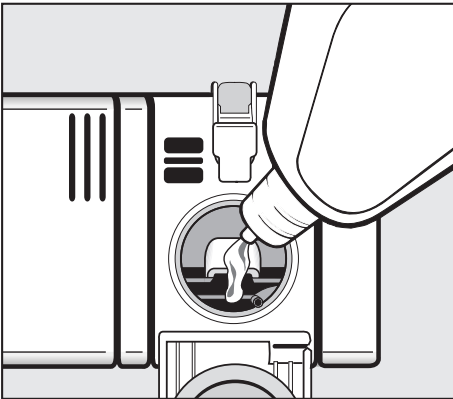

- 乾燥仕上剤は、開口部から見えるようになるまで補給します。

乾燥仕上剤の容器の容量は、約 110 ml です。

- カチッという音がして所定の位置に収まるまで、カバーをしっかりと閉めます。きちんと閉まっていないと、洗浄中に水が乾燥仕上剤の容器に入ることがあります。
- こぼれた場合は乾燥仕上剤を拭き取ります。次回プログラムを実行したときに、泡が立ちすぎるのを防ぐことができます。

乾燥仕上剤の投入量を最適な仕上がりになるように調整することができます（「Settings（設定）」メニューの「Rinse aid（リンスエイド）」を参照）。

乾燥仕上剤の補給メッセージ

「※ Replenish rinse aid（リンスを補充して下さい）」メッセージが表示された場合、乾燥仕上剤の容器には、プログラムを 2、3 回実行できる乾燥仕上剤しか残っていません。

- 乾燥仕上剤は早めに補給してください。
- ディスプレイ下部の中央のボタンを押して確定します。

「Replenish rinse aid（リンスを補充して下さい）」メッセージが表示されなくなります。

食器の入れ方

注意点

食器をセットする前に、付着している残菜を落としてください。

流水で汚れを洗い落とす必要はありません。



食器洗い機では、灰、砂、ワックス、潤滑油、またはペンキで汚れたものを洗わないでください。これらを洗うと、食器洗い機が損傷する恐れがあります。

食器類は、バスケットのどの場所にもセットできますが、以下の注意事項をお守りください。

- 食器および小物類を重ねた状態で入れないでください。
- 洗浄効果を高めるために、食器類は、水がすべての表面に当たるようにセットしてください。
- すべての食器が安定した状態でセットされていることをご確認ください。
- カップ、グラス、鍋などのくぼんだものは、バスケットに伏せて入れてください。
- シャンパングラスなど、高さがあり細くくぼんだものは、水が十分に当たるように、バスケットの中央に入れてください。

- 幅のある食器は、水がしっかりと切れるような角度で置いてください。
- 食器の高さが高すぎたり、バスケットの下からはみ出している場合、スプレーアームの回転が妨げられることがあります。場合によっては、スプレーアームを手で回して回転するかどうかご確認ください。
- 小物類がバスケットから落ちないことをご確認ください。フタなどの小さなものは、カトラリートレイに入れてください。

人参、トマト、ケチャップなど、天然色素が含まれる食品が大量に付着した食器を食器洗い機に入れると、プラスチック製品が変色する恐れがあります。この変色によって、プラスチック製品が変質することはありません。

洗ってはいけない食器類

- － 木製または部分的に木が使用されている小物類および食器：
変色したり色あせしたりすることがあります。さらに、接着剤がはがれて木製の柄などが外れてしまう場合があります。
- － 陶芸品やアンティーク製品、高価な花瓶や装飾付きガラス製品：
食器洗い機で洗わないでください。
- － 耐熱性のないプラスチック製品：
食器洗い機内の高温状態によって溶けたり、変形することがあります。
- － 銅、真鍮、錫、アルミニウム製品：
変色したり、つやがなくなることがあります。
- － 上絵付けを施した陶器：
何度も洗っているうちに色あせすることがあります。
- － ガラス：
何度も洗うと曇ることがあります。デリケートなガラス製品や鉛を含んだクリスタル製品は、食器洗い機で洗わないでください。
- － 土鍋

以下のことをお要めます。

- － 食器および小物類をご購入の際は、食器洗い機に適応したものをお選びください。
- － デリケートなガラス製品を食器洗い機で洗う場合は、必ず低温の洗浄プログラム（「プログラム早見表」を参照）またはガラス製品専用プログラムをご使用ください。他のプログラムに比べ、曇りの発生が少なくなります。
- － デリケートなガラス製品は、手で洗うようにしてください。

以下の点にご注意ください。

銀製品用の磨き剤で磨かれた**銀製品**は、洗浄が終了した後も水気や水滴のあとが残ることがあります。これは、水切れが悪くなるためです。その場合は、柔らかい布で水気を拭き取ってください。

銀製品は、硫黄を含む食品と接触すると、変色することがあります。これに該当する食品には、卵黄、タマネギ、マヨネーズ、マスタード、豆類、魚、塩水漬けの魚、マリネなどがあります。




アルミニウム製品には、業務用または工業用の苛性アルカリ洗剤を使用しないでください。材質を傷め、極端な場合は、爆発のような化学反応（爆鳴気反応など）を起こす危険があります。

食器の入れ方

上段バスケット




安全上の理由から、必ず上段および下段バスケットを取り付けた状態で洗浄を行ってください(ただし、「Tall items 65 °C (ボトムソロ 65 °C)」プログラムが使用できる場合は除きます)。

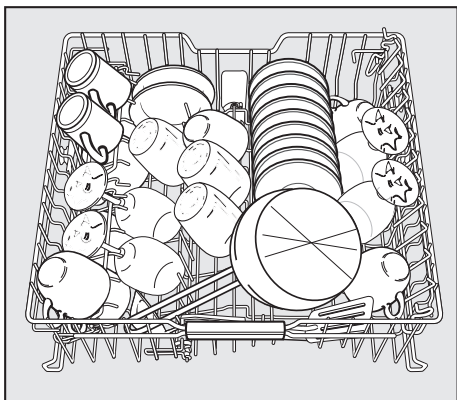

- 上段バスケットには、カップ、ソーサー、グラス、デザート皿など、小さくて軽く、デリケートな食器類をセットします。浅い鍋やキャセロール皿も、上段バスケットに入れることができます。
- スープレードル、ミキシングスプーン、長いナイフなど、長さのあるものは、上段バスケットの手前側に寝かせて入れます。

可倒式ピン

キャセロール皿など大きなものを入れるスペースを作るために、バスケット手前にあるピンを倒すことができます。

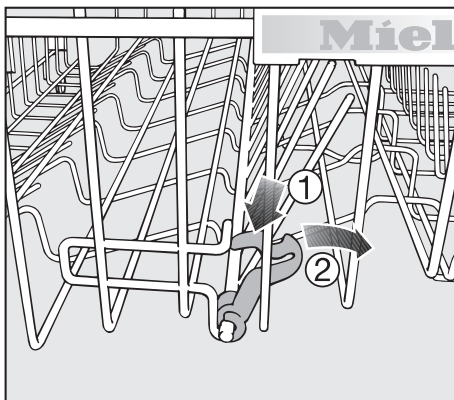

- 黄色いレバーを押し下げ①、ピンを倒します②。

カップラック


- 高さのある食器類を入れるスペースを作るために、ラックを上方向に上げることができます。

グラスは、洗浄中に倒れないように、カップラックに沿って並べることができます。

- カップラックを下げ、グラスを立てかけます。

グラスサポートレール


グラスサポートレールは、高さのあるグラスや脚付きのグラスを倒れにくくします。

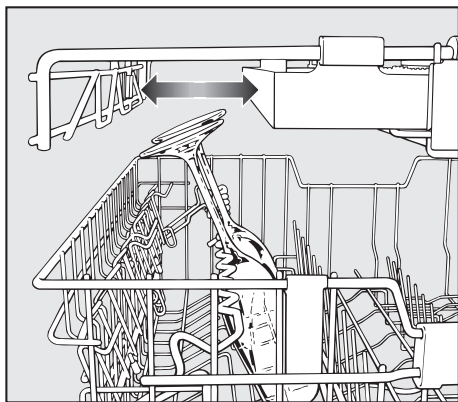

- レールを下げ、高さのあるグラスを立てかけます。
- また、高さのあるグラスを入れるスペースを作るために、カトラリートレイ側面のホルダーの1つを移動することもできます。

高さ調節

グラスサポートレールは、2段階の高さに設定できます。

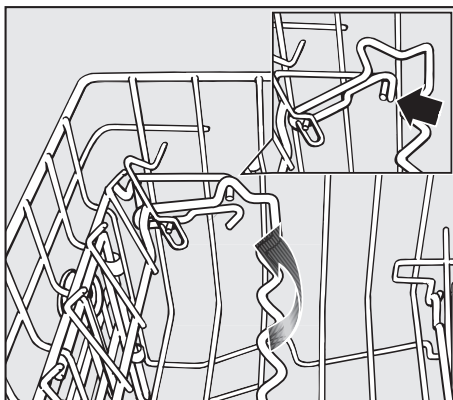

- レールを上方向に持ち上げ、カチッと音がして必要な高さの位置に収まるまで押します。

小さなグラスやタンブラーには、低い方の設定を使用してください。

高さのあるグラスや脚付きのグラスには、高い方の設定を使用してください。


食器の入れ方

上段バスケットの高さ調節

上段バスケットまたは下段バスケットに高さのある食器を入れるスペースを作るために、上段バスケットの高さを約 2 cm の間隔で 3 段階に変更することができます。

上段バスケットを傾ける（一方の側を高くし、他方の側を低くする）こともできます。これは、深皿などに水が残るのを防ぐために便利です。ただし、バスケットをスムーズに庫内から出し入れできることをご確認ください。バスケットの高さ調節は、バスケットに食器類をセットする前に行うことをお奨めします。

- 上段バスケットを引き上げます。

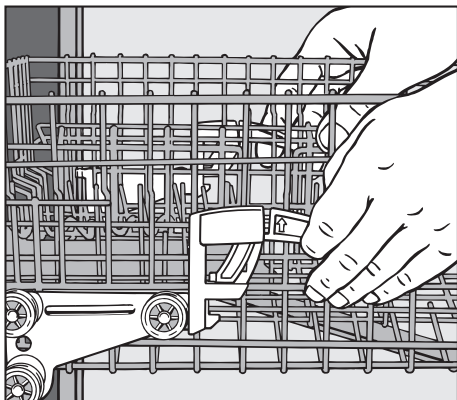

上段バスケットを上方向に調節するには、以下の手順を実行します。

- 所定の位置に収まるまで、バスケットを持ち上げます。

上段バスケットを下方向に調節するには、以下の手順を実行します。

- 上段バスケットの左右のレバーを引き上げます。



- バスケットが希望の高さになるように調節してから、カチッという音がして所定の位置に戻るまでレバーをしっかりと下げます。

上段バスケットの設定位置に応じて、以下のサイズの皿を入れることができます。

上段バスケットの位置	皿の直径 (cm)	
	上段バスケット	下段バスケット
上	15	31
中	17	29
下	19	27


下段バスケット

- 皿、大皿、片手鍋、ボールなど、大きくて重いものを入れます。
グラス、カップ、およびソーサーなどの小さな食器類を入れることもできます。
下段バスケットには、薄くてデリケートなガラス製品を入れないでください。

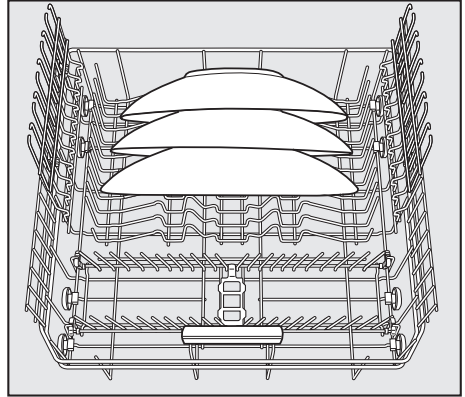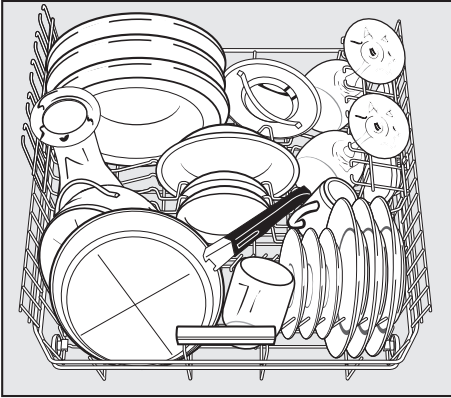

- 大きな皿は、下段バスケットの中央に入れます。

斜めにすれば、直径 35 cm までの皿を入れることができます。

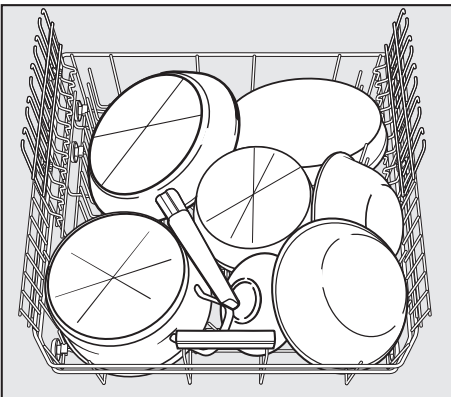

汚れのひどい食器類

食器の入れ方


マルチコンフォートエリア

下段バスケットの後ろ側は、カップ、グラス、皿、鍋、平鍋などを洗うときに使用します。

グラスホルダー

- グラスホルダーは、高さのある食器類を入れるスペースを作るために、上に上げることができます。
- ワイングラスやシャンパングラスなど高さのあるガラス製品は、グラスホルダーに立てかけたり、吊り下げたりすることができます。

グラスホルダーの高さは調節できます。

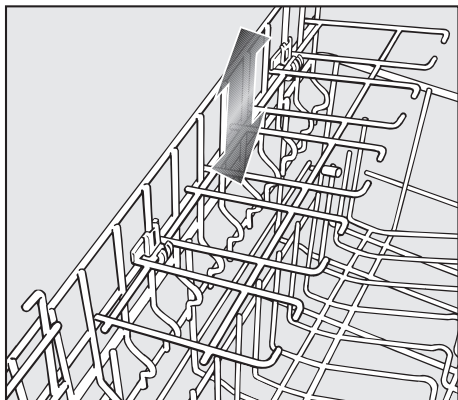


- カチッという音がして上部のつめが所定の位置に収まるまで、グラスホルダーが希望の高さになるようにスライドします。

可倒式ピン (型式によって異なります)

正面のピンは、皿、スープ皿、大皿、デザート皿、ソーサーを洗うときに使用します。



鍋、平鍋や皿など大きなものを入れるスペースを作るために、バスケット手前にあるピンは両列とも倒すことができます。

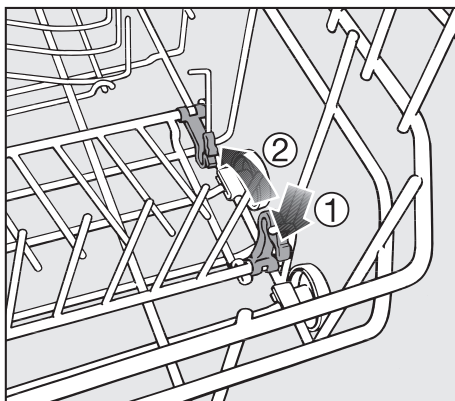


- 黄色いレバーを押し下げ①、ピンを倒します②。

小物類

3D カトラリートレイ

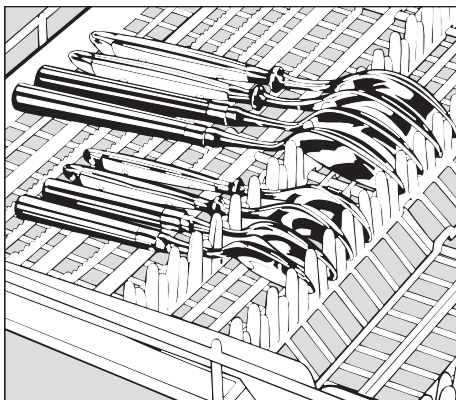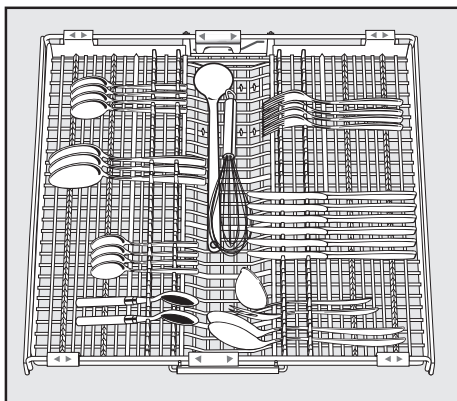

スプーンの柄が切り込みの間に収まらない場合は、逆向きに入れてください。

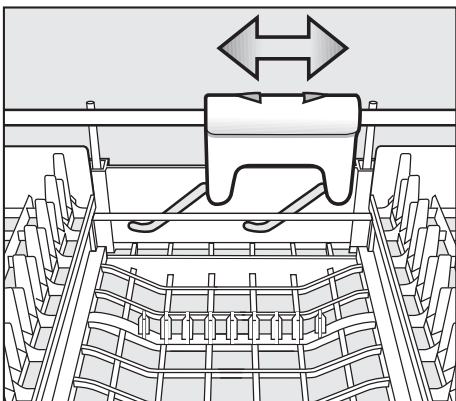

黄色いスライドを動かしてカトラリートレイの中央部の高さを調節することで、サーブスプーンやレードルなど高さのある小物類を入れるスペースを作ることができます。

■ 小物類は、図のようにトレイに並べます。

ナイフ、フォーク、スプーンなどを分類して入れると、取り出すときに手早く片付けられます。

スプーンに水が残らないようにするため、スプーンはすくい取る部分をカトラリートレイの切り込み部分に入れるか、重ならないよう注意して伏せて置いてください。

高さのあるケーキサーバーなどが上段スプレーアームの回転を妨げないようにしてください。

上段バスケットに高さのある食器を入れるように、トレイの側面部を中央に向けて移動することができます。

操作

洗剤



必ず家庭用食器洗い機専用の洗剤をご使用ください。食器用台所洗剤は使用しないでください。

有効成分

最新の洗剤には、さまざまな有効成分が含まれています。最も重要な成分は以下のとおりです。

- ー リン酸塩。石灰化を防ぎます。
- ー アルカリ。乾いてこびりついた汚れの除去に役立ちます。
- ー 酵素。でんぷんを分解し、たんぱく質を浮かせます。
- ー 酸素を含む漂白剤。色染み（紅茶、コーヒー、トマトソースなど）を取り除きます。

食器洗い機用洗剤にはリン酸塩が含まれている場合があります。これらは、酵素および酸素ベースの漂白剤を含む弱アルカリ性洗剤です。

洗剤の種類：

- ー 粉末洗剤および液体洗剤。
これらの洗剤を使用する場合、食器類のサイズや汚れの程度に応じて、投入量を調節できます。
- ー タブレット洗剤。ほとんどの汚れに使用できます。

投入

- パッケージに記載の製造元の推奨投入量に従ってください。
- 特に指示がない場合は、汚れの程度に応じて、投入容器 II に 20 ～ 30 ml の洗剤を入れます。
汚れがひどい場合は、投入容器 I に少量の洗剤を追加することもできます（「プログラム早見表」を参照）。
- 「Quick wash 40 °C（クイックウォッシュ 40 °C）」プログラムでは、タブレットが十分に溶けない場合があります。

パッケージに記載されている洗剤の使用量を守らないと、十分な洗浄効果が得られないことがあります。




粉末洗剤を吸い込んだり、食器洗い機用洗剤を飲み込んだりしないようご注意ください。食器洗い機用洗剤には、刺激性の成分や腐食性の成分が含まれている場合があります。食器洗い機用洗剤を飲み込んだ場合、鼻、口、喉に炎症を起こしたり、呼吸ができなくなることがあります。洗剤を吸い込んだり、吸い込んだりした場合は、すみやかに医師にご相談ください。

洗剤などの家庭用化学薬品は、お子様の手の届かない場所に保管してください。ドアを開けているときは、お子様が食器洗い機に近づかないようにしてください。

庫内に洗剤が残っている可能性があります。お子様が食器洗い機用洗剤に触れる危険を防ぐためには、プログラムを開始する直前に洗剤を入れ、ドアを閉めて、チャイルドロックをオンにします（チャイルドロック機能付きの場合）。

- 洗剤投入口の上の開閉ボタンを図の矢印の方向に押すと、カバーが開きます。

プログラム終了後、カバーは開いた状態になっています。

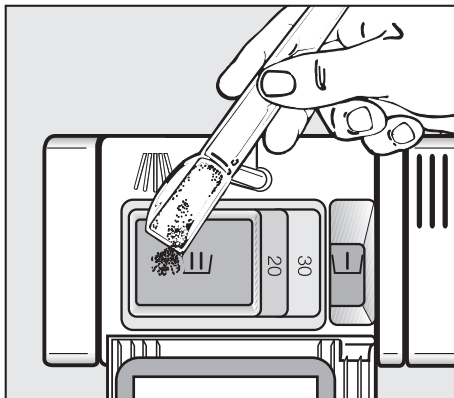

- 洗剤を投入口に入れ、カバーを閉めます。
- 洗剤が湿って固まるのを防ぐため、使用後は洗剤パッケージの口をきちんと閉めてください。


投入量の目安

投入容器Iには最大10 mlの洗剤が入ります。

投入容器IIには最大50 mlの洗剤が入ります。

投入容器IIには目安として、20、30 というマークが付いています。これらのマークは、ドアが水平に開いている状態でのおよその量を ml で示しています。

洗剤の入れ方

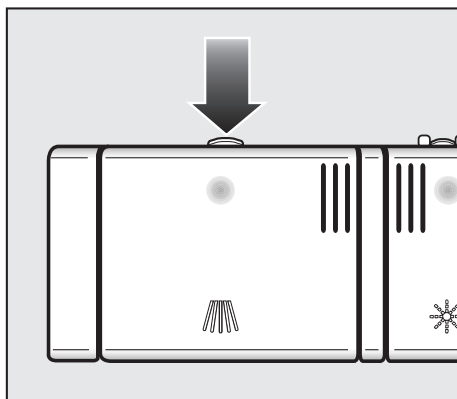

操作

電源を入れる

- すべてのスプレーアームが無理なく回転することを確認します。
- ドアを開けます。
- 止水栓が閉まっている場合は、開けます。
- 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食器洗い機の電源を入れます。

いずれかのプログラムがディスプレイに表示され、適切な表示ランプが点灯します。

しばらくすると、選択したプログラムの推定所要時間がディスプレイに表示されます。

プログラムの選択

食器類の種類と汚れの程度に応じて、プログラムを選択してください。

プログラムの種類と使い方については、本書の「**プログラム早見表**」を参照してください。

- 「Programme (プログラム)」スイッチで、必要なプログラムを選択します。

選択したプログラムの隣にある表示ランプが点灯します。

ここで、追加機能を選択できます（「追加機能」を参照）。

プログラムの開始

- 「Start/Stop」スイッチを押します。

プログラムが開始します。

その他の機能を選択している場合、該当する表示ランプも点灯します。

プログラムを取り消す場合は、プログラムが開始してから数分以内に行ってください。この時間を過ぎると、プログラムを取り消しても、プログラムは最後まで続行されます。

ディスプレイ

プログラムを開始するまで、ディスプレイには、選択したプログラムの所要時間が時間と分で表示されます。プログラムの開始後は、プログラム終了までの残り時間が表示されます。

プログラムでの工程を示すため、以下の記号が表示されます。

 予備洗い / つけおき洗い

 本洗い

 すすぎ

 最終すすぎ

 乾燥

 終了

同じプログラムでも、表示される時間が異なることがあります。原因としては、給水温度、洗剤の種類、食器の量や汚れの程度、その他の要素が考えられます。

プログラムを初めて選択したときは、冷水を給水した場合の平均時間がディスプレイに表示されます。

「プログラム早見表」に記載されている時間は、標準的な食器類の量と水温でテストしたときの数値です。

プログラムを実行するたびに、新しい条件から所要時間が計算されます。

スタンバイ

エネルギー節約のため、最後にスイッチに触れてから、あるいはプログラムが終了してから数分後に、食器洗い機はスタンバイモードに切り替わります。ディスプレイと表示ランプが消え、「Start/Stop」表示ランプのみがゆっくり点滅します。

■ 再度ディスプレイと表示ランプを点灯させるには、任意のボタンを押してください。

プログラムの終了時に食器洗い機の電源を切らなかった場合、スタンバイモードに切り替わって数分経過後に完全に電源が切れます（「“Settings（設定）”メニュー」の「Optimise standby（スタンバイ設定）」を参照）。

乾燥仕上剤を補給する必要がある場合、またはエラーがある場合には、食器洗い機はスタンバイモードに切り替わりません。

海外で販売されているような塩と乾燥仕上剤があらかじめ配合されている製品をご使用になる場合は、ご希望に応じて塩と乾燥仕上剤補給のメッセージをオフにし、塩または乾燥仕上剤が足りなくても食器洗い機がスタンバイに切り替わるようにすることもできます（「“Settings（設定）”メニュー」を参照）。エラーメッセージをオフにすることはできません。

操作

プログラムの終了

ディスプレイに「 Finished (プログラム終了)」または「AutoOpen (自動オープン)」が表示され、ドアがわずかに開いている場合、プログラムが終了しています。

- ドアクローズメカニズムを再度動作させるには、ドアを完全に開きます。

乾燥ファンは、「Quick wash (クイックウォッシュ)」プログラムの最後に、引き続き数分間運転されます。

ここで食器洗い機を空にすることができません。



自動ドアオープン機能を無効にした場合に ("Settings (設定)" メニュー) の「AutoOpen (自動オープン)」を参照)、それでもプログラム終了時にドアを開けたい場合、必ずお客様がドアを完全に開けるようにしてください。そうしないと、ファンが作動していないため、食器洗い機から発生する水蒸気によってカウンターの縁が損傷することがあります。

電源を切る

プログラムが終了したら、以下の操作を行ってください。

- 電源スイッチ (ON/OFF) ①を押して、食器洗い機の電源を切ります。

電源スイッチ (ON/OFF) ①を押して電源を切るまで、食器洗い機は電力を消費し続けます。

休暇などで食器洗い機を長期間使用しない場合は、止水栓を閉めてください。

食器の取り出し方

食器が熱いと、壊れたり欠けたりしやすくなります。

取り出す前に、食器が扱いやすい温度に冷めるまでお待ちください。

電源を切った後にドアを全開にすると、食器を早く冷ますことができます。

まず下段バスケットから取り出し、次に上段バスケット、最後にカトラリートレイの順に取り出します。

最初に下段から取り出すことで、上段バスケットとカトラリートレイの水滴が下段バスケットの食器に落ちるのを防ぐことができます。

プログラムの中断

プログラムは、ドアを開くと中断します。再びドアを閉めると、プログラムは数秒後に中断したところから続行されます。



食器洗い機内の水が高温の場合、火傷の危険があります。

ドアは必要な場合にのみ開け、開ける場合は細心の注意を払って行ってください。ドアを再び閉める前に、約20秒間ドアを半開きにします。これによって庫内の温度を補正し、気圧の膨張による水漏れなどを防ぐことができます。その後、カチッとかみ合うまで、ドアをしっかりと押してください。

プログラムの変更

洗剤の容器のフタがすでに開いている場合は、プログラムの変更を行わないでください。

プログラムがすでに開始されている場合、以下の手順でプログラムを変更することができます。

- 「Start/Stop」スイッチを最低1秒間押したままにします。

プログラムが取り消されます。

- ご希望のプログラムを選択し、開始します。

追加機能

Intensive lower basket（下段バスケット インテンシブ）

「Intensive lower basket（下段バスケット インテンシブ）」追加機能では、下段バスケットで汚れのひどいものを洗いつつ、上段バスケットでよりデリケートなものを洗うことができます。

この機能を使用できるプログラムでは、下段バスケットの洗浄効果が上がります。

プログラムによっては、運転時間が多少異なる可能性があります。

- 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食器洗い機の電源を入れます。

「Start/Stop」表示ランプが点滅します。

- プログラムを選択します。

- 「Intensive lower basket（下段バスケット インテンシブ）」スイッチを押します。

選択したプログラムで「Intensive lower basket（下段バスケット インテンシブ）」機能が使用可能な場合、「Intensive lower basket（下段バスケット インテンシブ）」表示ランプが点灯します。

- 「Start/Stop」スイッチを押して、プログラムを開始します。

いったん設定すると、この機能は、設定を変更するまで、選択したプログラムで有効なままになります。

Turbo（ターボ）

「Turbo（ターボ）」機能では、この機能を使用できるプログラムの所要時間を短縮できます。

「Turbo（ターボ）」を選択した場合、最大限の洗浄効果を得るために、電力消費率は高くなります。

プログラムの全行程が必要ない場合に、「Turbo（ターボ）」機能と「Quick wash（クイックウォッシュ）」プログラムを組み合わせ、水道水のみを用いて乾燥サイクルを行わずに、汚れた食器をさっと洗い流すことができます（予備洗い）。

- 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食器洗い機の電源を入れます。

「Start/Stop」表示ランプが点滅します。

- プログラムを選択します。

- 「Turbo（ターボ）」スイッチを押します。

選択したプログラムで「Turbo（ターボ）」機能が使用可能な場合、「Turbo（ターボ）」表示ランプが点灯します。

- 「Start/Stop」スイッチを押して、プログラムを開始します。

いったん設定すると、この機能は、設定を変更するまで、すべてのプログラムで有効なままになります。

Delay start（スタート予約タイマー）

電気料金の安い時間帯に運転するなど、プログラムの開始時間を予約することができます。予約タイマーに設定できる時間は、30分～24時間です。予約タイマーは30分単位で設定します。

「Delay start（スタート予約タイマー）」機能を使用する場合、洗剤を入れる前に、洗剤の投入口が乾いていることをご確認ください。濡れている場合は、布で水気を拭き取ってください。投入口が濡れていると、粉末洗剤が固まって投入口に付着し、溶けきらない場合があります。

「Delay start（スタート予約タイマー）」を選択した場合、液体洗剤は使用しないでください。プログラムの開始前に庫内に流れ込むことがあります。

- 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食器洗い機の電源を入れます。

「Start/Stop」表示ランプが点滅します。

- 「Programme（プログラム）」スイッチで、必要なプログラムを選択します。
- 「Delay start（スタート予約タイマー）」スイッチを押します。

最後に使用した予約タイマーの時間がディスプレイに表示されます。「Delay start（スタート予約タイマー）」表示ランプが点灯します。

- 「Delay start（スタート予約タイマー）」スイッチを押して、必要な時間を設定します。

スイッチを一定時間押し続けると、時間は自動的に最大「24:00 h」まで増加します。30分からやり直すには、「Delay start（スタート予約タイマー）」ボタンを2回押します。

- 「Start/Stop」スイッチを押します。

「Start/Stop」表示ランプが点灯します。

予約時間を設定してから数秒の間に「Start/Stop」スイッチを押さないと、ディスプレイはプログラムの所要時間の表示に戻ります。その場合、予約時間の入力をやり直す必要があります。

予約時間が、選択した開始時間まで分単位でカウントダウンします。

予約時間になると、選択したプログラムが自動的に開始します。プログラム終了までの残り時間がディスプレイに表示され、「Delay start（スタート予約タイマー）」表示ランプが消え、「Start/Stop」表示ランプが点灯します。



お子様が食器洗い機用洗剤に触れないように、プログラムを開始する直前（「Start/Stop（スタート / ストップ）」スイッチを押す前）まで洗剤を洗剤投入口に入れないでください。また、チャイルドロックをオンにしてください。

追加機能

予約時間前のプログラムの開始

以下の手順に従って、予約時間になる前にプログラムを開始することができます。

- 「Start/Stop」スイッチを最低1秒間押しします。

「Delay start（スタート予約タイマー）」表示ランプが消え、「Start/Stop」表示ランプが点滅します。

- 「Start/Stop」スイッチをもう一度押しします。

プログラムが開始します。「Start/Stop」表示ランプが点灯します。

DetergentAgent（洗剤エージェント）

最適な洗浄効果を得るために、本製品はプログラムシーケンスをご使用の洗剤に自動的に合わせます。プログラムによっては、運転時間とエネルギー消費が多少異なる可能性があります。

投入量については、洗剤の製造元の指示に従ってください。

洗剤の種類によって、洗浄および乾燥効果はさまざまです。

海外で販売されているような塩と乾燥仕上剤があらかじめ配合されている製品をご使用になる場合は、ご希望に応じて通知をオフにすることもできます（「“Settings”メニュー」の「塩と乾燥仕上剤の補給のお知らせ」を参照）。「DetergentAgent（洗剤エージェント）」機能はこの影響を受けません。

塩と乾燥仕上剤を再び使い始めたときには、必ず通知が表示される状態に戻してください。

食器洗い機は定期的にお手入れしてください（目安：4～6ヶ月ごと）。定期点検によって、故障や問題の発生を防ぐことができます。



食器洗い機の表面は、こすったりぶつけたりすると、傷がつく恐れがあります。

不適切な洗剤に触れると、表面が変形または変色することもあります。

庫内のクリーニング

庫内は、常に正しい量の洗剤が使用されていれば、自然にクリーニングされています。

ただし、庫内にカルキまたは油汚れの付着が見られた場合は、ミーレの食器洗い機庫内洗浄剤で落とすことができます。パッケージに記載の指示に従ってください。

低温プログラム（50°C 以下）を主に使用する場合、庫内でバクテリアや不快臭が発生する可能性があります。庫内を洗浄して不快臭が発生しないようにするには、「Pots & pans 75°C（ポット & パン 75 °C）」プログラムを月に一度実行します。

必ず、庫内のフィルターも定期的に洗浄してください。

ドア内側のドアパッキンおよびステンレス面のクリーニング

- ドア内側のドアパッキンは、湿らせた布で定期的に拭き、付着した汚れを取り除きます。
- 食器洗い機のドアを閉じる前に、ドアの両サイドに付着した残菜を拭き取ってください。

拭き取らないと、庫内の外側に付着した残菜にはスプレーアームの水が届かず洗浄できないため、ドアの両サイドの表面にカビが増殖する場合があります。

掃除とお手入れ

食器洗い機表面のクリーニング



汚れはすぐに拭き取ってください。
汚れを放置しておくと落とせなくなる可能性があり、表面が変形または変色する原因になります。

■ 本製品の表面は、湿らせたミーレマイクロファイバークロスまたはお湯に溶かした食器用洗剤をスポンジにつけて掃除します。その後柔らかい布で拭き取ってください。

※ ミーレマイクロファイバークロスは別売りとなります。

表面の損傷を防ぐため、以下のものは使用しないでください。

- － ナトリウム化合物、アンモニア、酸、塩素系漂白剤を含む洗剤
- － 酸化膜スケール除去剤を含むクリーナー
- － 粉またはクリーム状の研磨剤
- － 溶剤を含むクリーナー
- － ステンレス用の洗剤
- － 食器洗い機用クリーナー
- － オープン用スプレー
- － ガラス用クリーナー
- － 研磨剤入りの硬いスポンジやブラシ（鍋磨き用スポンジなど）
- － メラミンスポンジ
- － とがった金属べら
- － スチーム式クリーナー

トリプルフィルターのチェック

庫内の底にあるトリプルフィルターは、洗浄水に含まれる大きなゴミやカスをろ過します。これにより、これらのゴミやカスが循環システムに入り込み、スプレーアームから再び庫内に戻されるのを防ぎます。

⚠ 必ずすべてのフィルターを取り付けた状態で食器洗い機を運転してください。

フィルターは、時間が経つとゴミやカスが溜まり、詰まることがあります。ゴミやカスが溜まるまでの時間は、使用状況によって異なります。

工場出荷時の初期設定では、プログラムサイクル 50 回ごとに 1 回、ディスプレイにメッセージ「Check filters (フィルターチェック)」が表示されます。


このメッセージが表示される間隔を、プログラムサイクル 30～60 回の間で設定できます（「Settings (設定)」メニューの「Check filters」(フィルターチェック)」を参照)。

- トリプルフィルターをチェックします。
- 必要に応じて掃除します。
- ディスプレイ下部の中央のボタンを押して、メッセージを確定します。

ディスプレイがメインメニューに変わります。

フィルターのクリーニング


- 食器洗い機の電源を切ります。

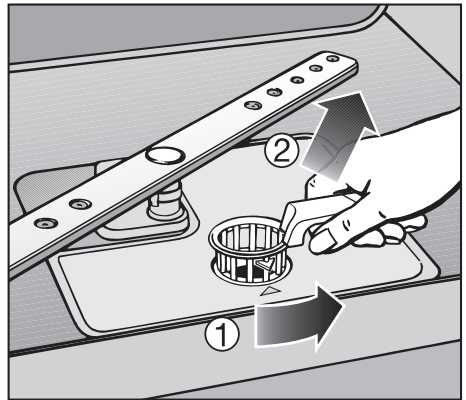

- ハンドルを反時計回りに回して、トリプルフィルターのロックを外します①。
- トリプルフィルターを持ち上げ、食器洗い機から取り出します②。ゴミやカスを取り除き、フィルターを流水でよく洗い流します。必要な場合は、ナイロンブラシを使用してください。


⚠ フィルターを掃除する際には、大きなゴミやカスが循環システムに入らないようにしてください。詰まってしまうと、故障の原因となります。

掃除とお手入れ

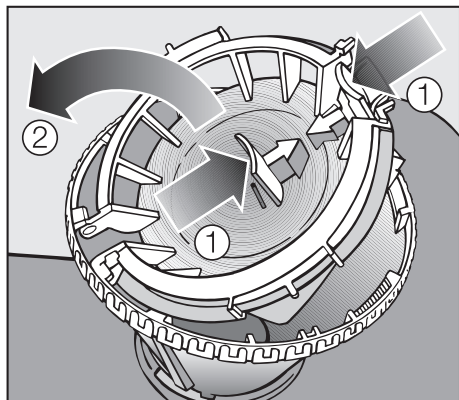

トリプルフィルターのカバーを開けて、内側を掃除します。

- 図の矢印の方向につめを同時に押し①、カバーを開けます②。
- すべてのフィルターを流水ですすぎます。
- つめがかみ合うようにカバーを閉めます。

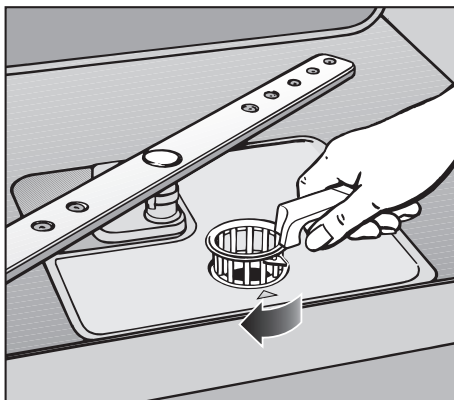

- トリプルフィルターを庫内の底に水平になるように戻します。
- ハンドルを時計回りに回して、トリプルフィルターを所定の位置にロックします。




トリプルフィルターは、必ず所定の位置に正しく固定してください。適切に取り付けられていないと、大きなゴミやカスが循環システムに入って詰まってしまう、故障の原因となります。

スプレーアームのクリーニング

スプレーアームの噴水口や軸受けに、残菜が詰まる場合があります。そのため、スプレーアームは、定期的に点検し、掃除してください（約4～6ヶ月ごと）。


- 食器洗い機の電源を切ります。

以下の手順に従って、スプレーアームを取り外します。

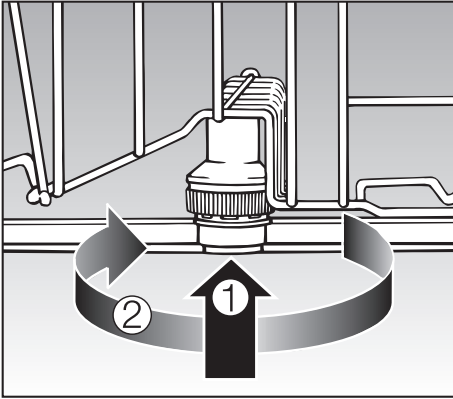


- **中段**スプレーアームを押し上げ①、ネジにかみ合わせ、スプレーアームを時計回りに回して外します②。

- 下段バスケットを引き出します。

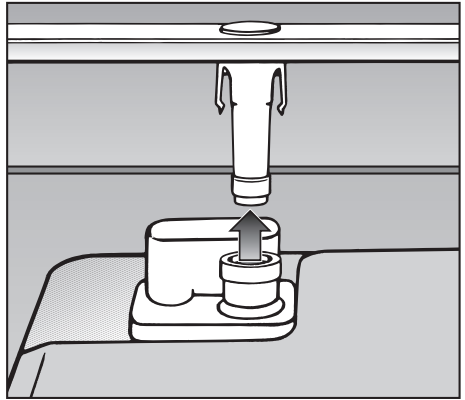

- **下段**スプレーアームを強く上に引き上げて取り外します。

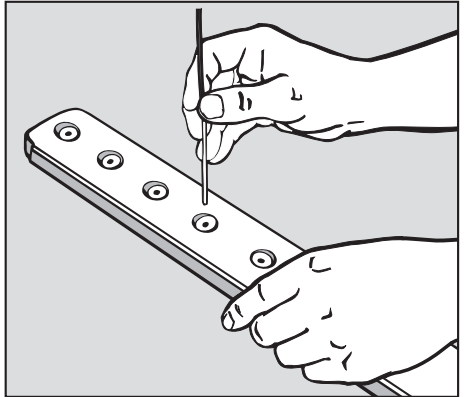

- 先のとがったもので噴水口に詰まっている食べ物のカスをスプレーアームの中に押し入れます。
- 流水でよく洗い流します。
- スプレーアームを元に戻し、問題なく回転するかどうか確認します。

こんなとき、どうしたらいい？

本製品をご使用いただくにあたって、トラブルが生じた場合は、以下のトラブルシューティングガイドを参考にして対応してください。小さな問題は、簡単に解決していただけます。ただし、下記の注意点には十分ご注意ください。対応後も正常に機能しない場合や、判断が難しい場合は、ミーレ・ジャパンコンタクトセンターまで、お気軽にお問い合わせください。



修理は、訓練を受けた技術者が行わなければなりません。
お客様自身による修理や不適切な修理は、ケガや本製品の損傷を引き起こす可能性があります。

トラブルシューティングガイド		
問題	考えられる原因	対応策
ディスプレイが点灯せず、電源スイッチ（ON/OFF） ① で食器洗い機の電源を入れても、「Start/Stop」表示ランプが点滅しない。	本製品の電源プラグが入っていません。	プラグをコンセントに差し込んで、電源を入れます。
	ヒューズが切れています。	ブレーカーを戻します。
プログラムの途中で食器洗い機が停止する。	ヒューズが切れています。	－ ブレーカーを戻します。 － 同じヒューズが再び切れた場合は、コンタクトセンターにお問い合わせください。

こんなとき、どうしたらいい？

問題	考えられる原因	対応策
以下のエラーメッセージがディスプレイに表示される。		問題の解決に取りかかる前に、以下の操作を行います。 － 電源スイッチ（ON/OFF）①を押して、食器洗い機の電源を切ります。
 Fault FXX (エラー FXX)	技術的な障害が発生している可能性があります。	数秒後、以下の操作を行います。 － 食器洗い機の電源を再び入れます。 － ご希望のプログラムを選択します。 － 「Start/Stop」スイッチを押します。 エラーメッセージが再び表示された場合、技術的な障害が発生している可能性があります。 － コンタクトセンターまでお電話でお問い合わせください。
 Waterproof (ウォータープルーフ)	防水システムが反応しました。	－ 止水栓を閉めます。 － コンタクトセンターまでお電話でお問い合わせください。

こんなとき、どうしたらいい？

給水 / 排水のエラー		
問題	考えられる原因	対応策
以下のエラーメッセージがディスプレイに表示される。		
 Open stopcock (蛇口を開けてください)	止水栓が閉まっています。	止水栓を完全に開けます。
 Inlet (給水)		問題の解決に取りかかる前に、以下の操作を行います。 ー 電源スイッチ (ON/OFF) ①を押して、食器洗い機の電源を切ります。
	給水が制限されています。	ー 止水栓を完全に開けて、プログラムを再び開始します。 ー 給水フィルターを掃除します(「メンテナンス」を参照)。 ー 取水口の水圧が 0.1 MPa よりも低くなっています。 取り付け設置業者にご相談ください。

こんなとき、どうしたらいい？

問題	考えられる原因	対応策
以下のエラーメッセージがディスプレイに表示される。  Drain (排水)		問題の解決に取りかかる前に、以下の操作を行います。 － 電源スイッチ (ON/OFF) ①を押して、食器洗い機の電源を切ります。
	排水が制限されています。プログラムの終了時に庫内に水が残っています。	－ トリプルフィルターを掃除します。「掃除とお手入れ」を参照してください。 － 排水ポンプを掃除します。「メンテナンス」を参照してください。 － 逆止弁を掃除します。「メンテナンス」を参照してください。 － 排水ホースのよじれを直します。

こんなとき、どうしたらいい？

一般的な問題		
問題	考えられる原因	対応策
表示ランプとディスプレイが点灯せず、「Start/Stop」表示ランプのみゆっくり点滅している。	エネルギー節約のため、表示ランプとディスプレイが自動的に切れています（スタンバイモード）。	電源ボタン（ON/OFF）①を押します。 スタンバイが終了します。
プログラム終了時に洗剤が容器に残っている。	洗剤を入れたときに、洗剤の容器が湿っていました。	洗剤を入れる前に、容器が乾いていることを確認します。
洗剤投入口のカバーがきちんと閉まらない。	洗剤のカスが詰まって、つめがかみ合わなくなっています。	つめに付着した洗剤を取り除いてください。
プログラムの終了時に、ドアの内側および庫内の壁に水蒸気の膜が付いている。	これは余熱乾燥システムによるもので、故障ではありません。	水蒸気は、しばらくすると消えます。
プログラムの終了時に庫内に水が溜まっている。		問題の解決に取りかかる前に、以下の操作を行います。
		ー 電源スイッチ（ON/OFF）①を押して、食器洗い機の電源を切ります。
	トリプルフィルターが詰まっています。	トリプルフィルターを掃除します。「掃除とお手入れ」を参照してください。
	排水ポンプまたは逆止弁が詰まっている可能性があります。	排水ポンプまたは逆止弁を掃除します。「メンテナンス」を参照してください。
	排水ホースがよじれています。	排水ホースのよじれを直します。

こんなとき、どうしたらいい？

使用中の音		
問題	考えられる原因	対応策
庫内で何かに当たる音がする。	スプレーアームがバスケット内の食器に当たっています。	プログラムを中断し、スプレーアームに当たっている食器を入れ直します。
庫内でガタガタと音がする。	庫内の食器類が安定していません。	プログラムを中断し、食器を入れ直します。
	さくらんぼの種などの異物が排水ポンプに詰まっています。	排水ポンプから異物を取り除きます（「メンテナンス」の「排水ポンプと逆止弁のクリーニング」を参照）。
給水管で何かに当たる音がする。	設置場所や配水管の交差が原因で起きる場合があります。	食器洗い機の機能には影響ありません。設備の点検をご希望の場合は、適正な資格のある水道工事業者にご相談ください。

こんなとき、どうしたらいい？

食器がきれいににならない		
問題	考えられる原因	対応策
食器類がきれいににならない。	食器類が正しくセットされていません。	「食器の入れ方」を参照してください。
	プログラムの選択が不適切でした。	より強力なプログラムを選択します。「プログラム早見表」を参照してください。
	ほとんどの食器は軽い汚れですが、一部に頑固な汚れがあります。	「Sensor wash（センサーウォッシュ）」機能を使用します（「Settings（設定）」メニューの「Sensor wash（センサーウォッシュ）」を参照）。
	洗剤の量が足りていません。	洗剤の量を増やすか、洗剤を変えてください。
	食器類がスプレーアームの回転を妨げています。	スプレーアームがスムーズに回転するように、食器類を入れ直します。
	トリプルフィルターが汚れているか、正しく取り付けられていません。これにより、スプレーアームの噴水口が詰まる場合があります。	トリプルフィルターを掃除するか、正しく取り付けます。または、その両方を行います。スプレーアームの噴水口を掃除します。「掃除とお手入れ」を参照してください。
	逆止弁が開き、詰まっています。このため、汚れた水が庫内に逆流しました。	排水ポンプおよび逆止弁を掃除します。「メンテナンス」の「排水ポンプと逆止弁のクリーニング」を参照してください。
ガラス製品および小物類に染みが残し、ガラス製品の表面が青みを帯びて光っている。膜は拭き取ることができる。	乾燥仕上剤の設定投入量が多すぎます。	投入量を減らします（「Settings（設定）」メニューの「Rinse aid（リンスエイド）」を参照）。

こんなとき、どうしたらいい？

問題	考えられる原因	対応策
食器類、小物類、グラス類が乾いていないまたは、乾き具合がまだらになっている。	乾燥仕上剤の量が足りていないか、乾燥仕上剤の容器が空になっています。	乾燥仕上剤を容器に補給し、投入量を増やすか、乾燥仕上剤を変えてください（「初めてお使いになる前に」の「乾燥仕上剤」を参照）。
	食器を庫内から出すのが早すぎました。	食器をしばらく入れたままにします。「操作」を参照してください。
	使用した配合タブレットの乾燥効果が不十分です。	洗剤を変えるか、乾燥仕上剤を容器に補給してください（「初めてお使いになる前に」の「乾燥仕上剤」を参照）。
小物類および食器に白いカスが残る。ガラス製品が曇る。膜は拭き取ることができる。	乾燥仕上剤の量が足りていません。	投入量を増やします（「Settings（設定）」メニューの「Rinse aid（リンスエイド）」を参照）。
	不適切な配合洗剤を使用しました。	洗剤を変えてください。標準の液体洗剤、タブレット洗剤、または粉末洗剤を使用し、食器洗い機の乾燥仕上剤の投入口に乾燥仕上剤を補給します。


こんなとき、どうしたらいい？

問題	考えられる原因	対応策
ガラス製品が茶色または青色がかっている。膜は拭き取ることができる。	洗剤が原因と考えられます。	洗剤を変えてください。
ガラス製品の光沢がなくなり、変色している。膜は拭き取ることができない。	そのガラス製品は食器洗い機で洗えません。表面が傷ついています。	対応策はありません。食器洗い機で洗えるガラス製品をご購入ください。
紅茶や口紅の染みが完全に落ちない。	選択したプログラムの洗浄温度が低すぎました。	洗浄温度の高いプログラムを選択します。
	口紅類は食器洗い機の洗浄では落ちない場合があります。	スポンジなどで軽く落としてから、食器洗い機で洗浄してください。
プラスチック製品が変色する。	人参、トマト、ケチャップなどに含まれる天然色素が原因と考えられます。ご使用の洗剤の量、またはその洗剤の漂白効果が、天然色素に対して不十分でした。	洗剤の量を増やします（「操作」の「洗剤」を参照）。ただし、変色を元に戻すことはできません。
小物類にさびの染みが付いている。	さびが出た小物類は食器洗い機で洗えません。	対応策はありません。食器洗い機で洗える小物類をご購入ください。


排水ポンプと逆止弁のクリーニング

プログラムが終わっても、庫内の水が抜けていない場合は、排水ポンプと逆止弁が詰まっている可能性があります。これは、簡単に取り除くことができます。

- 食器洗い機の電源を切り、電源プラグを抜きます。
- 庫内からトリプルフィルターを取り外します（「掃除とお手入れ」の「トリプルフィルターのクリーニング」を参照）。
- 適切な容器やキッチン用品を使って、庫内に残っている水を汲み出します。

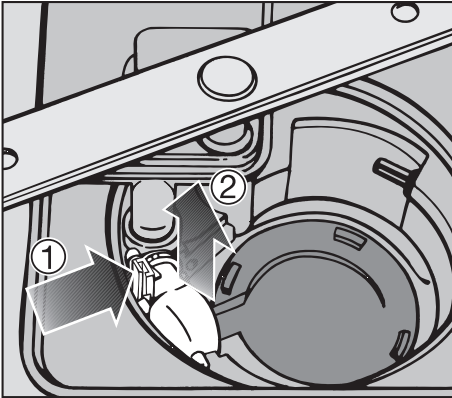

- 逆止弁のロックを内側へ押します①。
- 逆止弁を上方向に取り外し②、流水できれいに洗います。
- 逆止弁に付着している異物をすべて取り除きます。

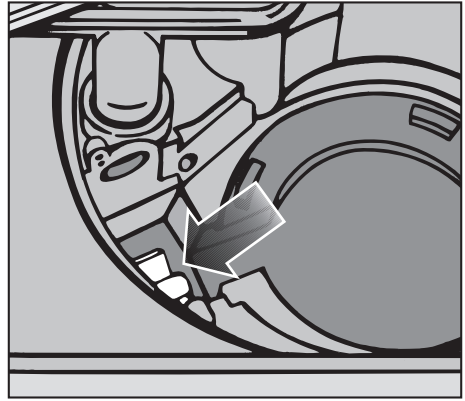

排水ポンプは逆止弁の下に取り付けられています（矢印）。

- 排水ポンプに付着している異物をすべて取り除きます（ガラスや骨の破片は特に見えにくく、ケガの恐れがあるのでご注意ください）。排水ポンプの羽根を手で回し、他に異物がないことを確認します。羽根を回すときに、軽い抵抗を感じます。
- 逆止弁を慎重に元に戻し、ロックをかけて固定します。

 ロックは、必ず正しくかみ合わせてください。

排水ポンプおよび逆止弁を掃除する際には、デリケートな部品を傷つけないように十分注意してください。

プログラム早見表

プログラム	工程					
	プレ ウォッシュ (予備洗い)	本洗い ℃	すすぎ		最終 すすぎ ℃	乾燥
			1 回	2 回		
Sensor wash (センサーウォッシュ)	変更可能な工程。 食器類の量や食品の汚れの程度に応じたセンサー制御調整					
	必要に 応じて	45-65	必要に応じて		65	X
Quick wash 40℃ (クイックウォッシュ 40℃)		40	X		55	X
Sensor wash gentle (センサーウォッシュ ジェントル)♀	グラスケア対応の変更可能な工程。 食器類の量や食品の汚れの程度に応じたセンサー制御調整					
	必要に 応じて	40-48	必要に応じて		55	X
Energy save (エネルギーセーブ)		45	X		60	X
Extra quiet (エクストラ クワイエット)		45	X		70	X
Pots & pans (ポット&パン)	X	75	X		65	X

プログラム早見表

消費量 ¹⁾			時間 ¹⁾	
電力		水		
水道水との接続 (15℃、kWh)	給湯との接続 (55℃、kWh)	リットル	水道水との接続 (15℃、時：分)	給湯との接続 (55℃、時：分)
0.90-1.35	0.65-1.00	8.0-19.0	1:40-2:48	1:28-2:31
0.75	0.40	12.0	0:48	0:37
0.75-1.00	0.45-0.55	12.0-19.0	1:36-2:12	1:27-1:53
0.93	0.58	12.0	2:31	2:20
1.15	0.85	12.0	4:55	4:45
1.50	1.10	18.0	2:53	2:42

1) 上記の数値は、EN 50242 に従って算出したものです。示されている時間は、各状況や、汚れの度合いによって結果は異なります。

「Turbo（ターボ）」（型式によって異なります）を選択すると、消費電力が最大 0.2 kWh 増加し、プログラムの所要時間を最大で 50 分短縮できます。

アフターサービス、型式表示シール

ご自分では修理できない故障が生じた場合や、本製品が保証期間中の場合は、下記にお問い合わせください。

- ー ミーレ販売代理店
- ー ミーレ・ジャパンのコンタクトセンター（裏表紙を参照）

コンタクトセンターにお問い合わせになる場合、型式表示シールに記載された、ご使用の機器の型番と製造番号をお知らせください。

- 修理受付および製品に関するご相談や使い方についてのお問い合わせは月一金（土日祝休）の 9:00 から 17:30 までとさせていただきます。

電源接続

電気配線等の作業は、すべて厳正に国および地域の電気設備基準にしたがって適任の有資格者が行わなければなりません。

無資格者による設置、修理、その他の工事は危険です。当社は、無許可の工事の責任は負いかねます。

設置または修理作業が完了するまで、本製品の電源を切っていることを確認してください。

本製品は必ず正しく設置してから使用してください。すべての電気部品を確実に遮へいするには正しく設置する必要があります。充電部は露出させないでください。

本製品を延長コードで電源と接続しないでください。延長コードを使用した場合、本製品の安全性は保証されません。

電圧、定格消費電力、アンペア数については、型式表示シールに記載してあります。これらの数値が屋内の主電源に一致していることを確認してください。

本製品の接続は、必ず電気設備基準に合ったブレーカーを経由して行ってください。

また、開閉スイッチは容易に点検できる位置に設ける必要があります。

<重要>

単相三線式 200V 20A（アース付）専用コンセントコードにて納品されます。

コンセントの形状を確認の上、確実に接続してください。

<警告>

本製品は、必ず接地（アース）してください。

<重要>

本製品の電氣的安全性は、電気設備基準に合った有効な接地を行って初めて約束できます。この基本的な安全基準を電気工事士がテストすることはとても重要なことです。感電などの不十分な接地の結果に対する製造者責任は負いかねます。

直接的または間接的に、不正な設置や接続が行われた場合の被害・損害に対しては、いずれの場合も製造者責任を負いかねます。

給水 / 排水の接続

ウォータープルーフシステム

機器の接続が適切に行われていれば、万が一水漏れが起きた場合でも、ミーレのウォータープルーフシステムによって周辺設備へのダメージを防ぐことができます。

給水




食器洗い機内の水は飲まないでください。

- ー 本食器洗い機は、冷水または給湯に接続することができます（60℃以下）。ミーレでは、給湯への接続は、安価である場合（太陽光発電の場合など）に限ってお奨めしています。給湯に接続した場合、通常であれば低温水で行われるプログラムの全工程が温水で行われます。
- ー 「Without heater（ヒーターなし）」プログラムが使用可能な場合、45～60℃の給湯に接続する必要があります。給湯温度が高ければ高いほど、洗浄および乾燥効果が良くなります。
- ー 水圧（接続部での流れの圧力）は、0.1～1 MPa の間でなければなりません。水圧がこれより低い場合、ディスプレイにエラーメッセージ「Water inlet fault（給水エラー）」が表示されます（「こんなとき、どうしたらいい？」を参照）。水圧が高すぎる場合は、減圧弁を取り付ける必要があります。

本食器洗い機を給水に接続したら、給水 / 排水のすべての接続に水漏れが発生していないかチェックしてください。



本製品の損傷を防ぐため、食器洗い機は、必ず完全にエア抜きされた配管に接続してください。

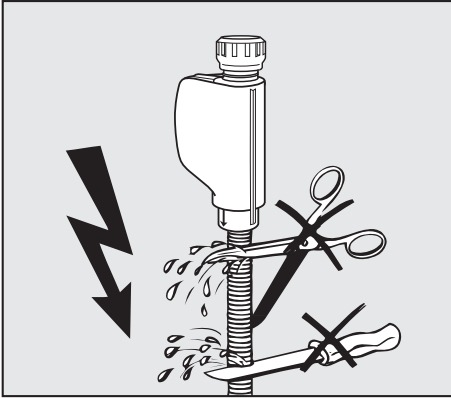

給水ホースには電気の流れる導線が取り付けられています。給水ホースを短くしたり、傷つけたりしないようご注意ください（図を参照）。

排水

- ー 本製品の排水システムには逆止弁が装備されているため、汚水が排水ホースから食器洗い機内へ逆流することはありません。
- ー 食器洗い機には、約 1.5 m のフレキシブルな排水ホースが付属しています。排水ホースの内径は 22 mm です。
- ー 排水ホースは、ホースを長くする接続部品を使用して延長できます。延長する場合は、排水ホースが 4 m 以上にならないようにしてください。また、排水ホースの最大よう程が 1 m を超えないようにしてください。
- ー ホースをご家庭の排水システムに直接接続する場合は、付属のホースクリップをご使用ください。
- ー ホースは、本製品の右または左のどちらにも誘導できます。
- ー 排水ホースは切って短くしないでください。



ホースがよじれていないことをご確認ください。また、つぶされていたり、引っ張られていないことをご確認ください。

本食器洗い機を排水システムに接続したら、給水 / 排水のすべての接続に水漏れが発生していないかチェックしてください。

仕様

型式	Standard
外形寸法	W598×D570×H805 ～ 870
ビルトイン開口寸法	W600×D580×H810 ～ 870
重量	最大 66 kg
電圧 定格消費電力 ヒューズ定格	ドアの右側にある型式表示シールを参照。
作動給水圧	0.1 ～ 1 MPa
給湯との接続	60 ℃以下
最大よう程	最大 1 m
排水ホースの長さ	最大 4 m
電源コード	約 1.7 m
容量	14 人分 *

* IEC: 国際電気標準会議（欧州においては、平たい皿類を中心とした食器を用いた国際基準を使用しています。）

標準の設定を変更する「Settings（設定）」メニュー

「Settings（設定）」メニューを開く方法

- 食器洗い機の電源が入っている場合、電源スイッチ（ON/OFF）①を押して電源を切ります。
- 「Start/Stop」スイッチを押したままにします。
- 電源スイッチ（ON/OFF）①を押して食器洗い機の電源を入れ、「Start/Stop」スイッチを4秒以上押したままにします。

「Settings（設定）」メニューの最初のオプションがディスプレイに表示され、すべての表示ランプが点灯します。

ディスプレイの詳細については、「ディスプレイ」/「Settings（設定）」メニューを参照してください。

- 変更するオプションを選択します。

設定済みのサブメニューオプションの隣には、チェックマーク  が表示されます。

Languages（言語）

ディスプレイは、数種類の異なる言語のいずれかで表示されるように設定できます。

「Languages（言語）」サブメニューを使用して、表示される言語を選択できます。

- ご希望の言語を選択し、中央のボタンで選択内容を確定します。

「Languages（言語）」という単語の後に表示されている旗は、読めない言語が設定されている場合の案内役を果たします。読めない言語が設定されている場合、旗の付いているオプションをずっと選んでいくと、「Languages（言語）」サブメニューにたどり着きます。

「Settings（設定）」メニュー

Rinse aid（リンスエイド）

乾燥仕上剤の投入量を最適な仕上がりになるように調整することができます。

乾燥仕上剤の投入量は、約 0 ～ 6 ml に設定できます。

工場出荷時の初期設定は 3 ml です。

「Sensor wash（センサーウォッシュ）」プログラムの調節機能を有効にすると、「Sensor wash（センサーウォッシュ）」プログラムで投入される乾燥仕上剤の量は、その設定より多くなることがあります。

食器やガラス製品に水滴のあとが残る場合は、以下のようにしてください。

ー 乾燥仕上剤の投入量を増やします。

食器やガラス製品に曇りや汚れが残る場合は、以下のようにしてください。

ー 乾燥仕上剤の投入量を減らします。

■ ご希望の乾燥仕上剤投入量を選択し、中央のボタンで選択内容を確定します。

Sensor wash（センサーウォッシュ）

「Sensor wash（センサーウォッシュ）」プログラムは、少量の頑固な汚れを落とすように調節できます。

■ ご希望の設定を選択し、中央のボタンで選択内容を確定します。

Memory（メモリー）

メモリー機能を使用して、最後に選択したプログラムを保存できます。

プログラムの終了時に食器洗い機の電源を切ってから入れなおすか、ドアを開けてから閉めると、「Energy save（エネルギーセーブ）」プログラムの代わりに、最後に選択したプログラムが表示されます。

本食器洗い機は、メモリー機能を有効にして出荷されます。

■ ご希望の設定を選択し、中央のボタンで選択内容を確定します。

AutoOpen（自動オープン）

乾燥を伴うプログラムの最後になると（「Extra quiet（エクストラクワイエット）」を除く）、乾燥を早めるため、ドアが少し自動的に開きます（「プログラム早見表」を参照）。

この機能は、ご希望によっては無効にすることができます。

■ ご希望の設定を選択し、中央のボタンで選択内容を確定します。



自動オープン機能を無効にした場合に、それでもプログラム終了時にドアを開けたい場合、必ずお客様がドアを完全に開けるようにしてください。そうしないと、ファンが作動していないため、食器洗い機から発生する水蒸気によってカウンターの縁が損傷することがあります。

Optimise standby（スタンバイ設定）

エネルギー節約のため、最後にスイッチに触れてから、あるいはプログラムが終了してから数分後に、食器洗い機はスタンバイモードに切り替わります。ディスプレイと表示ランプが消え、「Start/Stop（スタート / ストップ）」表示ランプのみがゆっくり点滅します。

食器洗い機は、プログラムの実行中にスタンバイモードに切り替わることはありません。

プログラムの終了時に食器洗い機の電源を切らなかった場合、スタンバイモードに切り替わって数分経過後に完全に電源が切れます。「Optimise standby（スタンバイ設定）」機能は、ご希望によっては無効にすることができます。ディスプレイと表示ランプが消えなくなり、食器洗い機の電源が切れるまでの時間も約 6 時間に延びるため、エネルギー消費が増加します。

- ご希望の設定を選択し、中央のボタンで選択内容を確定します。

乾燥仕上剤を補給する必要がある場合、またはエラーがある場合には、食器洗い機はスタンバイモードに切り替わりません。

海外で販売されているような乾燥仕上剤があらかじめ配合されている製品をご使用になる場合は、ご希望に応じて乾燥仕上剤補給の通知をオフにし、乾燥仕上剤が足りなくても食器洗い機がスタンバイに切り替わるようにすることもできます。エラーメッセージをオフにすることはできません。

乾燥仕上剤の補給通知

海外で販売されているような乾燥仕上剤があらかじめ配合されている洗剤をご使用になる場合は、ご希望に応じてこの通知をオフにすることもできます。「DetergentAgent（洗剤エージェント）」機能はこの影響を受けません。

- ご希望の設定を選択し、中央のボタンで選択内容を確定します。

乾燥仕上剤が配合されていない洗剤に切り替えるときには、乾燥仕上剤を補給し、通知も表示される設定に戻すようにすることが重要です。

「Settings（設定）」メニュー

Soak（つけおき洗い）

選択したプログラムで Soak（つけおき洗い）機能を使用して、鍋、平鍋、キャセロール皿などの非常に頑固な汚れを浮かせることができます。この機能はすべてのプログラムで使用できるわけではありません。粉末状の食器洗い機用洗剤をお使いになる場合、投入容器 I に約 5 g を投入します。

- ご希望の設定を選択し、中央のボタンで選択内容を確定します。

いったん設定すると、この機能は、設定を変更するまで、この機能を使用可能なプログラムで有効なままになります。

Pre-wash（プレウォッシュ）

選択したプログラムで Pre-wash（プレウォッシュ）機能を使用して、浮かせた残菜を簡単に落とすことができます。この機能はすべてのプログラムで使用できるわけではありません。

- ご希望の設定を選択し、中央のボタンで選択内容を確定します。

いったん設定すると、この機能は、設定を変更するまで、この機能を使用可能なプログラムで有効なままになります。

Longer drying（エクストラドライ）

プログラムの終了後にファンの運転が延長され、乾燥効果が良くなります。Longer drying（エクストラドライ）機能はすべてのプログラムで使用できるわけではありません。

- ご希望の設定を選択し、中央のボタンで選択内容を確定します。

いったん設定すると、この機能は、設定を変更するまで、この機能を使用可能なプログラムで有効なままになります。

Brightness（照度）

ディスプレイの明るさの設定は 7 段階です。

- ご希望の明るさ設定を選択し、3 つのボタンのうち中央のボタンで選択内容を確定します。

Contrast（コントラスト）

ディスプレイのコントラストの設定は 7 段階です。

- ご希望のコントラスト設定を選択し、3 つのボタンのうち中央のボタンで選択内容を確定します。

Check filters（フィルター チェック）

フィルターのチェックを促す通知が表示される間隔を調整できます。

間隔は、プログラムサイクル 30 ～ 60 回の間で選択できます。

工場出荷時の初期設定では、「Check filters（フィルタをチェックして下さい）」メッセージはプログラムサイクル 50 回ごとに 1 回表示されます。

- ご希望の間隔を選択し、中央のボタンで確定します。

Showroom programme（ショールームプログラム）

このプログラムはデモ専用です。

- － 「Demo with sound（デモ洗浄音）」：
本プログラムでは、食器洗い機の音を実演するためのポンプが有効になります。
- － 「Demo AutoOpen（デモオートオープン）」：
ドアが自動的に開きます。

デモモードをオンにする方法

- ご希望のオプションを選択します。
- 「On」を選択し、中央のボタンで確定します。

デモモードが開始します。

デモモードをオフにする方法

デモモードは、サイクルが終了して数分後に自動的に切れます。

工場出荷時設定

工場出荷時設定から設定を変更した場合、以下の手順に従って、工場出荷時設定に戻すことができます。

- 「Reset to default（リセット）」を選択し、中央のボタンを押して選択内容を確定します。

「Settings（設定）」メニューを閉じる方法

「Close（終了）」を使用して、「Settings（設定）」メニューを終了します。

- 「Close（終了）」を選択し、中央のボタンで選択内容を確定します。

次に、最後に選択したプログラムが表示され、選択したプログラムの表示ランプが点灯します。



愛情点検

長年ご使用の食器洗い機の点検を!

ご使用の際、
このようなことはありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い、キズがある。
- 運転が時々止まる。
- 本体に触れると電気を感ずる。
- 焦げ臭いニオイがする
- 運転中に異常音や振動がある。
- 水漏れがする。
- その他の異常や故障がある。



● 使用を中止してください ●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

ミーレ・ジャパン株式会社

コンタクトセンター(通話料無料)0120-310-647

〒153-0063 東京都目黒区目黒2-10-11 目黒山手プレイス

www.miele.co.jp

M.-Nr. 09 528 900 / 00
ja-JP