

Stand: XX

Miele
IMMER BESSER

ランドリー機器カタログ

2016 Spring



洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。

ミーレのランドリーケア

もくじ

Introduction

ミーレの世界へようこそ	04
企業理念	06
設置オプション	18
全自動洗濯機	22
洗濯機の特長と機能	26
洗濯用プログラム (洗濯機・洗濯乾燥機)	31
ミーレ洗濯機一覧	34
衣類乾燥機	36
乾燥機的主要な特長と機能	40
乾燥用プログラム (乾燥機・洗濯乾燥機)	44
ミーレ乾燥機一覧	46
洗濯乾燥機	48
アクセサリ品	56
洗剤とお手入れ剤	62
消費データ	74
設置上の注意	76







ミーレの世界へようこそ

IMMER BETTER (常により良いものを) – 私たちの約束

私たちの曾祖父がミーレ社を創立した時、成功のためには必ず競合他社から抜きんでていなければなりません。それには、「他よりも安い」か「他よりも良い」かの2つの選択がなく、両方とも同時にはあり得ませんでした。

曾祖父たちは「他よりも良い」ことを選択しました。

非常に多くの最高賞やテスト結果の表彰によって、ミーレが115年以上に渡って「常により良いものを」という約束を更新し続けてきたということが証明されています。しかしながら私たちは、世界中の何百万人というお客様にご満足いただいているということこそが、最も重要な証明だと考えております。

この成功の中心には、株式市場ではしばしば起こり得る短期的利益によって導かれるビジネスではなく、何世代も続くファミリーカンパニーならではの、価値と目標の継続があります。

この継続により、ミーレは1899年以来、最高品質の製品とドイツのエンジニアリングを具現化してきました。

ミーレはまた、セールスパートナー、顧客、取引先、従業員そして隣人の皆様に対して、尊敬、公平、互いの尊重を同等に表しています。ミーレ製品を購入することは、環境負荷低減を選択することにつながります。私たちは電力、水、洗剤の消費量とお客様のコスト、時間を必要最低限に抑える最新のスタンダードを導入した製品づくりと、資源に最大限負荷をかけない製造方法を用いて、環境負荷低減を確実にしています*

ミーレ社の代表取締役、そして4代目の共同オーナーとして、私たちは今後もこの誓いを守っていくことをお約束いたします。

Markus Miele Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele

Dr. Reinhard Zinkann



*ミーレのサステナビリティレポート（英語・独語）は、www.miele-sustainability.com でご覧いただけます。



IMMER BESSER - 常により良いものを 企業理念



ミーレのサステナビリティレポート（英語・ドイツ語）は、
www.miele-sustainability.com でご覧いただけます。

ミーレ製品を選択する正当な理由は多々あります。その中の6つをご紹介します。
1899年の創業以来、ミーレは「常により良いものを（Immer besser）」という理念に忠実であり続けています。つまり、私たちは最善を尽くして競合他社よりも「常により良く」、そして現状の自分たちよりも「常により良く」なろうとしています。

ミーレの品質

100年に渡り、ミーレは信頼できる、ミーレの機器は頼りになると、格言のように言われてきました。私たちは、洗濯機、乾燥機、食器洗い機、オープンといった自社製品を20年間の使用を想定したテストを行う唯一のメーカーです。
一度のミーレで、ずっとミーレに。世界各国のお客様はミーレにこだわり続け、友人・知人の方々に推奨してくださるのです。将来においても、品質と耐久性に対してどんな妥協も受け入れないことを約束いたします。



Miele



ミーレのテクノロジー

ミーレ製品は、最小限の消費エネルギーで素晴らしい結果をもたらします。洗濯物やお部屋、食器の衛生的で優しいケアだけでなく、極上の美味しいお料理が魔法のように出来る時も同様です。

鍵となるのはミーレならではの豊富や革新的な特長で、世界各国で実施されている様々な製品テストで幾度となく最高点を得ていることが、その卓越性を証明しています。



ミーレの操作性

従来式のダイヤル式スイッチでも、センサーコントロールでも、またはスマートフォンのような高解像度のタッチディスプレイでも、ミーレの操作は楽しく簡単。またランドリー機器やキッチン機器には、便利で頼れる自動プログラムや、毎回思い通りの仕上がりに導く優れた機能を備えています。

暮らしをもっと快適にするために、ミーレをお選びください。



ミーレのデザイン

ミーレはすっきりとしたラインと時代を超えたエレガントさにこだわっています。デザインや色のオプションに一貫性があり、多種多様なインテリアデザインやキッチンキャビネットの前面にぴったり合う、ビルトインキッチン機器製品群を取り揃えているところは、ミーレの他にはありません。違う種類の製品同士でも組み合わせる時に機器のデザインが調和するために細心の注意を払っています。どのようなスタイルのキッチンであっても、ミーレならぴったりとマッチします。



ミーレのサービス

ミーレをご利用いただくお客様には、ドイツ家電業界で何年にも渡って最高評価を受けている弊社の迅速で効率的なアフターサービスをご享受いただけます。機器の詳しい使い方でも、専門家による機器のクリーニングでも、喜んでお宅にお伺いたします。いつでもお客様のお力になることをお約束いたします。



ミーレ・ブランド

多くの国で、ミーレは憧れの家電ブランドとして選んでいただいております。本国ドイツの市場では、全製品カテゴリーの中で、2013年度の「史上最高のブランド」に選出されました。そしてこのようなブランドを所有されているユーザー像について、多くのことが調査を通して明らかになっています。例えば、ミーレユーザーは、家電製品について、性能、使いやすさ、デザイン、環境への配慮について高い期待を持っているということ。また、ミーレを購入されるお客様は品質へのこだわりが高く、独自のスタイルを確立されていること、などです。

品質を伝承する



ミーレの受賞歴については、www.miele.co.jpをご覧ください。

1899年の創業以来、ミーレは創業家が経営するファミリーカンパニーです。現在、4代目が経営するミーレは、創業直後に製造したバター攪拌機からインスピレーションを受けて、1901年に洗濯機第1号を世に出して以来、プレミアム家電機器の分野でパイオニアであり続けています。バター攪拌機は今日のミーレのアイコンであり、暮らしをより良くするためのたゆまぬ努力の縮図といえます。

今日も研究開発チームは、耐久性・持続可能性とデザインの分野で初となる革新的な技術を他に先駆けて開発し続けています。

私たちのテスト方法は厳格で、一つ一つ全てのパーツを確実に検査するので、高品質の製品だけがお客様のお宅に届けられるのです。

さらにミーレは人々、自然環境、継続性、品質への意識に対する誠実さ、尊敬、責任感を同様に尊重し、持続可能性を確率しています。

ミーレの品質に対する献身は、世界中のお客様の心をつかんできました。私たちは何年にも渡って成長を続け、現在世界中に17,000名以上の社員が当社に従事しています。


ミーレは、お客様のより良い暮らしを探求し続け、今後もお客様の信頼をいただき続けるよう努力してまいります。
どこまでも「常により良く - Immer besser」。



reddot award 2014
winner



ミーレは10年以上に渡って、ベストブランド賞をはじめヨーロッパの最も信頼できるブランドの首位5社に選ばれ続けています。

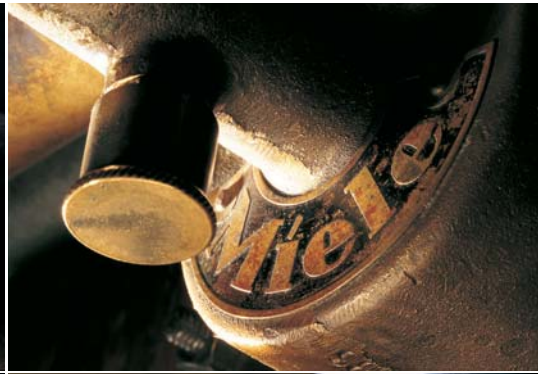



BURJ KHALIFA, Dubai, UAE



YIN TAI CENTER, Beijing, China



TRUMP INTERNATIONAL, Chicago, USA

導入実績

ラグジュアリーブランド

「常により良いものを (Immer besser)」という創業者たちの理念を心に留め、ミーレは、自社のあらゆる製品を通して、唯一無二のデザインと最高品質の融合に取り組み続けています。この理念が世界的な評価につながり、ミーレ製品は一流の住宅開発を手がけるデベロッパーの皆様から繰り返し採用され、世界各国のトップクラスのレジデンスで活躍しています。

完成したレジデンスの付加価値を大きく高めているのが、プロジェクト竣工の前後にミーレが提供する優れたサービスです。1世紀を超える経験を通して顧客サービスの本質を知り尽くしたミーレとのパートナーシップだからこそ、本当の安心をお届けできるのです。

経験豊かなミーレのチームはプロジェクトの着工から居住者に鍵をお渡しする日まで、さらにその先の暮らしに至るまで、一貫して皆様のお手伝いをいたします。卓越したプロダクトデザインとサービスに対する受賞歴が物語るように、数多く的高级住宅プロジェクトで、まず初めに選ばれるのがミーレ製品なのです。



*ミーレのプロジェクト導入実績 (英語・独語) は、
www.miele-project-business.com でご覧いただけます。



ミーレだけのトータルランドリーケア

理想的に体系立てられた衣類のケア

ミーレのランドリーシステムは、洗濯・乾燥だけでなく洗剤まで全工程をカバーしています。

理想的な組み合わせ

ミーレの洗濯機と乾燥機は理想的な調和がなされています。全モデルの洗濯機には、デザインや特長が揃う乾燥機モデルを取り揃えて、衣類に最適な洗濯とケアに優れた性能をお届けしています。

簡単に理想的な洗い上がり

すべての市販の洗剤が様々な洗濯機で全く同じように洗浄するわけではありません。この理由から、ミーレは厳選した洗剤会社とのコラボレーションにより、自社のラボラトリーで、ミーレ洗濯機での使用で最適な結果を導く、「ミーレ ケアコレクション」を開発しました。結果として、常に最大限の洗濯性能を得ることが可能となり、適正な洗剤量を使用することで、環境への負荷低減にもつながります。



ランドリー機器製品カテゴリー

洗濯機、乾燥機、洗濯乾燥機

ミーレ 洗濯機・洗濯乾燥機



全自動洗濯機

洗濯物の出し入れや操作を前面から行う便利なフロントローディング。2段積みやビルトインが可能な機種をご用意していますので、お好みに合わせて選んでいただけます。



全自動洗濯乾燥機

フロントローディングの洗濯機とコンデンサ式乾燥機が一体となった、高性能なモデル。省スペース設計で、広さが限られた場所への設置に適しています。

ミーレ 衣類乾燥機



衣類乾燥機 (コンデンサ式)

コンデンサ式乾燥機はダクトが不要なので、電源があれば、設置場所を問いません。

*画像はイメージです。設置は、設置施工手順書に従ってください。



設置オプション

洗濯機と乾燥機の組み合わせ方



並列置き (サイド バイ サイド)

ミーレの洗濯機と乾燥機は、機能、デザインともに互いに引き立てあいます。洗濯機は向かって右、乾燥機は左に設置します。ドアが観音開きとなり、洗濯物を洗濯機から乾燥機へスムーズに素早く移すことができます。

* 画像はイメージです。設置は、設置施工手順書に従ってください。

2段積み

多くのミーレ洗濯機と乾燥機は2段積みにて、省スペース設置が可能です。洗濯機は常に下に設置します。機種に合うスタッキング (2段積み) キットをご使用ください。





ビルトイン

洗濯機W 5965 WPSと乾燥機T 8823 C、洗濯機W 5820 WPSと乾燥機T 8822 C、洗濯乾燥機WT 2780 WPMは機器の天板を取り外して、キャビネット天板(カウンター)下にビルトインが可能です。ビルトインする場合は、専用のコンバージョンキットをご使用ください。



スロットイン

機器の天板はそのまま、キャビネットの天板(カウンター)下に設置する「スロットイン」。当カタログに掲載の機器はすべてスロットインが可能です。

ミーレのデザイン

ミーレ製品においては、革新的なテクノロジーかエレガントなデザインかのどちらかを選ぶ必要はありません。ミーレのランドリーケア機器は外観の美しさと機能を兼ね備えているからです。私たちは「Immer besser - 常により良いもの」の企業理念を心に留め、ランドリー機器により皆様の日々の暮らしがより便利になることに重きをおいています。ミーレのランドリー機器は企業理念を遂行し、ご期待を超えるまでに達しています。

これには、革新的なアイデアで洗濯性能に新しい基準を設けている弊社エンジニアの日々の努力があります。さらに、新製品は効率性、操作のしやすさ、デザインにおいて進化を遂げています。

ミーレ ランドリー機器で画期的なまでの清潔な洗い上がりを、ぜひご体験ください。





washing machines . tumble



全自動洗濯機

長年の専門知識が品質に反映され、究極の洗濯性能をお届けしています。ミーレ洗濯機のラインアップから、お客様のご要望に最適な一台をお選びいただけます。

dryers . washer dryer . accessories . detergents and additives





ミーレのハニカムドラム

**Exclusive
to Miele**

特許取得¹⁾のミーレのハニカムドラム

お気に入りの衣類は大切に優しく扱いたいものです。何を着るかで、その人のスタイルや個性が表れますし、心地よく過ごすための大事な要素です。大切な衣類の価値ができるだけ長持ちするように、一番良い方法でお手入れする意味があります。ミーレの洗濯機をぜひお試しください。

ミーレの蜂の巣状のハニカムドラムでは、ドラムと衣類の間に薄い水の膜ができます。この薄い膜によりドラムとの摩擦や衝撃を抑え、衣類が滑るように動き、繊維を守ります。ミーレのハニカムドラムのパンチ孔は従来のドラムより著しく小さくなっています。一つ一つの孔は滑らかに磨かれ、最高速脱水時にも、洗濯物がドラムで擦れたり、孔に入りこんだりしません。

脱水後の結果：ドイツ・クレフェルト洗濯研究所 (Wfk) にて、ハニカムドラムの最適なランドリーケアが実証されました。

¹⁾ ヨーロッパ特許 EP 0 935 687 B1

ご要望にお応えする機能をご用意しています。

ミーレ洗濯機の主な特長と機能



オートクリーン機能 - 特許取得¹⁾

洗剤投入ケースに洗剤が残りません：洗濯プログラム使用ごとに、パワフルな水流で洗剤投入ケースを自動洗浄します。



使用電力を抑える低温プログラム

より進んだ洗濯テクノロジーにより、ほとんどのプログラムで水温を20°C、つまり「Cold」を選択できます。軽い汚れの洗濯物では文句なしの洗い上がりで使用電力も抑えることができます。



「しみ」オプション

それぞれ性質の異なるしみに：選択したしみの種類に合わせてプログラムが作動し、しみを落とします。(W5965に搭載)



衣類量の自動検知機能

ミーレの洗濯機は、自動で吸水率と衣類量を検知するので、結果として節水やエネルギーの無駄を防ぎます。



流量計

お洗濯に最適な量を正確に計測して給水するので、消費水量の無駄を減らします。



残時間表示付き予約タイマー

お好みの時間に：毎日のスケジュールの中でご希望の時間にプログラムをセットすることができます (W5965、W5820に搭載)。

*搭載されている機能は、機種により異なります。また画像は日本仕様と異なる場合があります。

リヨーロッパ特許 EP 2 022 884 B1

ご要望にお応えする機能をご用意しています。

ミーレ洗濯機の主な特長と機能



LEDドラム内照明

洗濯物の取り出しをサポート: LEDライトがドラム内を明るく照らすので、洗濯物の取り出し残しを防ぎます (W5965に搭載)。



ダイレクトエナメル加工の前面

長年美しく清潔に: 滑らかな表面は、コインでこすっても傷がつかず、バクテリアやカビなどの温床になりにくくなっています。



衣類量表示および洗剤量ガイド

効率よくお洗濯: 洗濯物の量が選択したプログラムの最大許容量の何%にあたるかと、適した洗剤量の目安 (%) が表示されるので、電力や水、洗剤を効率よく使用することができます (W5965に搭載)。



スチームケア

しわを減らしアイロンがけの手間を軽減。乾いた軽いしわのある清潔な衣類をリフレッシュしたり、プログラム終了後に蒸気をあててしわを軽減します (W5965に搭載)。



サイレントモード

快適さを追求。さらに低い運転音を追求した結果、特別なドラム回転リズムと自動的にリンスホールド (すすぎ止め) が有効になる「サイレントモード」が備わりました。早朝や深夜のご使用に便利です。



プロフェッショナルモーター搭載

より抑えたモーター音：業務用洗濯機にも使用されている、ブラシレスの高性能モーターを搭載。機器の耐久性がより高く、高速回転時のモーター音がより小さくなりました (W5965に搭載)。

ご要望にお応えする機能をご用意しています。

ミーレ洗濯機の主な特長と機能



WPS - ウォータープルーフシステム

ダブルの水漏れ安全対策 ; 給水弁を二つ搭載して、片方で不具合が発生しても二つ目の弁が給水を止める2重の安全対策を講じています (W5965、W5820に搭載)。



WCS - ウォーターコントロールシステム

水位センサーが見張り番 : センサーが水漏れの可能性を判断して、自動的に給水をストップする安全機能です (W1912に搭載)。



20年の使用を想定した耐久テスト¹⁾

ミーレ品質: ミーレの耐久テストは、日々の使用をはるかに超える非常に厳しい条件で行われています。

¹⁾ 運転時間の異なる様々な洗濯プログラムで10,000 時間の稼働に相当

理想的なランドリーケア

素材の特性を追求した最適な洗濯用プログラム (洗濯機・洗濯乾燥機)*



Exclusive to Miele 自動プラス
(センサーウォッシュ) 1)

日常使いの洗濯物に: コットンおよびミニマムアイロンプログラムに適した素材を一緒に洗えます。



コットン
さっぱりときれいに: 綿、麻、綿混素材をきれいに洗い上げます。



カーテン
気持ちのよい洗い上がり: チリやホコリを自動予備洗いで落としてから本洗いプログラムを開始します。



濃い色の衣類
色落ちを抑えます: 黒または濃い色の綿・混紡の衣類やジーンズを色落ちやしわを抑えて洗います。



合成繊維
優しくケア: 繊細な合成繊維の衣類の見た目や形を美しく保ちます。



デニム
デニムに最適: 色落ちやしわにならないように丁寧に洗い上げます。



Exclusive to Miele クイック洗い 20
忙しい方に: コットンまたは合成繊維の軽い汚れの場合、最短20分で洗い上げる短縮プログラムです。

理想的なランドリーケア

素材の特性を追求した最適な洗濯プログラム（洗濯機・洗濯乾燥機）*



スチームケア

アイロンがけの手間を軽減：洗いたての少し湿った洗濯物に蒸気を当ててしわを軽減。アイロンがけの時間を最大50%まで削減します（W5965に搭載）。




新しい衣類

新しい衣類をよりさわやかに：新品の衣類や布類に付着している製造時の残留物などを洗い落とすプログラムです（W5965、WT2780に搭載）。



衛生

高水準の清潔さ：高温洗いやオプションで高温のつけ置きが設定でき、肌に直接触れていた綿や麻素材や、高水準の清潔さを保ちたいベビー服などに適したプログラムです（W5965、WT2780に搭載）。

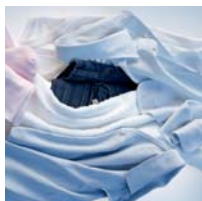


ミニマムアイロン

お手入れの簡単な素材に最適：合成繊維や混紡繊維、綿製品に適したプログラムです。



アウトドア/上着・コート

丁寧なケア：高品質のアウトドア用衣類の通気性や柔軟性を保ちながら洗い上げます（W5965、WT2780に搭載）。

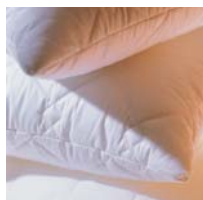

枕

快適な仕上がり：合成繊維を詰めた大きめの枕であっても、新品のような心地よさを取り戻します（W5965、WT2780に搭載）。



リフレッシュ

優しくしわを減らします：乾いた軽いしわのある清潔な衣類をリフレッシュして、アイロンがけに最適な状態にします（W5965、WT2780に搭載）。



防水加工（撥水加工）

スキーウェアなどの撥水加工に：専用撥水剤と乾燥機の撥水プログラムとの組み合わせで、衣類に最適な撥水効果を定着させます（W5965、W5820、WT2780に搭載）。

* 搭載機能は、機種により異なります。
リョーロッパ特許 EP 835 955 B2



ワイシャツ (シャツ・ブラウス)

アイロンがけの手間を軽減：しわを防いで洗い上げ、アイロンがけを楽にします (W5965、W5820、WT2780に搭載)。



シルク

デリケートな衣類に：手洗い可能なシルクや、ウールを含まないデリケートな素材を、傷めず丁寧に洗います (W5965、WT2780に搭載)。



ぬいぐるみ

大切なぬいぐるみを清潔に：洗濯機で水洗い可能とメーカー表示されたぬいぐるみを洗えます。大切なぬいぐるみを丁寧に洗上げるプログラムです (W5965、WT2780に搭載)。



スポーツウェア

汗・におい対策：汗やにおいをしっかり取り除きます。カジュアルウェアやスポーツウェアに適したプログラムです (W5965、WT2780に搭載)。



スニーカー

アクティブな方に：水洗い可能なスニーカーやトレーニングシューズをきれいに洗い上げます (W5965、WT2780に搭載)。



ウール

ウールを大切にお手入れ：手洗い可能でデリケートなウール素材を、縮んだり毛羽立ったりせずに、丁寧に洗い上げます。

* 機種により搭載プログラムは異なります。

ご要望にぴったりの洗濯機がここにあります。

ミーレ洗濯機一覧



W 1912

- 洗濯・脱水容量：7kg ハニカムドラム
- 最大脱水回転数：1,200rpm
- 前面ダイレクトエナメル塗装（ホワイト）
- 操作パネル角度：正面5° 上向き
- 1行言語表示ディスプレイ、ダイヤル式セレクトター、選択ボタン
- 水漏れ防止：WCS搭載



W 5820 WPS ロータスホワイト

- 洗濯・脱水容量：7kg ハニカムドラム
- 最大脱水回転数：1,200rpm
- 前面ダイレクトエナメル塗装（ホワイト）
- 操作パネル角度：正面フラット
- 1行言語表示ディスプレイ、残時間表示付き予約タイマー、ダイヤル式セレクトター、選択ボタン
- 水漏れ防止：WPS搭載



W 5820 WPS ステンレス

- 洗濯・脱水容量：7kg ハニカムドラム
- 最大脱水回転数：1,200rpm
- ステンレス筐体
- 操作パネル角度：正面フラット
- 1行言語表示ディスプレイ、残時間表示付き予約タイマー、ダイヤル式セレクトター、選択ボタン
- 水漏れ防止：WPS搭載



W 5965 WPS

- 洗濯・脱水容量：8kg ハニカムドラム
- 最大脱水回転数：1,600 rpm
- 前面ダイレクトエナメル塗装（ホワイト）
- 操作パネル角度：斜め23°
- 3行言語表示ディスプレイ、時刻表示、残時間表示付き予約タイマー、ダイヤル式セレクター、選択ボタン
- 衣類量・洗剂量表示
- スチームケア、しみオプション
- LEDドラム照明
- 水漏れ防止：WPS機能

washing machines . tumble



衣類乾燥機

ミーレ衣類乾燥機は、正確に衣類を優しくケアするために設計・製造され、テストを重ねています。部品の一つ一つは最高品質の材料で作られ、内部構造から耐食性に優れたエナメル仕上げに至るまで、不要な継ぎ目やエッジが無いように入念に設計されています。あらゆる所で品質の高さを感じられます。

dryers . washer dryer . accessories . detergents and additives





乾燥機用ハニカムドラム

Exclusive to Miele 特許取得¹⁾ のミーレのハニカムドラム

乾燥機に入れる洗濯物の価値は、ものによっては乾燥機自体よりも高くなるでしょう。大切な衣類の価値をできる限り長く保つために、ミーレの乾燥機をお試しください。素材に合った乾燥プログラムや「パーフェクトドライ」などのインテリジェントな機能とハニカムドラムにより、衣類を優しく経済的に乾燥します。

エアクッションで優しく受け止めるランドリーケア

ハニカム構造の凹型レリーフの緩やかにくぼみに空気がたまり、ドラム回転時に衣類とドラムの間でクッション効果を発揮。落ちてくる衣類を優しく受け止め、しわを防ぐので、アイロンがけも簡単になります。

衣類を高く持ち上げて乾燥

独自のハニカム構造により、衣類が回転ドラムの中でより上部まで持ち上げられ、温かい空気の流れに乗る状態が長くなり、摩擦が少なくなります。

¹⁾ ヨーロッパ特許取得 EP 1 293 594 B1

ご要望にお応えする機能をご用意しています。

ミーレ乾燥機的主要な特長と機能



**Exclusive
to Miele**

パーフェクトドライ

センサーによるパーフェクトドライ機能：特許取得¹⁾のパーフェクトドライ機能は、水の電気伝導性を検知して、乾燥プログラムを自動制御する機能です。乾燥不足で湿っていたり、乾き過ぎてカラカラという状態ではなく、いつも最適な状態に仕上げる、ミーレ独自の乾燥システムです。操作パネル上のLEDランプが、最適な乾燥状態になったことをお知らせします。



Exclusive to Miele ハニカムドラム²⁾
しわがでにくく、アイロンがけの手間を減らします：ハニカム構造により、衣類は優しく均一に乾燥されます。



環境に対する信念

ミーレは、経済的にも環境的にも健全な工程により、高品質で耐久性に優れた製品づくりを心がけています。製品がハイレベルの性能や効率、安全をご提供することはもちろん、使用期間を通して、可能な限り環境への負荷を少なくすべく取り組んでいます。

*画像は日本仕様と異なる場合があります。
¹⁾ヨーロッパ特許取得: EP 19 719 661 C2
²⁾ドイツ特許取得: DE 1 293 594 B1

ご要望にお応えする機能をご用意しています。

ミーレ乾燥機的主要な特長と機能



Exclusive to Miele 排水ホース搭載¹⁾
貯水タンクを空にする必要無し：
本体背面にある排水ホースを排水管に接続すれば、貯水タンクに水が溜まることなく直接排水されます。



残時間表示付きスタート予約タイマー
お好みの時間に：お客様の毎日のスケジュールの中でご希望の時間にプログラムをセットすることができます。



Exclusive to Miele 20年の使用を想定したテスト²⁾
独自の品質テスト：ミーレは厳格なテストを実施して長期の耐久性に優れた製品のみをご提供しています。

*画像は日本仕様と異なる場合があります。

¹⁾ヨーロッパ特許取得 EP 1 186 697 B1

²⁾1週間に5回、平均1.5時間の乾燥プログラムを使用した場合



ドラム照明

洗濯物の取り出しをサポート：ドラム照明がハニカムドラム内を明るく照らすので中が見やすく、取り出し残しを防ぎます。



インテリジェントなドラム反転

理想的な乾燥結果：ドラムの回転方向を変更することで、衣類がからまったりしわになるのを防ぎます。



しわ防止機能

実用的： 運転終了後も間隔をおいてドラムが回転し、衣類がしわになるのを防ぎます。すぐに衣類を取り出せない時に便利です。

*画像は日本仕様とは異なる場合があります。

理想的なランドリーケア

素材の特性を追求した最適な乾燥プログラム (乾燥機・洗濯乾燥機) *



自動プラス (センサーウォッシュ)

日常使いの衣類に：コットンおよびミニマムアイロンプログラムに適した素材と一緒に乾燥できます。



コットン

ふんわり柔らかく乾燥：コットンや混紡製品を理想的に仕上げます。



合成繊維

デリケートな合成繊維の丁寧なケア：合成繊維はこの特別乾燥プログラムを使用することで、型崩れなく見た目の美しさをより長く保つことができます。



ジーンズ (デニム素材)

デニムに最適：お気に入りのデニム製品を、色落ちによる見苦しいラインから守ります。



エクスプレス (クイック洗い20)

お急ぎの時に：少量の衣類を短時間で乾かします。



ウール (手洗い)

柔らかい仕上がり：デリケートなウール素材を風合いを保ちながら極めて優しくケアします。
(*完全に乾燥させることはできません)



ジェントルスムージング

便利なしわ防止効果：洗濯物が湿っていても乾いていても、簡単にしわを減らします。



上着・コート

機能性を保ちながら優しく乾燥：通気性の高い皮膜を持つ多層構造素材の機能性を保ちながら仕上げます (WT2780に搭載)。


理想的なランドリーケア

素材の特性を追求した最適な乾燥プログラム (乾燥機・洗濯乾燥機)*



撥水加工 (防水加工)

理想的な撥水効果の定着：洗濯プログラムで撥水加工を施した後、熱処理により撥水効果を定着させ効果を最大化します (T8823、T8822、WT2780に搭載)。

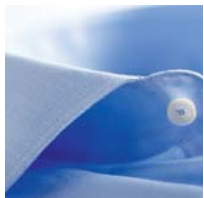

ワイシャツ (シャツ・ブラウス)


しわを減らします：シャツやブラウスをしわを抑えて乾かし、アイロンの手間を減らします (T8823、T8822、WT2780に搭載)。



シルク

しわを抑えて優しくケア：手洗い可能なシルク素材を丁寧に乾かすので、しわの生成を抑えます (WT2780に搭載)。

*完全には乾燥しません。

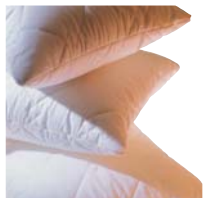

枕

ふんわり、ふっくら：羽毛、綿毛または合成繊維が詰められている枕をふっくら乾燥させます (WT2780に搭載)。



スポーツウェア

フィットネス用のウェアに最適：スポーツウェアを短時間で乾かすので、すぐにフィットネスの準備OKです (WT2780に搭載)。



衛生

高水準の衛生に：肌に直接触れる下着やおむつ、タオル、ベッドリネンなど、高水準の衛生が必要な場合に適したプログラムです (WT2780に搭載)。

*機種により搭載プログラムは異なります。また、上記以外の乾燥プログラムもあります。

ご要望にぴったりの乾燥機がここにあります。

ミーレ乾燥機一覧



T 7944 C

- 乾燥容量：7kg ハニカムドラム
- 前面ダイレクトエナメル仕上げ
- 操作パネル角度：正面5° 上向き
- 7桁デジタル表示、ダイヤル式セレクター、選択ボタン
- 空冷除湿式・コンデンサ式



T 8822 C ロータスホワイト

- 乾燥容量：7kg ハニカムドラム
- 前面ダイレクトエナメル仕上げ
- 操作パネル角度：正面フラット
- 7桁デジタル表示、残時間表示付きスタート予約タイマー、ダイヤル式セレクター、選択ボタン
- 空冷除湿式・コンデンサ式



T 8822 C ステンレス

- 乾燥容量：7kg ハニカムドラム
- ステンレス筐体
- 操作パネル角度：正面フラット
- 7桁デジタル表示、残時間表示付きスタート予約タイマー、ダイヤル式セレクター、選択ボタン
- 空冷除湿式・コンデンサ式



詳細は、ミレー公式HPをご覧ください
www.miele.co.jp



T 8823 C

- 乾燥容量：7kg ハニカムドラム
- 前面ダイレクトエナメル仕上げ
- 操作パネル角度：斜め23°
- 7桁デジタル表示、残時間表示付きスタート予約タイマー、ダイヤル式セレクター、選択ボタン
- 空冷除湿式・コンデンサ式

washing machines . tumble



洗濯乾燥機

ミーレの洗濯乾燥機は、洗濯機と乾燥機が一体となっているので、洗濯後に乾燥機に移す必要がありません。お急ぎの時は、洗濯から乾燥まで90分で仕上げることができます。高性能かつ省スペース設計です。

dryers . **washer dryer** . accessories . detergents and additives

どの基本性能が大切ですか？

ミーレ洗濯乾燥機の主な特長と機能



**Exclusive
to Miele**

特許取得¹⁾ のハニカムドラム

ミーレ独自のハニカムドラムは、ドラムに六角形のハニカム（蜂の巣）状のレリーフを施すことで、ドラムの表面に薄い水の膜を作ります。この水の膜がクッションとなり、洗濯物を優しく保護し、しわを軽減し、ムラの無い乾燥に導きます。

* 画像はイメージです。設置施工手順書に従い、設置してください。



スチームによるスムージング

アイロンの手間を軽減：水分を加えて衣類の繊維をなめらかにし、アイロンの手間を減らしたり、洗濯された衣類のしわとにおいを減らしてリフレッシュさせることができます。



Exclusive to Miele クイック洗いプログラム
忙しい方に最適：軽い汚れの洗濯物を、洗濯～乾燥まで約90分という短い時間で、最適に仕上げます。



センサー制御乾燥

最適な乾燥結果：湿度をセンサーで検知しながら、最適な乾燥状態に仕上げます。

サーモスピン

無駄なコストをカット：乾燥工程の前に温風を使った脱水で、衣類の水分を飛ばし、乾燥時間を短縮します。乾燥にかかる電力も抑えます。

Exclusive to Miele 糸くず取りプログラム – 特許技術²⁾

糸くずによる汚れや変色を防ぎます：ドラム内を洗浄して、乾燥時に発生する糸くずをきれいに取り除きます。

¹⁾ヨーロッパ特許取得 EP 0 935 687 B1

²⁾ドイツ特許取得 DE 197 42 282 C1

どの便利機能がお好みですか？

ミーレ洗濯乾燥機的主要な特長と機能



**Exclusive
to Miele**

「ステイン (染み)」プログラム

様々な染みに：22種類の汚れから最大3種類を選んで、前処理をした付着したばかりの染みを一度に洗濯することができます。



低温洗濯プログラム

使用電力を抑えます：軽い汚れの洗濯物では、水温20°Cの洗濯プログラム (Cold) を選択でき、少ない電力でもきれいに洗い上げます。



サイレントモード

快適さを追求：さらに低い運転音を追求した結果、特別なドラム回転リズムを自動的にリンスホールド (すすぎ止め) が有効になる「サイレントモード」が備わりました。早朝や深夜のご使用に便利です。



衣類量表示および洗剤量ガイド

効率よくお洗濯：洗濯物の量が選択したプログラムの最大許容量の何%にあたるかと、適した洗剤量の目安 (%) が表示されるので、電力や水、洗剤を効率よく使用することができます。



LEDドラム照明

洗濯物の取り出しをサポート：LEDライトがドラム内を明るく照らし、洗濯物の取り出し残しを防ぎます。

どの便利機能が必要ですか？

ミーレ洗濯乾燥機の主な特長と機能



WPM - ウォータープルーフメタル

水漏れ防止：給水の状態を常に検知して、万一異常のおそれがある場合は自動で給水を止める安全機能です。



ステンレス製外ドラム

卓越した堅牢性：内ドラムだけでなく外ドラムも堅牢で衛生を保てる高品質なステンレス製です。



**Exclusive
to Miele**

ダイレクトエナメル仕上げ

長年、美しく清潔に：機器前面の滑らかな表面は傷に強く、耐食性に優れ、お手入れしやすい加工を施しています。

ご要望にぴったりの洗濯乾燥機がここにあります。

ミーレ洗濯乾燥機



詳細はミーレ公式ホームページをご覧ください。
www.miele.co.jp



WT 2780 WPM

- 洗濯脱水容量5.5kg、乾燥容量3kg
- 前面ダイレクトエナメル仕上げ (ホワイト)
- 操作パネル角度: 正面フラット
- 3行言語表示ディスプレイ、時刻表示、残時間表示付きスタート予約タイマー、ダイヤル式セレクター、選択ボタン
- 最大脱水回転数: 1,600 rpm
- 衣類量表示・洗剤量ガイド
- スチームによるスムージング
- 染みプログラム
- 水漏れ防止: WPM搭載

washing machines . tumble



アクセサリ品

ミーレのランドリー機器にぴったり合う便利なアクセサリ品をご用意しています。純正アクセサリを使用することで、ミーレ製品は正しく機能します。

dryers . washer dryer . accessories . detergents and additives

ランドリー機器用アクセサリ一品



スタッキング (2段積み) キット

多くのミール洗濯機と乾燥機は重ねて段積み
にでき、省スペース設置が可能です。洗濯機は
常に乾燥機の下に設置します。

スタッキングキットはしっかり安定させるため
に必要です。お使いの機種に合うスタッキング
キットをお選びください。

*左の画像は、日本仕様とは異なります。



スタッキングキット WTV 406

- ロータスホワイトのW5820WPS/T8822Cの2段積み用。
- プッシュオープン引き出しテーブル付。
 - カラー：ロータスホワイト



スタッキングキット WTV 407

- W5965WPS/T8823Cの2段積み用。
- プッシュオープン引き出しテーブル付。
 - カラー：ロータスホワイト



スタッキングキット WTV 412 (グレー)

- ステンレスのW5820WPS/T8822Cの2段積み用。
- カラー：グレー塗装仕上げ。上記画像の色とは異なります。

ランドリー機器用アクセサリ一品



スタッキングキット
WTV 414

W1912/T7944Cの2段積み用。


- プッシュオープン引き出し収納付きで、取扱説明書などを保管できます。
- カラー：ロータスホワイト



コンバージョンキット
UBS W/T-G

ビルトイン設置時に必要なビルトインカバーです。操作パネル角度が正面フラットな機種用。


- 対応機種：W5820WPS、T8822C、WT2780WPM用。
- 高さが82cm以上のキャビネット（カウンター）天板下に設置する際に、機器の天板を取り外して、この専用カバーを取り付けます。

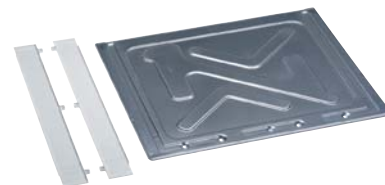

コンバージョンキット
UBS W/T 23°

ビルトイン設置時に必要なビルトインカバーです。操作パネル角度が斜め23°の機種用。

- 対応機種：W5965WPS、T8823C
- 高さが82cm以上のキャビネット（カウンター）天板に設置する際に、機器の天板を取り外して、この専用カバーを取り付けます。

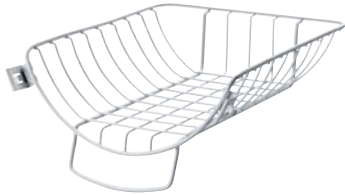

乾燥機用バスケット TK 111

洗ったスポーツシューズやぬいぐるみなどの乾燥に最適です。

• 対応機種：T8823C、T8822C、T7944C

washing machines . tumble



洗剤とお手入れ剤

ミーランドリー機器用に特別に配合された、ミーレ純正の洗剤とお手入れ剤（ケア製品）は洗淨力に優れ、衣類に優しく、適切にケアします。ミーランドリー機器の性能を最大限に引き出す純正洗剤をぜひお試しください。

dryers . washer dryer . accessories . **detergents and additives**

最適な洗い上がり

ミーレ洗濯機用の純正洗剤 - ミーレケアコレクション

ミーレ ケアコレクションで簡単に理想的なランドリーケアを実現

毎日のお洗濯に必要なミーレ洗剤は三つだけです。

- すべての白物衣類用：
多目的洗剤の「ウルトラホワイト」
- 色物および濃い色の衣類用：
色物用洗剤の「ウルトラカラー」
- ウール、シルク、デリケートな衣類用：
デリケートな衣類用の「ウールケア」

ミーレは、たまにしか洗う必要のないダウンや高通気性素材を使用した衣類や、特別に上質な衣類向けのシンプルでコンパクトな洗剤もご用意しています。洗濯しにくい衣類を優しくきれいに洗い上げます。

ミーレ洗濯機用に特別に配合された洗剤と、ミーレ洗濯機の最適な組み合わせにより、少量の洗剤でもすっきりと洗い上げ、最適な仕上がりになります。

少量の洗剤でミーレ洗濯機の性能を最大に引き出すことができ、同時に環境に負荷の少ないお洗濯ができます。

*右の画像は、日本仕様とは異なる場合があります。





ウルトラホワイト：白物を美しく洗い上げる、多目的の洗剤。



ウルトラカラー：鮮やかな色を保護し、色落ちを防ぐ、色物用洗剤。



ウールケア：デリケートな素材を優しく洗い上げる洗剤。

最適な洗い上がりのために。

ミーレ純正洗剤



ウルトラカラー (リキッド) 2L入り

色物および濃い色衣類用

- 鮮やかな色の保護成分配合
- 低温でも効果的にしみを落とす特殊成分配合
- 内容量：2L
- ウールやシルクには向きません。
- ご使用量の目安：洗濯物量4.5kgで普通の汚れの場合、55mL (キャップ1.3杯)



ウールケア デリケート衣類用洗剤 1.5L入り

ウール、シルクなどの手洗い可能なデリケートな布地に適しています。

- 色を保護する小麦プロテイン成分配合
- 柔らかさを保つ特殊成分配合
- 内容量：1.5L
- ご使用量の目安：洗濯物量2.0kgで普通の汚れの場合、48mL (キャップ1.2杯)



ファブリックコンディショナー (柔軟剤) 1.5L入り

パイル織のタオル生地製品に特に適しています。

- 柔らかくふんわりとした洗濯物に。
- さわやかで自然な香り。
- 乾燥機で乾かす際の静電気を防止。
- 内容量：1.5L
- ご使用量の目安：通常30mL (キャップ0.75杯) を柔軟剤投入口に流し込んでご使用ください。
- スポーツウェア、ダウンジャケット、アウトドア衣類には適していません。

*仕様やパッケージは予告なく変更になる可能性があります。



ウルトラホワイト (パウダー) 2.5kg入り

- 白または淡色の衣類に適しています。
- 活性酸素配合により、輝くような白さに。
 - 低温でも効果的にしみを落とす特殊成分配合。
 - 内容量：2.5kg
 - ご使用量の目安：洗濯物量4kg、普通の汚れの場合、40g（付属計量カップ半分）。
 - ウールやシルク、アウトドア衣類の素材には不向きです。
 - 生成りやパステルカラー、黒や鮮やかな色の衣類には不向きです。



ウルトラカラー (パウダー) 1.8kg入り

- 色物および濃い色衣類用。
- 鮮やかな色を保護する成分配合
 - 低温でも効果的にしみを落とす特殊成分配合
 - 内容量：1.8kg
 - ご使用量の目安：洗濯物4kg、普通の汚れの場合、40g（付属計量カップ半分）。
 - ウールやシルクには不向きです。



特別洗剤 アウトドア 250mL入り

- 機能性皮膜を使用した高品質なアウトドアウェアに適しています。
- 色を保ちながらきれいに洗い上げます。
 - 特殊皮膜を大切にケアするラノリン配合。
 - 内容量：250mL（約13回分）
 - ご使用量の目安：通常19mL（キャップ0.5杯）



最適な洗い上がりのために。

ミーレ純正洗剤



特別洗剤 ダウン(羽毛用) 250mL入り

羽毛製品用。枕や寝袋、高品質なダウン衣類に適しています。

- ダウンの弾力性を保ちます。
- ダウン衣類の通気性を保ちます。
- 羽毛の塊ができるのを防ぎ、ふわふわ感をキープします。
- 内容量：250mL（約13回分）
- ご使用量の目安：通常19mL（キャップ約0.5杯）。



特別洗剤 スポーツウェア 250mL入り

通気性のあるスポーツウェアやフリースに適しています。

- 不快なニオイを中和します。
- 色と形を保ちながら、きれいに洗います。
- 内容量：250mL（約13回分）
- ご使用量の目安：通常19mL（キャップ0.5杯）。



撥水剤 250mL入り

スポーツウェアやレインウェアに適しています。

- 水や風、汚れから保護する仕上げを施します。
- 衣類の通気性を保ちます。
- 内容量：250mL（約4回分）
- ご使用量の目安：通常57mL（キャップ1.5杯）
- 洗濯洗剤ではありません。



ディスクレーター（カルキ除去剤） 250 g

- 洗濯機・洗濯乾燥機・食器洗い機のカルキ除去用。
- ミーレが洗剤メーカーと共同開発した独自の洗剤成分配合と天然成分のクエン酸により、ドラムおよび庫内を丁寧に洗浄して、機器の性能を保ちます。
 - 1回につき1本使用。ご使用頻度に応じて、年1～3回洗浄してください。
 - 内容量：250g

環境保護責任

すべての企業活動を通してできることを



詳細を、www.miele-sustainability.comでもご紹介しています（英語・独語のみ）。

サステナビリティへの取り組み - 地球環境を守る責任

未来の世代に対する責任。それが、私たちの考えるサステナビリティの定義です。ミーレは、115年以上に渡り、他のブランドを凌ぐ耐久性、信頼性、資源とエネルギー効率を考慮した製造方法により、高性能、高利便性の製品をお届けしてきました。また、製造に携わるミーレの社員も高い評価を獲得しています。サプライチェーンを通して、社会・環境基準の遵守に取り組むべく、ミーレは、自社の業務にかかわるすべての人や企業と、パートナーシップ製品に基づく積極的な対話に取り組んでいます。

こうした企業姿勢により、ミーレは持続可能な社会の発展を目指す国連グローバルコンパクトのメンバー企業として登録され、SA 8000（労働環境と労働者の人権に関する規格）の国際的社会基準による認証を獲得するとともに、ドイツ連邦政府による「多様性憲章」にも署名して従業員の機会均等を実践しています。さらにミーレは、品質、環境、エネルギー管理、職場の健康と安全に関するISO認証も取得し、事業活動のさらなる最適化を目指した組織的枠組みに基づき、製造工程と製品を通じた環境と従業員の保護に取り組んでいます。

ミーレ草創期の製品を通して創業者たちが伝えた「常により良いものを（Immer Besser）」という企業理念。私たちの取り組みのすべては、この信念に支えられています。

誠実な事業活動と自然環境の尊重は、サステナビリティの発想と共に実践すべきだとミーレは考えます。そしてこの考え方が、企業としての価値基準、人と環境に対する責任、たゆまぬ成長、品質に対する高い意識の礎となっています。この企業姿勢が評価され、2014年、ミーレはドイツ国内の「サステナビリティ賞」および「B.A.U.M（企業環境マネジメント推進協会）環境省」を受賞しました。





ミーレのアフターサービス

お客様のご要望に素早く応えるパートナー

ミーレ製品は、お買い上げいただいたお客様に、優れた品質と20年の使用を想定した耐久性をお約束しています。ご使用中、万が一プロのサポートが必要な場合は、ミーレ カスタマーサービス部門のスタッフが、素早く的確に対応いたします。ミーレでは、お客様調査の結果をもとにサービスの定期的な見直しを実施しており、サービス内容の充実度は第三者機関からも高く評価されています。

ミーレが考えるパーフェクトなサービスは、技術的な問題に対する専門的なお手伝いだけではとどまりません。製品の設置はもちろん、ご使用中に発生するあらゆる問題で、ミーレはお客様をサポートいたします。





消費データ

全自動洗濯機

	W 5965 WPS	W 5820 WPS	W 1912
標準使用水量*1	72L	68L	68L
消費電力量*1	0.96kWh	0.77kWh	0.77kWh
運転時間の目安*1	149min	129min	129min
1回当たりの水道代目安*2	18	17	17
1回当たりの洗剤代目安*2	6	6	6
1回当たりの電気代目安*3	25	20	20

*1 「Cottons(コットン)」40℃プログラムを用いて最大容量で洗濯した場合

*2 水道代目安単価248円/m³[水道料金 132円/m³、下水道使用料金 116円/m³ (税込)、洗剤価格目安単価0.36円/g (税込) 日本電機工業会調べ 2014年5月現在

*3 新電力料金目安単価 27円/kWh(税込) (家電公取協調べ)

衣類乾燥機

	T 8823 C	T 8822 C	T 7944 C
消費電力量*1	3.9kWh	3.9kWh	3.9kWh
運転時間の目安*1	111min	111min	111min
ランニングコストの目安:電気代*2	105	105	105

*1 「Cottons(コットン)ノーマル」プログラムを用いて7kgの洗濯物を乾燥した場合

*2 新電力料金目安単価 27円/kWh(税込) (家電公取協調べ)

洗濯乾燥機

5.5kg洗濯時の消費データ	WT 2780 WPM
標準使用水量*1	57L
消費電力量*1	0.6kWh
運転時間の目安*1	124min
1回当たりの水道代目安*2	14
1回当たりの洗剤代目安*2	4
1回当たりの電気代目安*3	16

3.0kg洗濯～乾燥時の消費データ	WT 2780 WPM
標準使用水量*1	52L(乾燥時13L)
消費電力量*1	2.1kWh
運転時間の目安*1	173min
1回当たりの水道代目安*2	13
1回当たりの洗剤代目安*2	3
1回当たりの電気代目安*3	56


*1 「Cottons(コットン)」40℃プログラムを使用した場合

*2 水道代目安単価248円/m³[水道料金 132円/m³、下水道使用料金 116円/m³(税込)、洗剤価格目安単価0.36円/g(税込) 日本電機工業会調べ 2014年5月現在

*3 新電力料金目安単価 27円/kWh(税込)〈家電公取協調べ〉

必ず事前に床面の強度や設置場所の状況をご確認の上、しっかりとした水平な床に設置してください。


■床下のコンクリート補強

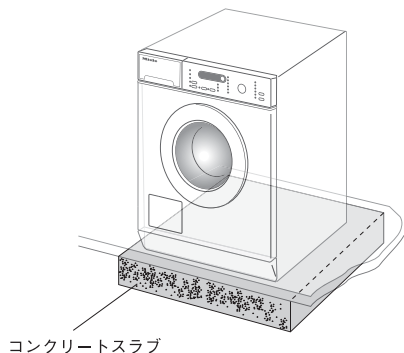

洗濯機、洗濯乾燥機を設置する床は、床下が直接、コンクリートスラブに密着しているか、ご確認ください。

ユニットフロアなど、床下に空間がある場合は、設置する部分をコンクリートによって補強してください。

■木造床下を補強する場合


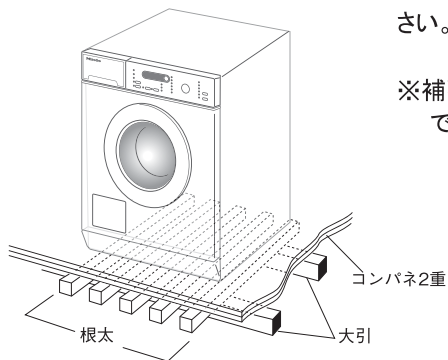


直接コンクリートで補強するのが困難な場合、左図のように根太5～6本＋コンパネ2重張で補強してください。この時脚真下に根太がくるようにしてください。

※補強しても、洗濯機、洗濯乾燥機は木造住宅の2階以上には設置しないでください。(乾燥機は設置可です。)

■置床の場合


マンションなどの置き床の場合、機器を設置する床下を、根太受け金具（フリースタンパー）9本で補強します。金具の取り付け位置は、概ね下図を参考にしてください。

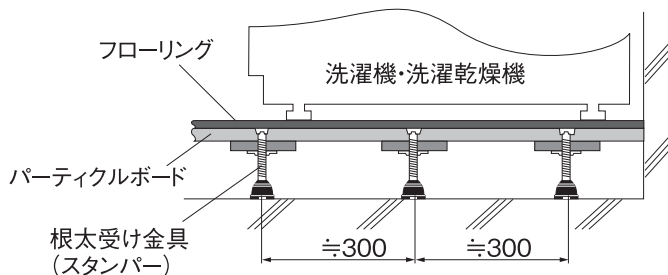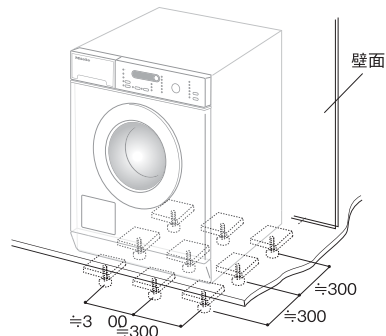

洗濯機を右側、乾燥機を左側に設置してください。
(洗濯機は右開き、乾燥機は左開きのため)
逆に設置した場合、洗濯機から乾燥機に衣類を入れ替えるときにドアが邪魔になり、作業性が落ちることがあります。



所要設備は必ず洗濯機右側に付けてください。
乾燥機側に設けますと、給排水ホースが届きません。

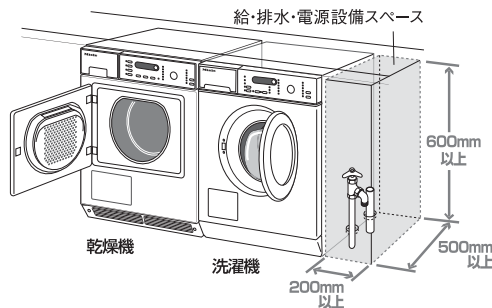

洗濯・脱水容量の目安

洗濯・脱水容量について

表示されている洗濯、脱水容量は JIS(日本工業規格)で規定の布地を洗濯した場合のもので、洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります。

ハンカチ (綿 約15g)	2枚						
ワイシャツ (混紡 約200g)	2枚						
ブラウス (混紡 約200g)	2枚						
くつ下 (混紡 約50g)	2足						
トランクス (綿 約80g)	2枚						
ショーツ (混紡 30g)	2枚						
半袖肌着 (綿 110g)	1枚	シーツ (綿 約500g)	1枚				
タオル (綿 約70g)	2枚	トレーニングウェア上下 (約850g) 1着	スカート (化繊 約400g)	2枚			
パジャマ上下 (綿 約500g)	2着	パジャマ上下 (綿 約500g)	1着	タオルケット 薄手 (綿 約400g) 1枚			
バスタオル (綿 300g)	2枚	ジーンズ (綿 約600g)	1枚	スリッパ (混紡 約150g)	2枚	シーツ (綿 約500g)	2枚
計 約3.0kg		計 約2.5kg		計 約1.5kg		計 約1.0kg	

3.0kg

5.5kg

7.0kg

8.0kg

洗濯物は入れすぎないようにご注意ください。汚れが落ちにくくなったり、シワが多くなる原因となります。

注1 生地の種類は家庭用品品質表示法繊維製品品質表示規則によります。

注2 大きさの区分のあるものはすべてM寸です。

注3 質量測定は、JIS C 9606(電気洗濯機)付属書1(洗濯物)7によります。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからダウンロードも可能です。

<http://www.miele.co.jp/domestic/customer-information-385.htm#p510>

[全自動洗濯機・衣類乾燥機・洗濯乾燥機]

●当カタログ掲載の機器は、国内一般家庭用です。コンセントの定格（単相200V、定格15A以上）を必ずご確認ください。適合する専用電源コンセントに直接接続してご使用ください。 ●アースは必ず取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。
●アース線のガス管への取り付けは絶対にしないでください。 ●浴室、雨風にさらされる場所など湿気が多い場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。 ●防水性のシートや衣類は洗濯および脱水しないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損傷やけがをするおそれがあります。 ●食用油、動物系脂、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥機にいれて乾燥させないでください。火災のおそれがあります。 ●お子様をドラム内に入れさせたりしないでください。ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれがあります。



経年劣化に係る安全上のご注意

- 洗濯機（洗濯乾燥機は除く）は長期仕様製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

愛情点検



長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 脱水槽が止まりにくい。●水漏れする（ホース、水槽、給水栓継手）。●こげくさいニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。●本体にさわるとビリビリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。●電源コードやプラグが異常に熱い。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- 製品には保証書が添付されています。ご購入の際には、必ず保証書をお受取の上、保存してください。なお店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
- 「製造番号」は安全確保上、重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかをお確かめください。
- 洗濯機・衣類乾燥機・洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造終了後10年間です。

ミーレ・ジャパン株式会社
〒153-0063 東京都目黒区目黒2-10-11
目黒山手プレイス

www.miele.co.jp

ミーレ コンタクトセンター

- 固定電話のお客様
0120-310-647 (フリーダイヤル)
- 携帯・PHSのお客様：
0570-096-300 (ナビダイヤル)

受付時間：月～金 9：00～17：30
(土日祝日を除く)



www.miele-store.jp

- 製品の仕様は改良等のため一部変更することがあります。
- 印刷の色は実際の製品の色とは多少違うことがあります。
- このカタログの掲載内容は、2016年2月現在のものです。