

2023年11月7日
ミーレ・ジャパン株式会社

理想的な食品保存を叶える
ビルトイン冷蔵機器**K 7000**シリーズに新モデル登場
2024年春より「冷蔵庫 KS 7793 D」「冷凍庫FNS 7794 E」を発売



ミーレ・ジャパン株式会社は、2024年春『ビルトイン冷蔵庫 **KS 7793 D**』『ビルトイン冷凍庫 **FNS 7794 E**』を発売します。今年発売済みのビルトイン冷凍冷蔵庫KFNS 7734 D、KFNS 7795 Dと同様に、キッチン家具に合わせたドア材を取り付けてビルトインすることでキッチンと機器が融合され、統一感のある美しいキッチン空間を実現。冷蔵庫『KS 7793 D』と冷凍庫『FNS 7795 D』を左右に観音開きとなるように設置して、大容量の冷蔵庫と冷凍庫の組み合わせとしてお使いいただくことができます。

今回発表する製品は、発売済みの冷凍冷蔵庫の上位モデル、KFNS 7795 Dと同等の多機能を備えています。

『**KS 7793 D**（冷蔵庫）』は、多数の棚や引き出しを備え整理がしやすく、コンテナ内に自動的にミストを放出して、野菜や果物の保存に理想的な温度と湿度を保つ「**PerfectFresh Active**」システムも装備。

「**DynaCool**」庫内ファンが冷気を循環させ、さらに**CleanSteel** 背面パネルが理想的な冷却レベルをキープします。ガラス棚に施されたライトが庫内をエレガントに照らす「**FlexiLight 2.0**」や、奥にある食品にもアクセスしやすい「**FlexiTray**」は、**Miele**独自の利便性にこだわった機能です。

『**FNS 7794 E**（冷凍庫）』は給水接続により、自動製氷が可能です。作り置きのもものやピザなどの冷凍食品もたっぷり収納できる8段の引き出しには、背の高い物を収納することができるコンテナも付属。冷凍ゾーンの温度をフルパワーで下げ、食品を急速冷凍する「**SuperFreeze**」機能は、栄養素、ビタミン、風味、外観を保つのに役立ちます。

Mieleのキッチン機器カテゴリーであるオープン各種、IH/電気クッキングヒーター、コーヒーマシン、食器洗い機、そして冷蔵機器は、どれも「ビルトイン」であることが大きな特長です。食品の保存、調理、コーヒータイム、食事の後片付けまでキッチン機器を**Miele**のビルトイン家電でトータルコーディネートすることが可

能で、すべてをMieleで揃えることで洗練された空間を演出するだけでなく、**Mieleアプリ***でお使いの全**Miele**製品の状態の確認や操作ができます。(*Miele@home対応機種のみ。製品カテゴリーによりアプリ操作の範囲は異なります)
また、ビルトイン家電は、自分の使いやすい場所や高さに設置することができ、家事動線に優れ、効率的で快適なレイアウトが可能です。キッチン家具に一体化するように組込むので、カウンタートップが家電であふれることなく、すっきりと美しい空間になります。

Miele のビルトイン冷蔵庫・冷凍庫 | 主な特長



PerfectFresh Active

庫内に最適な保存環境を作り出し、食品の鮮度を保つテクノロジー。ドアの開閉時や90分ごとに引き出しの中に細かいミストを噴霧し、常に理想的な温度と湿度を保ちます。



FlexiTray (Miele 独自機能)

手前から奥に180度回転する、便利なガラス製 FlexiTray。庫内スペースが最大限に活用でき、奥にあるものを取りやすく、冷蔵庫の中をすっきり整頓できます。



FlexiLight 2.0 (Miele 独自機能)

ガラス棚板に施された最新鋭のLED照明により、心地よい明るさの均一の光が、食材を鮮明に照らします。棚板の位置を動かすと、照明も自動的に調整されます。



DynaCool

冷蔵庫内ファンが冷気を循環させ、どの高さの棚も同じ条件の保存環境に。KS 7793 D と KFNS 7795 D は、CleanSteel 背面パネルによって、壁側の湿気の蓄積を防ぎ、より理想的な冷却レベルをキープします。



微調節可能なドア棚 (Miele 独自機能)

ミーレの冷蔵庫の内扉の棚は、背の高いボトルや短い瓶など、収納するものに合わせて簡単に調整することができます。高さ調整は、棚に物が入っている状態でも変更できます。



SuperCool

冷蔵ゾーンの温度をフルパワーで下げ、大量の生鮮食品や飲み物を急速に冷やすことができます。



SoftClose

冷蔵庫や冷凍庫のドアが静かに、30°の角度から自動的に閉じます。ソフトに閉まるので、ドア棚の中でボトルがカチャカチャと音を立てることもありません。



SuperFreeze

冷凍ゾーンの温度をフルパワーで急速に下げ、食品を急速に冷凍し、栄養素、ビタミン、風味、外観を保つのに役立ちます。



IceMaker


給水接続により、24時間で最大約1.2kgの自動製氷が可能。引き出しがいっぱいになると、製氷が自動的に停止します。

仕様

型式	FNS 7794 E	KS 7793 D
製品カテゴリー	冷凍庫	冷蔵庫
カラー	ドア材取付専用（別売ドア材なし）	ドア材取付専用（別売ドア材なし）
サイドバイサイド設置	○	○
ドアヒンジ	左（変更可）	右（変更可）
温度ゾーン数	1	2
定格内容積	213 リットル	296 リットル
操作パネル	タッチ	タッチ
フレッシュネスシステム	—	PerfectFresh Active
仕様	引き出し 8（Ice&PizzaBox 2） 製氷機（要給水接続） 氷用スクープ	引き出し 3（湿度制御 / 低温ドライ） 棚 6（うち LED 照明付き 3） 収納引き出し 1（CompactCase） ドア棚 3、ボトルホルダー付きボトル棚 2 整理ボックス ボトルラック（メタル） 1 仕切り内ボトルラック 1 エッグトレイ 2
その他	SuperFreeze NoFrost（自動霜取り） SoftClose ヒンジ（標準装備） Miele アプリ対応	FlexiTray 巡回式ガラス棚 微調節可能なドア棚 FlexiLight 2.0 DynaCool（CleanSteel 背面パネル） ComfortClean（食器洗い機対応のドア棚） ベーキングトレイ用スペース（ComfortSize） SuperCool SoftClose ヒンジ（標準装備） Miele アプリ対応 活性炭フィルター（別売）
安全機構	温度 / ドアアラーム（音 / ランプ）、ロック	
温度設定範囲	-28 ~ -15 ° C	3 ~ 9 ° C
気候クラス	SN-T（10 ° C ~ 43 ° C）	
外形寸法（WxDxHmm）	559 x 544 x 1770	559 x 546 x 1770
開口寸法（WxDxHmm）	560~570 x 550 x 1772~1788	
本体重量（kg）	82.1	68.8
年間消費電力（JIS C9801-2015）	340kWh/年	126kWh/年
電源	定格電圧 220 - 240V / 電源 単相 100V 50-60Hz（機器に付属の昇圧トランス使用）	

- 2023 年発売済みのビルトイン冷凍冷蔵庫 KFNS 7734 D、KFNS 7795 D について、
発売案内は [コチラ](#)

アクセサリ対応表

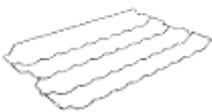名称		冷凍庫	冷蔵庫	冷凍冷蔵庫	冷凍冷蔵庫
		FNS 7794 E	KS 7793 D	KFNS 7795 D	KFNS 7734 D
KKF-FS Active AirClean フィルターホルダー付き		—	別売	別売	別売
KKF-RF Active AirClean 交換用フィルター		—	別売	別売	別売
KFR 7000 ボトルラック		—	標準装備	別売	標準装備
KFT 7000 FlexiTray 回転式ガラス棚		—	標準装備	標準装備	別売
KSC 30 SoftClose ヒンジ		標準装備	標準装備	標準装備	別売 (冷蔵室・冷凍室の ドアに各1個必要)

価格・出荷開始

商品番号	名称	価格	価格	出荷開始
		(税抜)	(税込)	
12304030	ビルトイン冷蔵庫 KS 7793 D	¥740,000	¥814,000	2024 年春
12304010	ビルトイン冷凍庫 FNS 7794 E	¥690,000	¥759,000	2024 年春
12102610	ビルトイン冷凍冷蔵庫 KFNS 7734 D	¥570,000	¥627,000	発売済み
12304020	ビルトイン冷凍冷蔵庫 KFNS 7795 D	¥800,000	¥880,000	発売済み
11882380	KKF-FS Active AirClean フィルターホルダー付き	¥11,000	¥12,100	発売済み
7236280	KKF-RF Active AirClean 交換用フィルター	¥9,000	¥9,900	発売済み
11775120	KFR 7000 ボトルラック	¥13,000	¥14,300	発売済み
11775130	KFT 7000 FlexiTray 回転式ガラス棚	¥40,000	¥44,000	発売済み
10744380	KSC 30 SoftClose ヒンジ	¥12,000	¥13,200	発売済み


ビルトイン寸法

ツールユニットへの設置/側面図

すべての寸法は mm 表示です。別途、昇圧トランスの設置スペースが必要です。


* 公称の消費電力量は、奥行 560 mm の開口で計算されています。本冷蔵機器は 550 mm の開口で問題なく動作しますが、消費電力は若干高くなります。設置前に、収納キャビネットの寸法が正しいことを確認してください。

FNS 7794 E / KS 7793 D / KFNS 7734 D / KFNS 7795 D 共通

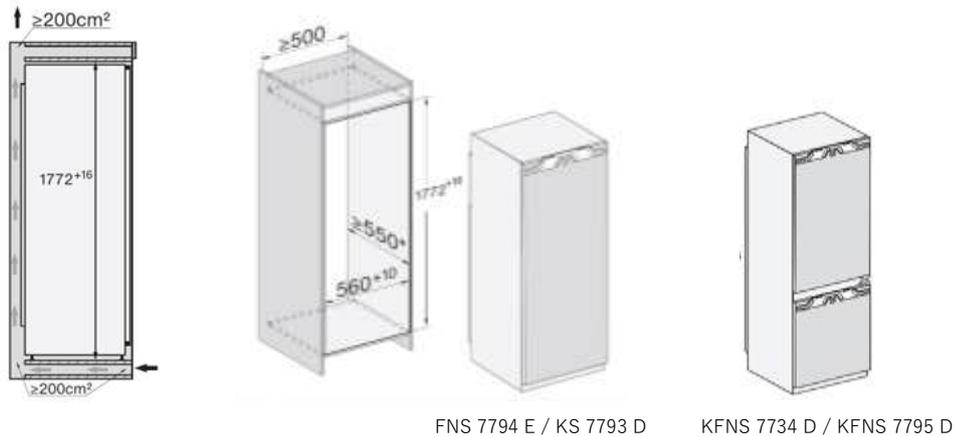

接続と換気

冷蔵機器が正しく機能するようにするには、指定された換気断面を順守してください。

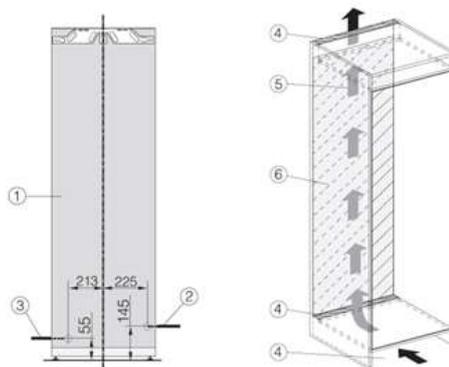

- ① 正面図
- ② 主電源接続ケーブル
- ③ 給水接続、長さ = 2000 mm (R3/4 逆止弁付き止水栓に接続)
※FNS 7794 E / KFNS 7795 D
- ④ 換気断面積 最小 200 cm²
- ⑤ 換気
- ⑥ このエリアにはコンセントを設けないこと