

スタイリッシュで高機能 ミーレ IHクッカー新発売

ドイツキッチン工業会  
イノベーション賞受賞\*



KM 6379 LPT



KM 6328 LPT

新機能「PowerFlex(パワーフレックス)」調理ゾーン搭載で、様々な形状やサイズの鍋にも対応

ドイツの高級家電ブランド「ミーレ」の日本法人、ミーレ・ジャパン株式会社(本社:東京都目黒区 代表取締役社長:松原秀樹)は、調理機器製品の新機種、「IHクッカー「KM 6328 LPT(60cmワイド)」と「KM 6379 LPT(90cmワイド)」を、2014年5月26日より新発売いたします。

今回新たに登場する2モデルは、画期的な高機能「PowerFlex(パワーフレックス)」調理ゾーンを搭載。これまでの円形の調理ゾーンでは収まりきらない楕円や長方形のキャセロール、ベーキングディッシュなど、様々な調理器具にフレキシブルに対応します。また、最大火力レベル9よりも高い火力で調理する「ツインブスター」機能を、KM 6328 LPTで4口全てに、KM 6379 LPTで使用しやすい中央の2口に搭載。用途に応じて使い分けられ、毎日のお料理をより効率的に快適なものにします。




そして、ミーレの調理機器はどんなキッチンにも調和し、素敵に演出する、高級感のあるスタイリッシュなデザイン。調理ゾーンサークルもさりげないラインでセラミックガラスになじむデザインが特徴です。また、火力レベルも数字の1から9段階の設定で数字を押すだけのシンプルな簡易操作。更に、フラットなデザインだから、調理後もすぐに拭くだけで綺麗になるのでお手入れも簡単です。

週末はじっくりと本格的な煮込み料理に挑戦したり、気の置けない友人とのホームパーティーをしたりなど、様々な生活シーン・時間を豊かに彩ります。 ※ドイツの500以上のキッチン関連業者によって投票され決定する賞です。

PowerFlex(パワーフレックス)調理ゾーンの機能

各ゾーンを個別に使用することも、2つのゾーンをつないで使用することも可能

KM 6328 LPT (60cmワイド)

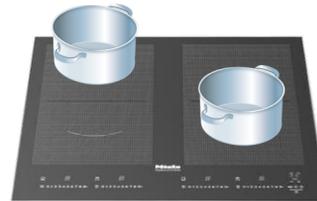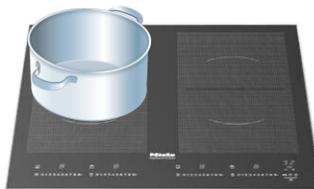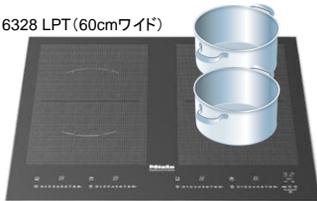

KM 6379 LPT (90cmワイド)



大量のお湯を短時間で沸騰させる



PowerFlexゾーンで連結して、ツインブスターレベルをONにすると、最大5.9KWの高火力調理ゾーンへ。麺類を茹でるなど、大量のお湯を沸かすのに最適です。

複数の料理を同時進行



PowerFlexゾーンには鍋を2つ置くことも可能。家族の夕食準備など複数の鍋を使うときに便利です。

IHとオーブンのダブル使いも



H15×W23cm～H23×W39cmの長方形のオープン用ベーキングディッシュもPowerFlexゾーンで調理できます。IHクッカーで焼き目をつけた後、ディッシュごとそのままオープンに投入し、じっくり旨みを閉じ込めて調理することも可能です。

※画像の機種は、日本仕様とは異なります。

## その他の特徴

### ツインブースター

最大火力レベル9よりも高い火力で最長10～15分加熱するブースター機能。大量の水や食品を短時間でパワフルに加熱します。

KM 6379 LPTは中央左右のゾーンにツインブースター、手前左右のゾーンにシングルブースターを搭載。

KM 6328 LPTは全調理ゾーンにツインブースターを搭載。  
※ブースター作動時は他の調理ゾーンの火力が自動調整されます。

### タイマー

タイマー機能には、2つの便利な使い方があります。ひとつはあらかじめ調理に合わせて設定した時間を経過すると、自動的にオフにする機能。もうひとつは時間を計る「キッチンタイマー」としてお使いいただけます。

### 【製品仕様】

### オールベベルドエッジ

4辺全てに斜めカットが施されたオールベベルドエッジ。高品質のセラミックガラスならではの洗練されたデザインです。



### ワイドプロトウルーディング

すっきりとした存在感のあるステンレスフレームがアクセントとなるデザイン。



### 自動加熱

一定時間、最も高い火力で加熱した後、元の設定した火力レベルに自動で切り替わる自動加熱機能は、煮込み料理などに最適です。加熱しすぎてビタミンなどの栄養素が損なわれるのを防ぎます。

### ダイレクトセレクション プラス

全ての調理ゾーンは、電源ONの時には数字が浮かび上がり、OFF時は消える、実用と繊細さを兼ね備えたデザイン。(KM 6328 LPTのみ)

### ダイレクトセレクション

全ての調理ゾーンにおいて、数字キーパッドを押すだけの素早く直感的な操作で火力レベルとタイマーを設定できます。(KM 6379 LPTのみ)

### セーフティロック、システムロック

セーフティロック、システムロックにより、本体や調理ゾーンの電源を誤って入れてしまったり、設定を変えたりできないようにすることが可能。誤操作やお子様のいたずらを防ぐ安全機能です。

品番/価格	KM 6328 LPT / ¥ 380,000 (税抜)		KM 6379 LPT / ¥ 410,000 (税抜)		
仕様	IH4口 / PowerFlex × 2、ツインブースターゾーン × 4		IH4口 / PowerFlex × 1、ツインブースターゾーン × 2		
調理ゾーン	①～④ <サイズ> 丸型鍋 Φ15～23cm <消費電力> 標準 1.8kW ツインブースターレベル I 2.5kW ツインブースターレベル II 3.2kW		① <サイズ> 丸型鍋 Φ14～20cm <消費電力> 標準 1.5kW シングルブースター 2.6kW	②、③ <サイズ> 丸型鍋 Φ15～23cm <消費電力> 標準 1.8kW ツインブースターレベル I 2.5kW ツインブースターレベル II 3.2kW	④ <サイズ> 丸型鍋 Φ10～16cm <消費電力> 標準 1.1kW シングルブースター 1.9kW
PowerFlex 調理ゾーン	①+② or ③+④ <サイズ> 丸型鍋 Φ22～23cm 長方形鍋 15 × 23～23 × 39cm <消費電力> 標準 3.0kW ツインブースターレベル I 4.0kW ツインブースターレベル II 5.9kW		②+③ <サイズ> 丸型鍋 Φ22～23cm 長方形鍋 15 × 23～23 × 39cm <消費電力> 標準 3.0kW ツインブースターレベル I 4.0kW ツインブースターレベル II 5.9kW		
連結時					
フレーム	ワイドプロトウルーディング (ステンレスフレーム)		オールベベルドエッジ		
デザイン	<ul style="list-style-type: none"> <li>お手入れ簡単なセラミックガラス</li> <li>調理ゾーンをさりげなく表示する「ライトプリント」グラフィック</li> <li>光が当たっても内部が透けない特殊表面加工「アンダーガラスプリント」</li> </ul>				
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>来客や電話など短時間クッカーから離れる際に便利なワンタッチで火力を最小1に切り替え「Stop &amp; Go」</li> <li>キッチンタイマーや自動スイッチオフとして2つの機能を持つ「タイマー」</li> <li>出来立ての温かさを保つ「保温機能」</li> <li>煮込み料理などに最適な「自動加熱」</li> </ul>				
操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>直感的に操作しやすい「ダイレクトセレクション」</li> <li>タッチセンサー式操作パネル</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>数字が浮かび上がり電源OFF時に消える「ダイレクトセレクション プラス」</li> <li>タッチセンサー式操作パネル</li> </ul>		
安心・安全機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>鍋なしOFF</li> <li>切り忘れ防止機能</li> <li>余熱表示</li> <li>センサースイッチ誤作動防止機能</li> <li>セーフティーロック/システムロック</li> <li>過熱防止機能</li> </ul>				
設置方法	ドロップイン				
電源	単相200V、50Hz/60Hz共用				
定格消費電力	最大5.9kW (30A)				
外形寸法	W626 × D526 × H52 mm		W916 × D416 × H51 mm		
ビルトイン開口寸法	W560～563 × D490～493 mm		W886～889 × D386～389 mm		