

## 創業115年のドイツが誇るパワフルな掃除機 ニーズによって選べる3機種を新しいカラーバリエーションで新発売



SDAO 0 RG  
レーシンググリーン

SDAO 0 CY  
カナリーイエロー

SDCO 0 NB  
ネイビーブルー

2014年7月31日（木）新発売

### 強力な吸引力で「楽しい」「頼れる」「スピーディー」な掃除ライフを応援

ドイツの高級家電ブランド「ミーレ」の日本法人、ミーレ・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区/代表取締役社長：松原秀樹）は、強力な吸引力ときれいな排気を特長とする、ダストバッグ（紙パック）式キャニスター掃除機の新しいラインナップ「Compact C2（コンパクト シーツ）」3機種を、2014年7月31日より新発売いたします。

当社調べ※1によると、ミーレの掃除機の購入者の70%以上が、購入時に重視する機能として、強力な吸引力、きれいな排気を挙げています。

今回新発売の3機種は定評のある従来品の吸引力、排気性能や人間工学に基づいた快適な操作性はそのままに、機種によって標準装備のヘッドノズル、ハンドルやフィルター、そして付属するノズルのバリエーションをかえて、お客様の掃除スタイルやニーズに応じてお選びいただけます。

付属するノズルは、機種によって3種類から8種類となっており、ブラシを付け替えることで狭い隙間やパソコンのキーボードの中、ふとんなど、あらゆる場所や用途に応じて最適な方法で掃除することが可能なツールです。昨今掃除機も特定の機能に特化したタイプなど様々なバリエーションが増えている中、ミーレでは1台の掃除機に強力な吸引力とこれらのツールを兼ね備えることで、より合理的で効率的に掃除ができるよう、さらに使いやすさを追求しています。

また、カラーバリエーションも従来品のチリレッドに加え、レーシンググリーン、カナリーイエロー、ネイビーブルーとカラフルな多色展開を実現いたしました。

当社は多様なニーズや掃除スタイルに応えた本製品により、忙しい毎日でもスピーディーな掃除を可能にする確かな吸引力と、クリーンな排気で掃除ライフを応援する頼れるパートナーとして、楽しく、快適な毎日の生活に貢献してまいります。

#### 【3つの特長】

##### 1:3つの要素によって実現した吸引力

吸引力は、モーターの性能だけでなくとどまらず、細部まで精密に設計・製造され吸引力を最大化する「ノズル」、吸引から排気までの「流線的でスムーズな空気の流れ」を実現した本体設計と気密性、100%自社製造による力強いパワーと耐久性を兼ね備えた高性能「モーター」が合わさって初めて発揮されると考え微細なチリまで吸引する確かな吸引力に徹底的にこだわっています。

##### 2:クリーンな排気

特殊フリースと、静電気を帯びたフィルターからなる①「9層のHyClean（ハイクリーン）ダストバッグ」、②「モーター保護フィルター」、③「排気フィルター」の11層からなる「エアクリーンシステム」で微細なチリやホコリまでもろ過して、クリーンな排気を実現しています。

##### 3:20年間の使用を想定した長く変わらない高性能

高品質な製品をより長くご使用いただくために20年間の使用※2を想定した、15種類以上の品質テストを行っています。

商品名	カラー	価格（税込）	販売先
SDAO 0 RG（新製品）	レーシンググリーン	¥29,970	ミーレ直営ショールーム（表参道、目黒） 全国の家電量販店 全国のミーレショップ ミーレ公式オンラインショップ 伊勢丹新宿店/三越日本橋店 ミーレストア楽天市場店
SDAO 0 CY（新製品）	カナリーイエロー	¥39,960	
S6250 Cat&Dog	チリレッド	¥51,408	
SDCO 0 NB HomeCare Specialist（新製品）	ネイビーブルー	¥79,920	

製品の詳細はWEBサイトをご参照ください。 ミーレ公式サイト：<http://miele.co.jp>

## 【製品仕様】

### 掃除機ラインナップ



型式	SDAO 0 RG	SDAO 0 CY	S6250 Cats & Dog	SDCO 0 NB (HomeCare Specialist)
カラー	レーシンググリーン	カナリーイエロー	チルレッド	ネイビーブルー
本体質量 (標準質量) *1	4.5kg (5.9kg)	4.5kg (6.3kg)	4.5kg (6.5kg)	4.5kg (6.5kg)
定格電圧/周波数	100V / 50/60Hz	100V / 50/60Hz	100V / 50/60Hz	100V / 50/60Hz
定格消費電力量	1000W	1000W	1000W	1000W
吸込仕事率	225W	225W	220W	220W
運転音 *2	約65-50 db	約62-50 db	約65-50 db	約61-52 db
コードの長さ	5m	5m	5m	5m
原産国	ドイツ	ドイツ	ドイツ	ドイツ
外形寸法 (mm)	H230 X W250 X L430	H230 X W250 X L430	H230 X W250 X L430	H230 X W250 X L430
標準床用ノズル	SBO 350-3  裏側がプラスチックの標準床用ノズル	SBD 285-3  裏側がステンレス素材でカーペット上でのすべりが抜群	SBD 650-3  吸引効率を最大化した最新ノズル	SBD 650-3  吸引効率を最大化した最新ノズル
排気フィルター (1枚装着済)	エアークリーンフィルター 	エアークリーンフィルター 	アクティブエアークリーンフィルター 	HEPA エアークリーンフィルター 
排気性能 *3	99.90%	99.90%	99.95%	'99.9998%
脱臭性能 *3			73.00%	
モーター保護フィルター (1枚装着済)	○	○	○	○
ダストバッグHyClean (装着済)	F/J/M	F/J/M	F/J/M	F/J/M
ダストバッグ容量	3.5 ℓ	3.5 ℓ	3.5 ℓ	3.5 ℓ
ハンドル	ノーマル 	コンフォート 	ノーマル 	スポットライト付コンフォート 
延長管	2段式コンパクト	2段式コンパクト	2段式	2段式コンパクト
付属品	 家具用ノズル すきま用ノズル ホコリ取り用ブラシ	 家具用ノズル すきま用ノズル ホコリ取り用ブラシ SUB20 ユニバーサルブラシ フレキシブル	 家具用ノズル すきま用ノズル ホコリ取り用ブラシ STB205-3 ターボブラシ	 家具用ノズル すきま用ノズル ホコリ取り用ブラシ STB205-3 ターボブラシ STB101 ハンドターボブラシ SUB20 ユニバーサルブラシ フレキシブル SFD20 すきま用ノズル ロング SMC20 マイクロセット

\*1 : 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は、本体、ホース、延長管、ハンドル、標準ノズルの合計質量を表します。  
 \*2 : 「運転音」の表示は、JIS C 9108 に拠ります。S 6250 の運転音は、ターボブラシ仕様にて測定しています。  
 \*3 : IEC60312 に準拠したテスト結果

### ■便利な付属品の使用一例




ユニバーサルブラシ フレキシブル



すきま用ノズル ロング



マイクロセット

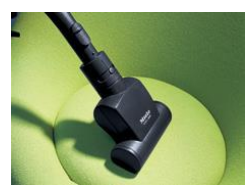

ハンドターボブラシ



ターボブラシ

## こだわり抜いた3つの特長

どんなゴミも取り逃さない、驚きの吸引力！

「吸引力とは何か？」ミーレは徹底的に考え抜きました。

モーターの性能だけが吸引力に対して重要な役割を担っているのではなく、掃除面に接地するノズルの形状、流線的な空気の流れや掃除機本体の気密性も強い影響力があります。

これら3つが効果的に働くことで初めて最大の吸引力は発揮されるのです。



### モーター



100%自社製造によって実現した力強いパワーと耐久性を兼ね備えた高性能モーター。

### ノズル



ミーレのノズルは吸引効率を最大化するため、メタルプレートの形状やローラーの高さなど細部にまで精密に設計・製造されています。

### 流線的な流れ




一定方向に流れる空気の軌道を確保することで、モーターやノズルの性能を最大化し、掃除機全体で理想的なパワーをつくり出します。

## 圧倒的にクリーンな排気

11層の画期的なエアークリーンシステムで、徹底的に排気をろ過します。

ミーレ独自の①「HyClean（ハイクリーン）ダストバッグ」は、特殊フリースと静電気を帯びたフィルターからなる9層構造。


さらに②「モーター保護フィルター」、③「エアークリーンフィルター」で、どんな微細なチリ・ホコリまでも徹底的に取り除くので、排気はとてとてもクリーン。排気を気にせず、窓を開けずに掃除できます。

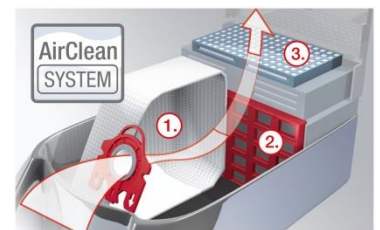

### 9層のHyCleanダストバッグ



柔軟性に富んだポリプロピレン製なので膨らみやすく、紙製バックのように折り目の部分が無駄なスペースになることなく、3.5Lの大容量でたっぷり集塵します。

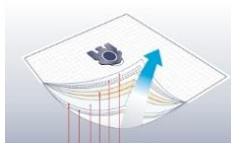

9層構造により、微細なチリや粒子をしっかりキャッチします。釘やガラスなどを吸い込んだ場合にも破れることがない様、ダストバッグの内側と外側に格子状のプロテクターネットが張り巡らされており、強度を高めています。



集塵室のカバーを開くと、ダストバッグのフタは自動的に閉まります。フタの周りは気密性の高いシールド加工が施され、一度吸い込んだホコリは外に出にくい様、ダストバッグの交換も衛生的で簡単です。

### 排気フィルター

使用用途にあわせて 選べる排気フィルターは3種類

#### エアークリーンフィルター



0.3μmの微粒子を99.9%以上集塵。※アレルギーの原因といわれる微細なチリやダニの死骸・排泄物、花粉などもしっかりキャッチします。（IEC60312に準拠したテスト結果）

#### アクティブエアークリーンフィルター



活性炭を内蔵し、ダストバッグ内に溜まったホコリや毛のニオイを73.0%脱臭※する排気フィルター。0.3μm以上のチリやホコリなどの微粒子を99.95%集塵します。（※IEC60312に準拠したテスト結果）

#### HEPAエアークリーンフィルター



0.3μmの微粒子を99.9998%以上集塵。※ヨーロッパの統一規格（DIN EN1822/2011）に基づいた試験結果によりHEPA等級13に分類されるミーレの最上位排気フィルターで、アレルギーやハウスダストにお困りの方に最適です。（※IEC60312に準拠したテスト結果）

## 長く変わらない高性能

高性能の掃除機をより長くご使用いただくため、ミーレでは20年間の使用※に相当する品質テストを行っています。



### 持続運転テスト

長期間高い性能を持續できるよう、継続的にスイッチを20,000回オン/オフするモーターの耐久テストです。



### 段差通過テスト

掃除機をかける際には、多くのドアの敷居や段差を乗り越えなければならないことが多くあります。このテストでは段差を16,500回以上連続通過させて、ケーシングとホイールの耐久性を確認します。



### コード巻き戻しテスト

電源コードを10,000回以上出し戻すテストです。コードが1回で戻りきらず何度も入れ直すといったストレスのない、快適な出し戻しを実現しています。



### ホーステスト

柔軟性に富み、しばっても破れない丈夫なホースは、5kgのおもりをつけて、120,000回ねじる・曲げる・引き伸ばすことを繰り返しテストしています。



### ノズルテスト

様々な素材の上を1,000km以上走行させるテスト。これは日本の本州を縦断する距離に指摘します。また、カーペット敷きの敷居を60,000回通過させるテストも行っています。



### ハンドルテスト

5 kgのおもりをつけて、120,000回の上下運動を繰り返すテスト。ハンドルと延長管は様々な衝撃に耐えることが求められます。

※最大出力で1週間平均45分間の使用想定

## その他の機能



屈まなくても足で操作できる  
フットスイッチ

本体のスイッチと電源コードの巻き取り、床用ノズルのブラシの出し入れは足で踏んで操作できるので、腰に負担がかかりません。



ワンタッチで戻る  
快適なコード巻き取り

1度ポンと踏むだけで、コードが最後までしっかり巻き取られる「コンフォート・スイッチ」が搭載されています。1度で巻き取るのでストレスがなく、また、かがまずに足で操作できるので、腰やひざへの負担もかかりません。



横も斜めもスムーズに移動  
360°回転する3点キャスター

ローラーと二重構造になった3つのキャスターが360°自在に回転するので、一般的な2つの車輪式の掃除機と比べて横や斜めの動きに強く、操作がともスムーズ。敷居も本体を持ち上げずに楽に越えられるので、掃除中に掃除機が倒れることもありません。



パーキングホルダー

掃除中に一時的にお掃除を中断したいときなどに、本体後部に延長管とノズルを差し込むことができます（パーキングホルダー）また掃除機サイドにも同じように差し込めるスタンドホルダーがあります。



人間工学に基づいたデザイン

掃除機のハンドルはなめらかで握りやすい形状。重心を中央に配した本体設計で、安定した状態で持ち運びできます。




静電気を防ぐ手元ハンドル

ハンドル部には、静電気対策として金属片が埋め込まれています。金属部に触れていれば、静電気を防止することができます。



長さ調節できるステンレス延長管

身長に合わせてびつたりの長さ（17段階）に調整できます。腰を曲げずに掃除ができるので、負担がかからず快適です。

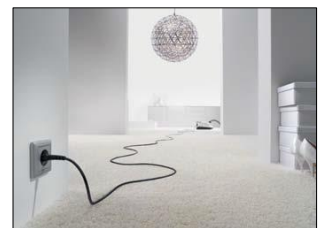

広いお掃除エリア

電源コンセントから床用ノズルの吸い込み口まで、最大で約8.4mと広いお掃除エリアを実現。電源コードが届かないストレスや電源差し替えの頻度を減らします。