

今年の花粉飛散量は前年比2倍以上^{*1}!?
花粉対策に、「掃除機」を見直しませんか？

床と空気をまとめてきれいにできるのは ミーレの紙パック式掃除機だけ！

この時期日本人の多くが気になるのが花粉。今年は例年より早い2月上旬から飛散し始め、**東京で前年比2倍以上、大阪で1.5倍の飛散量と予測^{*1}**されています。

ドアや窓、換気扇からの侵入はもちろん、自分自身が外出先から衣服に付着させて部屋に持ち込むなど、**部屋の中にも花粉は想像以上に存在**しています。環境省が行った調査実験によると、花粉シーズンの最盛期に3LDKのマンションを1時間換気した場合、およそ1000万個^{*2}もの花粉が流入したという結果が残っています。どんなに防いでいるつもりでも、ドアや窓の隙間、換気扇からの侵入はもちろん、自分自身が外出先から衣服に付着させて部屋に持ち込むなど、部屋の中にも花粉は想像以上に存在しているのです。

花粉対策と言えば、一般的には空気清浄機のパフォーマンスに注目がちですが、実はそれ以上に、**徹底的に掃除することこそがもっとも大切**。空気中に混じって侵入した花粉は、室内で長時間浮遊した後、ゆっくりと床に落ちます。見落とせないのが、照明器具やカーテン、カーテンレール、棚上、布張りソファ、家具裏、フローリングの隙間・・・ありとあらゆるところに、ホコリと同様に花粉も溜まっています。また、落ちてしまった花粉は、空気清浄機では取り除くことはできません。室内で快適に過ごすためには、部屋中隅々までしっかりと掃除することが何より大切なのです。

花粉対策にこそ、ミーレの紙パック式掃除機

理由1

排気のはっきりさは移動式空気清浄機並み!?
床だけでなく空気もきれいにします。

理由2

モーター、ノズル、風路による三位一体の吸引力!
落ちている花粉を根こそぎ吸い取ります。

理由3

キャニスターならではの多彩なノズルを付属!
床以外にも溜まった花粉も隅々まで取り去ります。



*1 一般社団法人日本気象協会全国・都道府県別の2015年春の花粉
(スギ・ヒノキ、北海道はシラカバ) 飛散予測 (第1報)

*2 花粉症環境保健マニュアル2014 (環境省)

花粉対策にこそ
ミーレの紙パック式掃除機
理由1

排気のきれいさは移動式空気清浄機並み!? 床だけでなく空気もきれいにします。

◆ミーレの紙パック式掃除機はとにかく排気がきれいです。


実際に昨年発表会にて空中浮遊粒子カウンターを使って行ったデモンストレーションでは、会場の空気中には0.3ミクロンの微粒子が約4万個から10万個検出されましたが、ミーレ紙パック式掃除機の排気口にカウンターを近づけるとカウンターの数値は「0」になりました。

この排気のきれいさを実現できた一番の要因は、9層ソフト構造の紙パック、モーター保護フィルターと排気フィルターを組み合わせた合計11層の**エアクリンシステム**を搭載したことです。排気部分には**HEPAエアクリンフィルター**を使用することで、空気清浄機にも負けないほどのクリーンな排気を送り出します。

窓を開けずに掃除ができ、外からの花粉に怯える心配もなく、なおかつ上に向けた排気口により、床面の花粉を巻き上げることもありません。



空中浮遊粒子カウンター

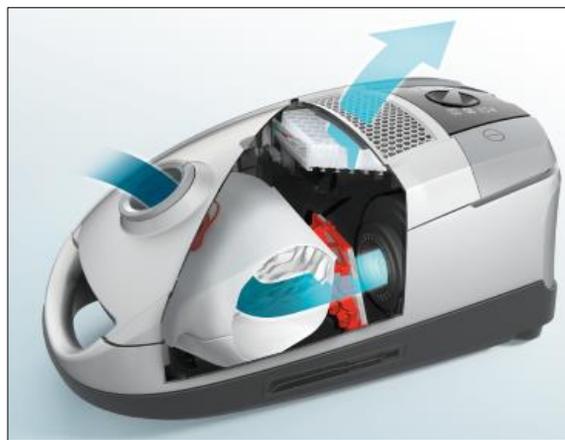

エアクリンシステム

排気性能テストの結果、紙パック式掃除機のなかではトップの値。一般的な部屋よりも確実にきれいで、研究所などの無菌室並みの空気が排出されることが証明されています。

しかもミーレの紙パック掃除機本体は密閉性が際立って高く、本体の繋ぎ目などから排気が漏れることがないため、一度吸い込んだチリやホコリを逃さず清潔な状態を保つことができます。



◆ミーレで最上位のHEPAエアクリンフィルター^{*3}

0.3μm以上の微粒子を99.999%集塵
^{*4}。一般的に杉の花粉は10μm前後なので、吸引した花粉を通すことはありません。

※3 EN 1822/2011に基づいた試験結果により、HEPA13等級に分類


※4 ASTM F1977に準拠したテスト結果



◆ダストバッグから塵も出ず、とてもキレイ！

集塵室を開けると同時に、自動的にシャッターが閉まるハイクローズシステムを採用した9層仕様の3Dハイクリンダストバッグ。万が一釘やガラスなどを吸い込んで破れることはないよう、柔軟性のある特殊耐久素材を採用。従来のダストバッグと比べて、20%も多くのゴミを集塵できるようになりました。一度吸い込んだ花粉などが外に舞い出ることもなく、手で直接ゴミに触れることもないので安心です。


排気性能テスト結果

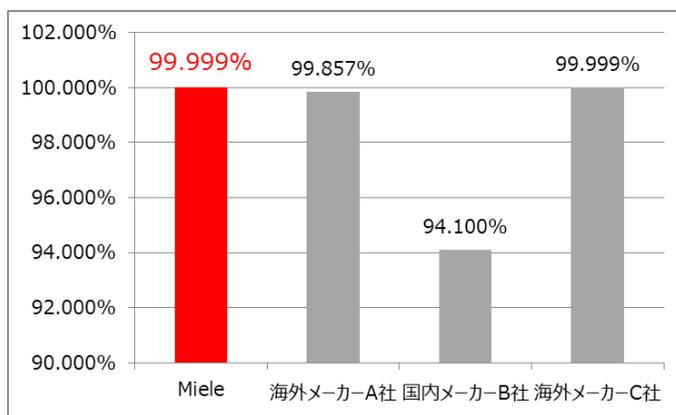

花粉対策にこそ
ミーレの紙パック式掃除機
理由2

**ノズル、モーター、風路による三位一体の吸引力！
落ちていた花粉を根こそぎ吸い取ります。**

ミーレの紙パック式掃除機は驚きの吸引力を実現しています。吸引力というのはパワフルなモーターだけで生み出すことができません。**ゴミをしっかりと集めるノズル**はもちろん、心臓部である**高効率なモーター**、さらには**スムーズに流れる流路**がすべて揃ってこそ強い吸引力が生み出せるとミーレは考えます。掃除機本体の気密性や人間工学に基づく設計なども重要で、それにより実現した最適な空気の流路が床面に落ちていた花粉を、根こそぎ吸い込むことができます。

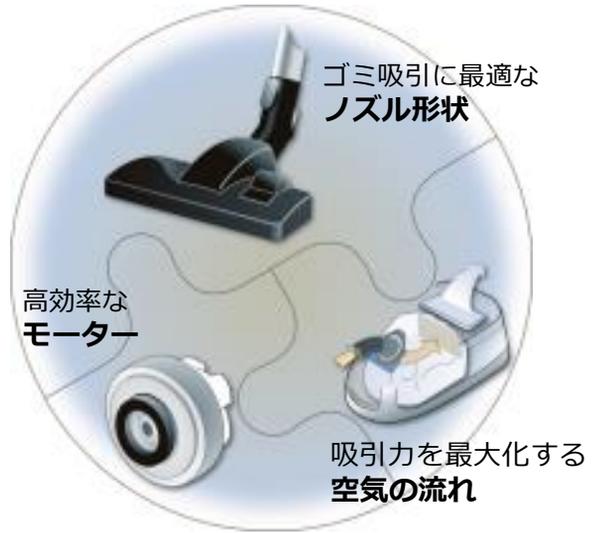

◆三位一体の吸引力

①ノズル



ノズルに回転ブラシがなく、角度を付けた横いっばいに広がる溝が刻まれ、空気をロスなく通すことで、大きな花粉までしっかりと吸い取ります。人間の髪の毛やペットの抜け毛が絡まることもなく、手入れが簡単です。さらに硬い床（畳、フローリング、タイルなど）と柔らかい床（カーペット、絨毯など）を、それぞれ掃除する際にブラシを切り替えられるのもポイント。

②モーター



自社生産のジェントルモーターは、流線型のインバーで最高の吸引力を達成。電源をオンするとゆるやかに始動し、徐々に出力が上がることで、電気の使い過ぎから起こる過負荷やショートからモーターを保護。省エネ&長寿命も実現します。高性能かつ繊細なAC（直流）モーターは、6段階のパワー調節が可能。他、ホースがねじれた状態でも安定した回転を維持します。

②流線的な空気の流れ




本体のフロント側にホースの吸込口を配置することで、急なカーブ部分や空気との大きな摩擦ができにくいので、一定方向にスムーズな空気の流れが生み出されます。掃除機全体で理想的な吸引力を作り出すので、花粉が流路途中で止まったりすることもほとんどありません。

◆ダストピックアップ率^{※5}No.1！

ミーレの紙パック式掃除機は欧米をはじめ、国際的な掃除機の性能基準「ダストピックアップ率^{※4}」に準拠。第三者機関が、一定面積のカーペットなどに規定量の一般家庭を想定したゴミを巻き、一定のスピードで吸い続けることで、どれだけゴミを集められたかを計測、%表示したものです。ミーレの紙パック式掃除機は調査した全てのキャニスター掃除機の中でトップ。フローリングで最大6.3%、カーペットにおいては10.2%も上回る結果となりました。

ダストピックアップ率^{※5}テスト結果

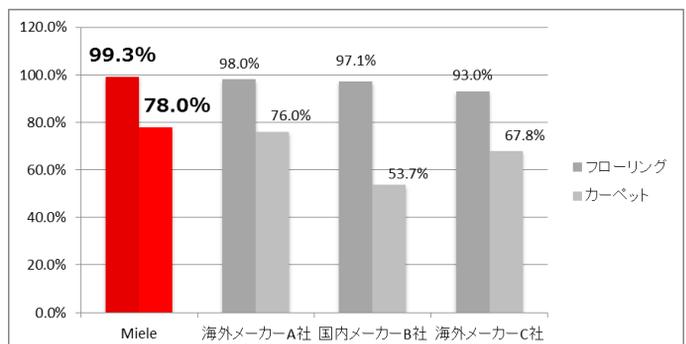

※5 掃除機がゴミを除去する能力を測定した数値

花粉対策にこそ
ミーレの紙パック式掃除機
理由3

**キャニスターならではの多彩なノズルを付属！
床以外にも溜まった花粉も隅々まで取り去ります。**

ミーレの紙パック式掃除機は部屋のあらゆる場所を掃除できます。

たとえ高い吸引力を実現しても、各場所や用途に適したノズルが数多く備わってなければ、その吸引力も半減してしまいます。

花粉はカーペットや布団、ソファ、キャビネットの隙間、食器棚の上、テレビ、パソコンなどの電子機器・・・と、ありとあらゆる場所に溜まっているものです。

さらに、外出先から帰ってくると衣類には多くの花粉が付着しているので、そのまま放っておくと家の中に大量の花粉を持ち込んでしまいます。

それらをしっかりと取り去るには、どのタイプの掃除機よりもホースや延長管が長くて、数多くの専用ノズルが備わっているキャニスター掃除機が、実はもっとも有効なのです。



テレビのモニターなどに静電気により貼り付いたチリ、窓の棧などに溜まったホコリなどをかき集め吸い取るホコリ取用ノズル、家具と家具の間の狭い隙間などにも入り込み、溜まったホコリを取り去るすきま用ノズル、ソファやカーテン、ふとん、さらには洋服などに付着した花粉などもしっかり取り去る家具用ノズルなど、3点のノズルが付属。専用ホルダーでひとつにまとめられ、ホース接続部分かハンドル部分に取り付け可能。

“きれいな空気を最大10年分プレゼントキャンペーン” 実施！



ドイツの高級家電「ミール」の日本法人、ミール・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区/代表取締役社長松原秀樹）は、2015年2月3日（火）～2015年4月30日（木）まで「きれいな空気を最大10年分プレゼントキャンペーン」を、ミール掃除機をお取り扱いの百貨店、家電量販店、および公式直販サイトミールストアにて実施します。期間中に対象店舗でミール掃除機をご購入いただいた方の中から抽選でHEPAエアークリーンフィルターを10個プレゼント。またはずれた方にも、もれなくHEPAエアークリーンフィルター1個差し上げます。

【キャンペーン概要】

- 実施期間：2015年2月3日（火）～2015年4月30日（木）
- 応募締切：2015年5月18日（月）※当日消印有効
- 実施内容：期間中にミール掃除機をご購入いただいた方の中から抽選で、HEPAエアークリーンフィルターを10個プレゼント致します。またご応募いただいた方全員に、HEPAエアークリーンフィルター（税抜5,940円相当）を差し上げます。
- 対象製品：SDAO 0 RG / S6340 HB / SDAO 0 CY / SDBO 0 MR (2015年2月新発売) / SDCO 0 NB Home Care Specialist
- 対象店舗：ミール直営ショールーム、公式直販サイトミールストア
（その他製品をお取り扱いの全国の百貨店・家電量販店および当社指定の販売代理店）
- キャンペーン詳細URL：<http://miele.co.jp>

<賞品>

対象掃除機をご購入、およびご応募いただいた方の中から抽選で10名様に、**「HEPAエアークリーンフィルター」を10個**

抽選にもれた方にもれなく全員に、**「HEPAエアークリーンフィルター」を1個**

