

驚きの吸引力を誇る掃除機

Miele Compact C2シリーズより、新機種新発売



SDBO 0 MR ¥46,000 (税抜) / ¥49,680 (税込)

2015年2月20日 (金) 新発売

布団掃除に最適なハンドターボブラシと、排気のイヤなニオイも吸収するフィルターを搭載

昨年新発売されたミーレのキャニスター掃除機、Compact C2シリーズ。消費者が掃除機に求める2大機能である、強力な吸引力と排気のクリーンさは言うまでもなく、洗練されたカラフルな多色展開も人気を呼んでいます。そんなCompact C2シリーズより、今までのラインナップにない機能を搭載した新機種が登場します。

機種によって標準装備のヘッドノズル、ハンドルやフィルター、さらに付属するノズルのバリエーションが異なるので、掃除スタイルやニーズに応じて選べるのが特長のCompact C2シリーズ。マンゴーレッドには、「**アクティブエアクリーンフィルター**」を標準搭載しました。フィルターに装着された活性炭が、**イヤなニオイを73%※吸収するので、排気のニオイも気になりません。**

付属するノズルは、4種類。狭い空間や床面の壁際などに便利なすきま用ノズルや、ホコリ取りに優れたブラシなどの他に、**本製品にのみ標準装備されているハンドターボブラシは、昨今消費者のニーズが高まっている布団の掃除にも最適です。**またCompact C2らしいビビッドなマンゴーレッドカラーも、掃除を楽しくしてくれます。

近年掃除機も特定の機能に特化したタイプなど様々な種類が増えている中、ミーレは1台の掃除機であらゆる機能を兼ね備え、何役もこなせるマルチな掃除機を提供いたします。

※ EN 13725に準拠したテスト結果

こだわり抜いた3つの特長

どんなゴミも取り逃さない、驚きの吸引力！

「吸引力とは何か？」ミレーは徹底的に考え抜きました。

モーターの性能だけが吸引力に対して重要な役割を担っているのではなく、掃除面に接地するノズルの形状、流線的な空気の流れや掃除機本体の気密性も強い影響力があります。

これら3つが効果的に働くことで初めて最大の吸引力は発揮されるのです。



モーター



100%自社製造によって実現した力強いパワーと耐久性を兼ね備えた高性能モーター。

ノズル



ミレーのノズルは吸引効率を最大化するため、メタルプレート形状やローラーの高さなど細部にまで精密に設計・製造されています。特にSDBO OMR、SDCO 0 NBに標準装備されるAirTeQノズルは、理想的な空気の流れを実現する、最も効率の良いノズルです。

流線的な流れ




一定方向に流れる空気の軌道を確保することで、モーターやノズルの性能を最大化し、掃除機全体で理想的なパワーをつくり出します。

圧倒的にクリーンな排気

11層の画期的なエアークリーンシステムで、徹底的に排気をろ過します。

ミレー独自の①「HyClean（ハイクリーン）3Dダストバッグ」は、柔軟性のある特殊耐久素材からなる9層構造。画期的なソフト素材により空気の透過性がさらに向上しています。

さらに②「モーター保護フィルター」、③「エアークリーンフィルター」で、どんな微細なチリ・ホコリまでも徹底的に取り除くので、排気はとてとてもクリーン。排気を気にせず、窓を開けずに掃除できます。

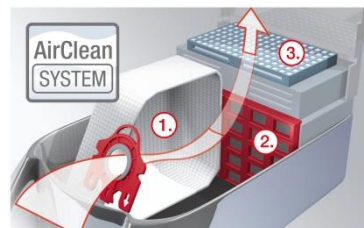

新開発のHvClean3Dダストバッグ



両サイドにマチをつけた3D構造により、微かな空気の流れてもしっかりとダストバッグが膨らむので、従来よりも容量が20%アップ。無駄なスペースを作らず、大容量の3.5Lたっぷり集塵します。



柔軟性のある特殊耐久素材を採用することで画期的なソフト構造を実現。従来品の釘やガラスを吸い込んでも破れないほどの強度は保ちながら、空気の透過性は高まり、より理想的な空気の流れを作ることから、吸引力もさらにアップさせます。



集塵室のカバーを開くと、ダストバッグのフタは自動的に閉まります。フタの周りには気密性の高いシールド加工が施され、一度吸い込んだホコリは外に出にくいので、ダストバッグの交換も衛生的で簡単です。

排気フィルター

使用用途にあわせて 選べる排気フィルターは3種類

エアークリーンフィルター



0.3μmの微粒子を99.9%以上集塵^{※1}。アレルギーの原因といわれる微細なチリやダニの死骸・排泄物、花粉などもしっかりキャッチします。

アクティブエアークリーンフィルター



活性炭を内蔵し、ダストバッグ内に溜まったホコリや毛のニオイを73.0%脱臭^{※2}する排気フィルター。0.3μm以上のチリやホコリなどの微粒子を99.95%^{※1}集塵します。

HEPAエアークリーンフィルター



0.3μmの微粒子を99.9998%以上集塵^{※3}。ヨーロッパの統一規格（EN1822/2011）に基づいた試験結果によりHEPA等級13に分類されるミレーの最上位排気フィルターで、アレルギーやハウスダストにお困りの方に最適です。

^{※1} IEC60312に準拠したテスト結果

^{※2} EN13725に準拠したテスト結果

^{※3} ASTM F1977に準拠したテスト結果

長く変わらない高性能

高性能の掃除機をより長くご使用いただくため、ミーレでは20年間の使用※に相当する品質テストを行っています。



持続運転テスト

長期間高い性能を持續できるよう、継続的にスイッチを20,000回オン/オフするモーターの耐久テストです。



段差通過テスト

掃除機をかける際には、多くのドアの敷居や段差を乗り越えなければならないことが多くあります。このテストでは段差を16,500回以上連続通過させて、ケーシングとホイールの耐久性を確認します。



コード巻き戻しテスト

電源コードを10,000回以上出し戻すテストです。コードが1回で戻りきらず何度も入れ直すといったストレスのない、快適な出し戻しを実現しています。



ホーステスト

柔軟性に富み、しばっても破れない丈夫なホースは、5kgのおもりをつけて、120,000回ねじる・曲げる・引き伸ばすことを繰り返しテストしています。



ノズルテスト

様々な素材の上を1,000km以上走行させるテスト。これは日本の本州を縦断する距離に指摘します。また、カーペット敷きの敷居を60,000回通過させるテストも行っています。



ハンドルテスト

5 kgのおもりをつけて、120,000回の上下運動を繰り返すテスト。ハンドルと延長管は様々な衝撃に耐えることが求められます。

※最大出力で1週間平均45分間の使用想定

その他の機能



**屈まなくても足で操作できる
フットスイッチ**

本体のスイッチと電源コードの巻き取り、床用ノズルのブラシの出し入れは足で踏んで操作できるので、腰に負担がかりません。



**ワンタッチで戻る
快適なコード巻き取り**

1度ポンと踏むだけで、コードが最後までしっかり巻き取られる「コンフォート・スイッチ」が搭載されています。1度で巻き取るのでストレスがなく、また、かがまずに足で操作できるので、腰やひざへの負担もかかりません。



**横も斜めもスムーズに移動
360°回転する3点キャスター**

ローラーと二重構造になった3つのキャスターが360°自在に回転するので、一般的な2つの車輪式の掃除機と比べて横や斜めの動きに強く、操作がとてもスムーズ。敷居も本体を持ち上げずに楽に越えられるので、掃除中に掃除機が倒れることもありません。



パーキングホルダー

掃除中に一時的にお掃除を中断したいときに、本体後部に延長管とノズルを差し込むことができます（パーキングホルダー）また掃除機サイドにも同じように差し込めるスタンドホルダーがあります。



人間工学に基づいたデザイン

掃除機のハンドルはなめらかで握りやすい形状。重心を中央に配した本体設計で、安定した状態で持ち運びできます。



静電気を防ぐ手元ハンドル

ハンドル部には、静電気対策として金属片が埋め込まれています。金属部に触れていれば、静電気を防止することができます。



長さ調節できるステンレス延長管

身長に合わせてぴったりの長さ（17段階）に調整できます。腰を曲げずに掃除ができるので、負担がからず快適です。


































広いお掃除エリア

電源コンセントから床用ノズルの吸い込み口まで、最大で約8.4mと広いお掃除エリアを実現。電源コードが届かないストレスや電源差し替えの頻度を減らします。

【製品仕様】

掃除機ラインナップ



型式	SDAO 0 RG	SDAO 0 CY	SDBO 0 MR	SDCO 0 NB (HomeCare Specialist)
カラー	レーシンググリーン	カナリーイエロー	マンゴーレッド	ネイビーブルー
本体質量 (標準質量) ※1	4.5kg (5.9kg)	4.5kg (6.3kg)	4.5kg (6.4kg)	4.5kg (6.5kg)
定格電圧/周波数	100V / 50/60Hz	100V / 50/60Hz	100V / 50/60Hz	100V / 50/60Hz
定格消費電力量	1000W	1000W	1000W	1000W
吸込仕事率	225W	225W	220W	220W
運転音 ※2	約65-50 db	約62-50 db	約60-50 db	約61-52 db
コードの長さ	5m	5m	5m	5m
原産国	ドイツ	ドイツ	ドイツ	ドイツ
外形寸法 (mm)	H230 X W250 X L430	H230 X W250 X L430	H230 X W250 X L430	H230 X W250 X L430
標準床用ノズル	SBO 350-3  裏側がプラスチックの標準床用ノズル	SBD 285-3  裏側がステンレス素材でカーペット上でのすべりが抜群	SBD 650-3  吸引効率を最大化した最新ノズル	SBD 650-3  吸引効率を最大化した最新ノズル
排気フィルター (1枚装着済)	エアクリーンフィルター 	エアクリーンフィルター 	アクティブエアクリーンフィルター 	HEPA Tアクリーンフィルター 
排気性能 ※3	99.90% ※3	99.90% ※3	99.95% ※3	99.9998% ※5
脱臭性能			73.00% ※4	
モーター保護フィルター (1枚装着済)	○	○	○	○
3DダストバッグHyClean (装着済)	F/J/M	F/J/M	F/J/M	F/J/M
3Dダストバッグ容量	3.5 ℓ	3.5 ℓ	3.5 ℓ	3.5 ℓ
ハンドル	ノーマル 	コンフォート 	コンフォート 	スポットライト付コンフォート 
延長管	2段式コンパクト	2段式コンパクト	2段式コンパクト	2段式コンパクト
付属品	 家具用ノズル  すきま用ノズル  ホコリ取り用ブラシ	 家具用ノズル  すきま用ノズル  ホコリ取り用ブラシ  SUB20 ユニバーサルブラシ フレキシブル	 家具用ノズル  すきま用ノズル  ホコリ取り用ブラシ  STB101 ハンドターボブラシ	 家具用ノズル  すきま用ノズル  ホコリ取り用ブラシ  STB205-3 ターボブラシ  STB101 ハンドターボブラシ  SUB20 ユニバーサル ブラシ フレキシブル  SFD20 すきま用ノズルロング  SMC20 マイクロセット

※1：本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は、本体、ホース、延長管、ハンドル、標準ノズルの合計質量を表します。
 ※2：「運転音」の表示は、JIS C 9108 によります。S 6250 の運転音は、ターボブラシ仕様にて測定しています。
 ※3：IEC60312 に準拠したテスト結果
 ※4：EN 13725に準拠したテスト結果
 ※5：ASTM F1977に準拠したテスト結果