

Miele 掃除機の DNA である「本物の掃除力」を実現する
“パワフルな吸引力”・“きれいな排気”に“洗練されたデザイン”を兼ね備えた
サイクロン式キャニスター掃除機「**Boost CX1**」が本日登場
ロボット掃除機「**Scout RX3**」も同時発売



ミーレ・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：富田 晶子）は、2023年11月21日（火）から国内に6箇所ある Miele Experience Center（直営店）ならびに公式オンラインストアで、サイクロン式キャニスター掃除機「Boost CX1」シリーズ 2機種とロボット掃除機「Scout RX3」シリーズ 2機種を発売します。「Boost CX1」2機種については、ミーレストア amazon 店、ミーレストア楽天市場店では12月22日（金）、全国のミーレ販売店では2024年1月以降の販売開始を予定しています。

サイクロン式キャニスター掃除機「Boost CX1」シリーズからは、エントリーモデル「Boost CX1」（ロータスホワイト）と高性能 HEPA フィルターを搭載した「Boost CX1 Cat & Dog」（オブシディアンブラック）の2機種を発売します。

「Boost CX1」搭載の「**Vortex** テクノロジー」は、高効率なモノサイクロンテクノロジーにより最大時速 **100km** の気流を発生させ、①最適な空気の流れ、②革新的なモーター、③気密性の高い床用ノズル構造の三位一体の組み合わせにより、粗いゴミと微細なチリを効率よく分離し、高い掃除性能を実現。吸引力は、4段階のレベルを設定でき、フローリングやカーペットなどのあらゆる床はもちろん、低いパワーを選ぶことでカーテンなどの薄い生地の掃除にも最適。付属のノズルや別売のアタッチメントを使って天井、壁、家具など家中を徹底的に掃除ができます。

フローリングでもカーペットでもどんな床面もきれいにするパワフルな吸引力を発揮するには安定感が必要なため、標準質量は7.8kg。一般的には「重い」と思われる数字ですが、掃除機本体側面の車輪と、底面のスチール軸を備えた360°回転キャスターの組み合わせによる「**TrackDrive**」が安定性のある走行を保ち、小回りも抜群なため、掃除中には重さを感じさせません。

従来からの Miele 掃除機の特長である“きれいな排気”を実現するために、モノサイクロンテクノロジー、集塵フィルター、排気フィルターからなる3段階のフィルターシステムを搭載。「Cat & Dog」では、

「HEPA エアクリーンフィルター」を標準装着し、微粒子を **99.95%***キャッチするだけでなく、アレルゲンや花粉も逃しません。これにより掃除機から出る排気が室内の空気よりもきれいな空気になります（*EN 1822/2011 に準拠）。さらに「Cat & Dog」モデルにはカーペットに絡まったペットの毛を強力に掻き出す「ターボブラシ」が付属するので、ペットオーナーのお困りごとにも対処。

「Boost CX1 シリーズ」はデザインにおいてもドイツならではのクラフツマンシップを細部に宿しながらスタイリッシュな作りになっており、世界3大デザイン賞である「Red dot デザイン賞」と「iF プロダクトデザインアワード」の両方を受賞しています。

Miele サイクロン式キャニスター掃除機「Boost CX1」 | 主な特長



Vortex テクノロジー

高効率なモノサイクロンテクノロジーにより最大時速 100km の気流を発生。①最適な空気の流れ、②革新的なモーター、③気密性の高い床用ノズル構造の三位一体の組み合わせにより、粗いゴミと微細なチリを効率よく分離し、高い掃除性能を実現。



TrackDrive

掃除機本体側面の車輪と底面にあるスチール軸を備えた 360° 回転するキャスターの組み合わせにより、安定性が向上し、横に転がることはありません。また小回りも抜群で軽快に掃除ができます。



3 段階のフィルターシステム

モノサイクロンテクノロジー、集塵フィルター、排気フィルターからなる 3 段階のフィルターシステムを搭載。Cat & Dog では、HEPA エアクリーンフィルターを標準装着し、微粒子を 99.95%*キャッチするだけでなく、アレルゲンや花粉も逃しません。



取り外し簡単なダストコンテナ

ダストコンテナは、ハンドルで持ち上げるだけで機器から取り外すことができます。「空にする」ボタンを 1 回クリックするだけで、コンテナが開き、ほこりがすべてゴミ箱に落ちます。



4 段階の吸引パワー

吸引力は、回転式パワーセクターで 4 段階に調節できます。薄いカーテンから汚れのひどいカーペットまで、適したレベルをお選びいただけます。



3 つの付属ブラシ

家具用ノズル、すきま用ノズル、ホコリ取用ブラシの 3 つのブラシが標準で付属しています。専用ホルダー VarioClip に装着すれば、掃除機に取り付けることができ、いつでも手の届くところに保管できます。



パーキングシステム

床用ノズル+延長管は、必要な時に本体の側面に差し込むことができます。



reddot winner 2021



2 つのデザイン賞受賞

Boost CX1 シリーズは、世界 3 大デザイン賞である「Red dot デザイン賞」と「iF プロダクトデザイン賞」の両方を受賞しています。



20 年の使用を想定した製品設計

Boost CX1 シリーズは、20 年の使用に相当する製品テストを実施しています。詳細は miele.co.jp/20years

Miele サイクロン式キャニスター掃除機「Boost CX1」 | 製品概要


型式	Boost CX1	Boost CX1 Cat & Dog
		
外形寸法 mm	H280 x W282 x L412	H280 x W282 x L412
カラー	ロータスホワイト	オブシディアンブラック
標準質量（本体質量）*	7.8kg(5.9kg)	7.8kg(5.9kg)
運転音**	67-約 55 dB	62-約 56 dB
ダストコンテナ容量	1.0L	1.0L
標準床用ノズル	SBD 365-3	SBD 365-3
付属品	ホコリ取り用ブラシ、すきま用ノズル、家具用ノズル	ホコリ取り用ブラシ、すきま用ノズル、家具用ノズル、ターボブラシ STB 305-3
排気フィルター	衛生エアクリーンフィルター***	HEPA フィルター
価格（税込）	¥59,400	¥70,400

*標準質量は、本体、ホース、延長管、ハンドル、標準ノズルの合計質量です。（本体質量）は本体のみの質量を表します。

**運転音の表示は JIS C 9108 によります。

***衛生エアクリーンフィルターのフレームは 100%リサイクル素材を用いています。

「Scout RX3」は、部屋の隅々までしっかりと掃除を行うロボット掃除機です。 **Quattro Cleaning Power**（クワトロクリーニングパワー）を採用し、**20**本アームの高密度な**2**本のサイドブラシで壁際やコーナーにあるゴミをかき集め、機器の下部にあるローラーブラシがゴミを吸引します。残された細かな粒子は、機器の後部にある吸引開口部からの強力な気流により徹底的に除去します。また、本製品の高さがわずか**8.5cm**なので、普段掃除がしづらいベッドやソファ、テレビ台の下などの家具の狭い隙間に入り込み、部屋の隅々までしっかりと掃除を行います。専用アプリで稼働状況を確認でき、どこからでも操作可能。上位機種「**Home Vision**」モデルはカメラ機能（**HD**）を搭載。HDのライブ画像はモバイル端末に送信され、リアルタイムでモニタリングが可能。部屋の様子を確認できます。

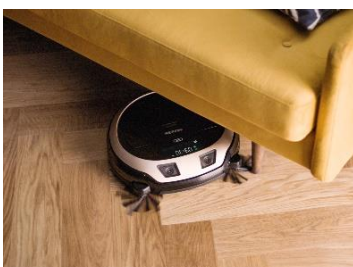

Miele ロボット掃除機 製品概要

型式	Scout RX3	Scout RX3 Home Vision
		
外形寸法 mm	H85 x W354	H85 x W354
カラー	オブシディアンブラック	ローズゴールド (パールフィニッシュ)
本体重量	3.2 kg	3.2 kg
Home Vision	なし	あり
最大掃除領域	約 70 m ²	約 140 m ²
稼働時間*	約 85 分	約 170 分
充電時間	約 180 分	約 240 分
排気フィルター	エアクリーンプラスフィルター	エアクリーンプラスフィルター
ダストボックス容量	0.4L	0.4L
アプリ	Miele Scout アプリ	Miele Scout アプリ
価格 (税込)	¥83,600	¥99,000

*: IEC62929:2014 に準拠。サイレントモードにて測定

11月21日(火)～12月21日(木) 新型掃除機発売記念キャンペーン ご購入者様に『排気フィルター』プレゼント

11月21日(火)より Miele Experience Center (直営店) およびミーレ・オンラインストアにて、「Boost CX1」、「Scout RX1」をご購入いただいたお客様にもれなく、新しい掃除機でお使いいただける「排気フィルター」1個をプレゼントいたします。室内よりもずっとキレイな空気を排出する Miele 掃除機の必需品。ぜひこの機会にお求めください。

期間 : 2023年11月21日(火)～12月21日(木)

対象製品 : Boost CX1 (ロータスホワイト)、Boost CX1 Cat & Dog
Scout RX3 (オブシディアンブラック)、Scout RX3 Home Vision

対象店舗 : Miele Experience Center (直営店)
ミーレ・オンラインストア

特典 : Boost CX1 をご購入の方には Boost 用 HEPA エアクリーンフィルター「SF-HA60」
Scout RX3 をご購入の方には Scout 用エアクリーンプラスフィルター「RX2/RX3-AP」

SF-HA



RX2-AP



“長期使用”というサステナビリティを実現する
「ミール掃除機ケア 修理サービスパッケージ」の対象モデルに
「Boost CX1」「Scout RX3」が加わります。

ミール・ジャパンでは、2022年2月より自社掃除機のメンテナンス・ケアサービスを開始しております。Mieleは1899年創業時から、信頼性・耐久性において一切の妥協をせず、長期使用を見据えた製品づくりに取り組み、買い替えによる廃棄物を減らし、環境負荷の低減によるサステナビリティを実現しています。10年20年と長期使用いただくお客様も多い中、故障の際に「ミールの掃除機を修理して、より長く使いたい」というお客様の声にお応えした、より修理サービスをご利用いただきやすい掃除機メンテナンス・ケアサービスです。従来の掃除機ユーザー様はもちろん、「Boost CX1」「Scout RX3」も対象となりますので、安心して長くお使いいただけます。

詳細はこちら。[ミール掃除機ケア 修理サービスパッケージとは？ | ミール Life with Miele](#)

「愛着がわく家族のような家電」

Miele製品は、おろしたてのようなお洋服の着心地をキープしたり、繊細なワイングラスを割れる心配なくピカピカに洗い上げたり、天井も床も家具も空気も部屋中丸ごとキレイにできたり、食材を理想的に冷蔵・冷凍保存したり、日常の食事も特別な日のごちそうも失敗なく焼き上げたりと、頼りになる家族のように家事をこなします。また、MieleのDNAでもある「サステナビリティ」を理念として製品は長期使用を前提として作られているので、長年にわたりお客様の「Mieleのある暮らし」に家族のように寄り添います。「愛着がわく家族のような家電」として、ぜひ、Mieleをお選びいただくと幸いです。

【Miele について】

Miele(ミール)は1899年に、「Immer Besser(常により良いものを)」のブランドプロミスを掲げドイツで創業しました。創業者はカール・ミールとラインハルト・ツィンカン。以来、両家のファミリーカンパニーとして発展を続け、2022年12月現在約23,300名のグループ社員、約100カ国の販売拠点を有しています。製造工場は、ドイツ国内の主要8箇所を含め15箇所、厳格な製品テストを行い、高水準の品質を維持しています。家庭用電化製品では、ビルトイン機器を中心として、オープン、スチームクッカーをはじめとする調理機器、冷凍冷蔵庫、コーヒーマシン、食器洗い機、ランドリー機器、掃除機に加え、製品の性能を最大に引き出す純正洗剤やお手入れ剤等を取りそろえ、豊かなライフスタイルを実現するブランドとして、世界中で選ばれています。業務用部門のMiele Professionalは、医療用・歯科用・ラボ用などの洗浄機や業務用ランドリー機器を取り扱い、世界中のプロフェッショナルの現場に貢献し続けています。ミール・ジャパン株式会社は、アジア初のMieleの現地法人として1992年に設立されました。Mieleドイツ本社100%出資の子会社ならではの次世代を見据えた長期的展望のもと、安定した製品供給と高い品質管理を行っています。

▼会社概要

名称：ミール・ジャパン株式会社
設立：1992年9月
代表者：代表取締役社長 富田 晶子
所在地：〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル 4階
サイトURL：<https://www.miele.co.jp/>
Life with Miele ミールのある「より良い暮らし」マガジン <https://life.miele.co.jp/>
ミール・ジャパン公式LINE <https://life.miele.co.jp/line-pr/>